

6. Условия гарантии

1. Гарантийный период составляет 12 месяцев со дня покупки;
2. В следующих случаях ремонт будет осуществляться за счёт Покупателя:
 - a. По истечении гарантийного периода;
 - b. Неисправность по причине неосторожного обращения или неправильного применения;
 - c. Неисправность по причине стихийного бедствия;
 - d. При потере гарантийного талона;
 - e. При хранении, транспортировке и эксплуатации аппарата в горизонтальном положении.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

г. Москва	+7 (915) 228-16-16
г. Краснодар:	+7 (988) 169-92-45
г. Екатеринбург	+7 (922) 211-34-44

М.П.


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Модель аппарата _____

Серийный № _____

Дата продажи _____


Подпись продавца _____

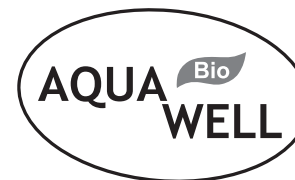

Руководство по использованию

Модели: BH-YLR-03L\08M\16L\16L-E\178L\89L\95L\99L\03LD\08MD\16LD/
E\16TD/E\16TKE\178LD\36TD\36TK\89LD\95LD\99LD\QD\QK
YLR-1,5-JX\1,5-JXC\1,5-JX-12A\1,5-JX-13\ 2-JX\
2-JXC\1,5-JXD\1,5-JXD-12A\15-JXD\15-JXK\2-JXD\59B
WBF-21OLA/330LA/1000/1000S, WFD-420L/420S

**ДЛЯ ЛУЧШЕЙ РАБОТЫ
И ГАРАНТИРОВАННОГО СРОКА СЛУЖБЫ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

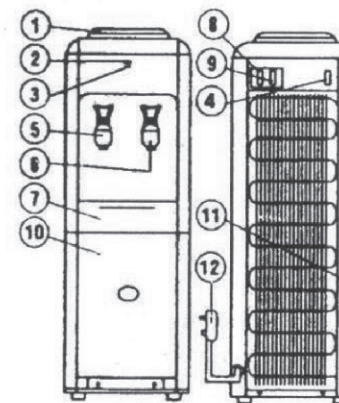

1. Гнездо для бутылки с водой
2. Индикатор нагрева воды
3. Индикатор охлаждения воды
4. Термостат
5. Кран горячей воды
6. Кран холодной воды
7. Поддон
8. Выключатель (ON/OFF)
9. Предохранитель
10. Передняя панель
11. Сливная пробка
12. Шнур питания

2. Технические характеристики:
С техническими характеристиками диспенсеров можно ознакомиться на сайте: www.aquawell.biz

3. Предосторожности для безопасного использования

Пожарный, соблюдайте следующие правила для безопасного использования прибора.

3.1. Правила установки прибора:

- 1. Аппарат устанавливается на площади 0,1 м²;
- 2. Установите аппарат в хорошо проветриваемом месте, убедитесь, что расстояние между аппаратом и стеной не менее 15 см; *Это необходимо для правильной циркуляции воздуха.*
- 3. Установите аппарат на достаточном расстоянии от электрической розетки с заземлением;
- 4. Прежде чем включить аппарат в сеть, сверьтесь с табличкой, содержащей серийный номер на задней панели установки, чтобы убедиться, что напряжение в сети соответствует спецификации;
- 5. В случае неправильного установочного напряжения может произойти серьёзное повреждение;
- 6. Выберите для установки ровный пол. Если охладитель стоит на полу неровно, подложите под одну из ножек выравнивающую подставку;
- 7. Не устанавливайте аппарат в помещении, где температура воздуха может упасть ниже 0 градусов;
- 8. Если по какой-либо причине отключилось электричество, необходимо подложить **пять минут** прежде, чем вновь подключить установку к источнику питания!

3.2. Установка:

- 1. Не применяйте чрезмерную силу при распаковке, чтобы не повредить прибор;
- 2. Удалите упаковочные ленты с различных частей изделия;
- 3. Заполните устройство водой;
- 4. Включите в электрическую сеть.

Включение в электрическую сеть без воды в баках холодной или горячей воды приведёт к выходу прибора из строя !!!

3.3. Как использовать устройство:

РЕКОМЕНДАЦИИ: ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ПОСЛЕ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ, ПРОЛИТЬ СИСТЕМУ 3-4мя ЛИТРАМИ ВОДЫ.

4.1 Очистка с устройством:

- 1. Поставьте бутылку с водой на вершину устройства таким образом, чтобы из неё выливалась вода;
- 2. После установки бутылки с водой (используйте специально предназначенные бутылки) в вершину устройства воткните электрический шнур в розетку. Пузыри, появившиеся внутри бутылки, покажут, что вода течёт в горячий и холодный баки. Держите нажатым кран горячей воды, до тех пор пока из устройства выльется вода. Включите выключатель горячей воды (находится на задней стенке аппарата) и позвоните «ОН»;
- 3. Для использования только холодной воды выключатель горячей воды;
- 4. При включённом нагреве и охлаждении воды светодiodы должны гореть постоянно;
- 5. После включения электрической энергии необходимо приблизительно 30 минут для охлаждения от 30°С до 5°С и приблизительно 15 минут для нагревания от 30°С до 85°С.

4.2 Очистка с водой:

- 1. В процессе заправки воды смотрите, чтобы вода не попала на поверхность и внутрь устройства.

- 1. Попадание может привести к короткому замыканию или удару током;
- 2. Никогда не используйте воду из-под крана, кипячёную воду или другой тип питьевой воды; Использование воды отключит Вам, может сократить срок службы изделия.

4.3 Возможные неисправности и способы их устранения

Нет воды в бутылке	Застыла гигиеническая этикетка	Нет воды из кранов
Чрезмерное потребление горячей воды.	Купер не включён в сеть	Нет нагрева/охлаждения воды
Повторить операцию через несколько минут.	Включить купер в сеть\включить тумблер нагрева.	Повторить операцию через 1-2 часа
Установить другую бутылку, предварительно проверив её на микропротечки. Если течёт, обратитесь в сервисный центр.	Бутылка с микропротечкой, микропротечка может быть незаметна	Утечка воды
Поставить бутылку с водой	Удалить этикетку	Нет течёт вода из кранов

Компрессорные модели кулеров транспортировать и хранить только в вертикальном положении компрессором вниз !!!

5. Обслуживание:

ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ УСТРОЙСТВА:

- 1. Никогда не используйте дезинфицирующие средства, содержащие химические компоненты;
- 2. Вытрите переднюю и заднюю панели мягкой тканью, слегка смоченной водой;
- 3. Не брызгайте водой непосредственно на поверхность устройства;
- 4. Если пыль или грязь накопилась на конденсаторе, вытрите его мягкой тканью, слегка смоченной водой;
- 5. После мытья устройства полностью высушите его перед включением в электросеть;
- 1. Включите аппарат из сети;
- 2. Снимите бутылку с аппарата;
- 3. Слейте воду из баков холодной и горячей воды. Слив горячей воды возможен при отвинчивании пробки сливного отверстия на задней стенке аппарата.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ - ВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ГОРЯЧЕЙ И ВОЗМОЖЕН ОЖОГ!!!

5.2. Как очистить бак холодной воды:

- 1. Смойте п. 5.1;
- 2. Снимите верхнюю крышку аппарата (винты на задней стенке);
- 3. С силой потяните крышку вверх;
- 4. Вытащите сепаратор (зелёного цвета);
- 5. Закройте отверстие в холодной бачке и промойте бачок.

5.3. Как пользоваться розеткой и шнуром:

- 1. Вставьте штекер в электрическую розетку в стене;
- 2. Не подсекайте одновременно несколько электрических шнуров в одну розетку.

ПРИМЕЧАНИЕ: УСТРОЙСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ВЫКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ ИЗ СЕТИ, КОГДА ПОКИДАЕТЕ ПОМЕЩЕНИЕ