


АППАРАТ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

с электронным охлаждением

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

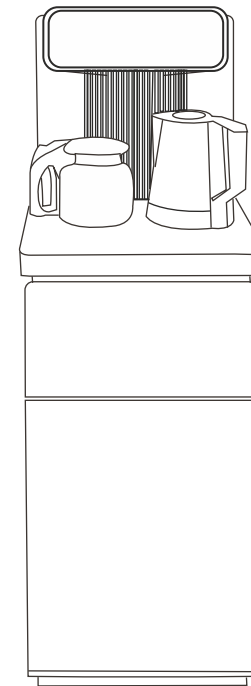

МОДЕЛЬ:

Кулер с чайным столиком Тиабар
TB84a-LD white

Гарантия _____

Дата покупки _____

№ аппарата _____

МП _____

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.
Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001

Серийный номер и дата изготовления указаны на наклейке на задней стенке аппарата

Сделано в Китае.

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Вся предоставленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций и цветовых решений, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой, несоблюдением санитарных норм, проникновением насекомых, мышей внутрь изделия. При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Для уменьшения риска возгорания, поражения током при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!


- При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.
- Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом сертифицированного сервис центра.
- Данный диспенсер следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных на шильдике аппарата.
- Аппаратом можно пользоваться только в случае, если он сам и его сетевой шнур не имеют повреждений.
- Пользование прибором допускается только внутри помещений при температуре (не ниже +10°C и не выше +25°C).
- Не допускается пользование прибором лицами (включая детей младше 8 лет) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями. Исключение составляет случаи, в которых пользование аппаратом производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность (или после соответствующего инструктажа).
- Извлекайте сетевую вилку из розетки во время дезинфекции аппарата.
- Всегда напрямую подключайте аппарат к исправной бытовой электросети с заземлением без использования удлинителей и переходников.
- Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур.
- Никогда не ставьте тяжелые предметы на шнур электропитания.
- В случае возникновения неисправности сразу же извлеките сетевой шнур из розетки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочные материалы (полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут представлять опасность для детей и домашних животных: они могут стать причиной удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Аппарат следует устанавливать на ровной и прочной поверхности, расстояние между стеной и аппаратом должно быть не менее 20 см. Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных и отопительных приборов.
- Защищайте аппарат от прямого воздействия солнечных лучей.
- Никогда не размещайте аппарат во влажном помещении.
- Не переворачивайте аппарат вверх дном и не наклоняйте его более чем на 45°.
- После хранения аппарата в холодном помещении или перевозки в зимних условиях нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 24 часов в распакованном виде перед подключением к электросети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	220-240В, 50-60Гц
Мощность нагрева	1350Вт
Мощность охлаждения	65Вт
Теплопроизводительность	95-100°C, 7 л/ч
Охлаждение	<15°C, 0,7 л/ч
Окружающая температура	10-25°C
Комплектация кулера	электрический чайник, заварочный чайник

Аппарат предназначен только для использования питьевой бутилированной воды, рекомендуем использовать воду в многоразовых поликарбонатных бутылках 18,9 л. Пожалуйста, не заполняйте аппарат водой сомнительного качества, водой из-под крана и из естественных источников.

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

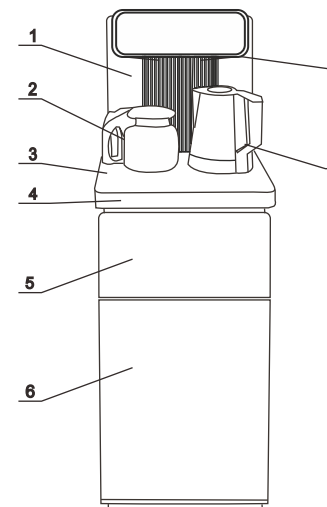


1. Задняя панель
2. Заварочный чайник
3. Сенсорная панель
4. Верхняя крышка
5. Дверь шкафчика для хранения
6. Дверь шкафчика для бутылки
7. Панель с табло
8. Электрический чайник

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БУТЫЛИ С ВОДОЙ!

1. Освободите аппарат от упаковки.
2. Установите входящую в комплект поставки заднюю панель, соединив силиконовые трубки и разъем. Плотно закрутите панель саморезами, входящими в комплект.

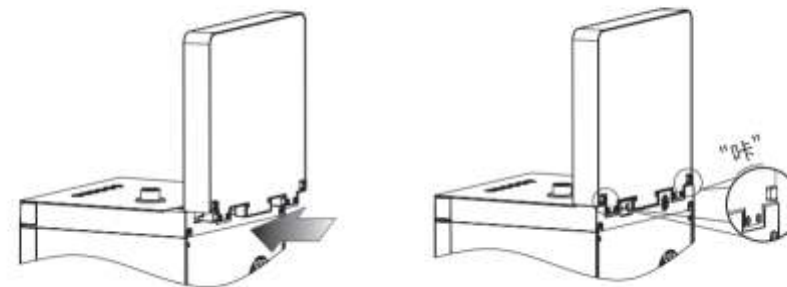

3. Установите электрический и заварной чайники на столешницу.
4. Откройте дверь шкафчика для бутылки.
5. Поставьте полную бутылку с водой перед шкафчиком.
6. Снимите с горловины бутылки гигиеническую пленку, поместите трубку сифона в бутылку так, чтобы она касалась дна.

7. Уберите бутылку внутрь шкафчика и закройте дверцу.
8. Подключите аппарат к сети, звуковой сигнал прозвучит один раз, и все индикаторы и табло будут гореть 1 секунду. Затем на табло отобразится текущая температура. Индикаторы функциональных клавиш погаснут. Устройство переходит в режим блокировки.
9. Аппарат готов к работе.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Чайник из комплекта поставки может использоваться только вместе с данным аппаратом.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к металлическим частям чайника!
- Обязательно проверяйте уровень воды в чайнике перед включением.
- Не наливайте в чайник слишком много воды: это может привести к ее выплескиванию в процессе нагрева.
- При первом включении аппарата рекомендуется слить по 2-3 литра холодной воды и воды комнатной температуры с помощью соответствующих кнопок налива.
- Если аппарат не используется или не будет использоваться более 24 часов, отключите его от сети.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ВКЛ / ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА

- (1) Дважды нажмите ВКЛ, чтобы снять блокировку.
- (2) В режиме разблокировки пользователи могут управлять другими функциональными клавишами.
- (3) Аппарат автоматически блокируется, если в течение 20 секунд ничего не срабатывает, и табло гаснет.
- (4) В режиме разблокировки нажмите эту клавишу 1 раз, чтобы включить подогрев заварочного чайника. Индикатор загорается и автоматически гаснет по завершении процесса подогрева.
- (5) Чтобы отключить функцию подогрева, необходимо нажать на ВКЛ 1 раз.

ОХЛАЖДЕНИЕ

В режиме разблокировки удерживайте эту клавишу 3 сек, включится охлаждение. Загорится индикатор.


ХОЛОДНАЯ ВОДА

В режиме разблокировки нажмите эту клавишу 2 раза, чтобы набрать холодную воду. Нажмите еще раз, чтобы остановить подачу воды.

КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

В режиме разблокировки нажмите эту клавишу, чтобы набрать обычную воду. Нажмите еще раз, чтобы остановить подачу воды.

ПАНЕЛЬ С ТАБЛО

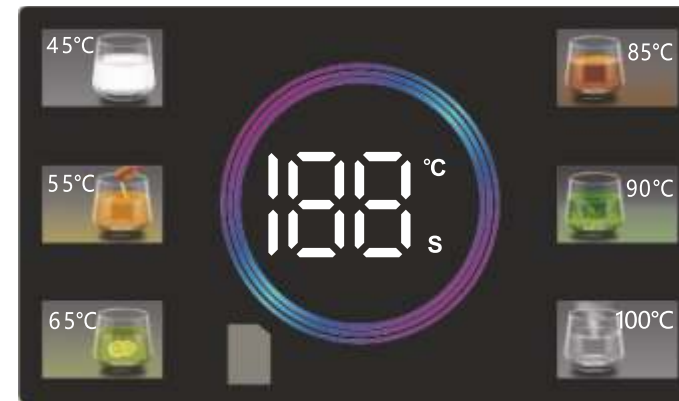

НАГРЕВ/РЕГ. ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА

- (1) В режиме разблокировки нажмите эту клавишу для нагрева, пожалуйста, убедитесь перед этим, что в чайнике есть вода.
- (2) Нажмите эту клавишу 1 раз, чтобы нагреть до 100°C, продолжайте нажимать, чтобы выбрать температуру или 100°C или 85°C, 75°C, 65°C, 55°C или 45°C, если необходимо выключить нагрев. После выбора температуры не нажимайте на клавишу 3 секунды. По умолчанию выбрана текущая температура.

ВНИМАНИЕ! Чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если вода в чайнике отсутствует или её недостаточно, при включении нагрева он автоматически отключится. Если это произошло, необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА АППАРАТОМ

ВНИМАНИЕ!

При первом включении рекомендуется залить в чайник воду, добавить 50 г лимонной кислоты и включить нагрев. После окончания процесса нагрева дайте воде остыть, слейте раствор и промойте чайник чистой водой.


1. Перед чисткой и санобработкой аппарата необходимо отключить его от электросети.
2. Никогда не погружайте аппарат в воду.
3. Не пользуйтесь паровыми очистителями для проведения чистки и санобработки аппарата.
4. Никогда не используйте для чистки и санобработки аппарата абразивные чистящие вещества, а также чистящие средства, содержащие активные растворители (такие как бензин, керосин, ацетон).
5. Протрите корпус аппарата мягкой влажной тканью.
6. Откройте дверцу аппарата, вытащите бутылку. С помощью мягкой влажной губки с небольшим количеством мощного раствора протрите внутри шкафчик для бутылки. Тщательно смойте с поверхностей нанесенный моющий раствор и насухо вытрите их мягкой тканью!

- 7.Трубка сифона должна быть стерильна, так как она находится в воде, которую вы пьете из аппарата. Следите, чтобы трубка не засорилась.
8. Не реже одного раза в год очищайте от пыли заднюю стенку аппарата. Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания капель воды на заднюю стенку.
- 9.Рекомендуется периодически чистить чайник. Для этого необходимо залить в него воду и добавить 50-100 г лимонной кислоты и включить нагрев. После окончания процесса нагрева дайте воде остыть, слейте раствор и промойте чайник чистой водой. Никогда не мойте чайник в посудомоечной машине!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Не течет вода	Закончилась вода в бутылки	Заменить бутыль
Аппарат не включается	Аппарат не подключен к электросети	Подключить аппарат к сети
Не льется вода при нажатии кнопки комнатной воды	- Закончилась вода - Конец трубки не касается воды в бутылки	- Заменить бутыль - Поправьте трубку так чтобы она касалась дна бутылки
Не льется вода при нажатии кнопки холодной воды	- Закончилась вода - Конец трубки не касается воды в бутылки - выключено охлаждение	- Заменить бутыль - Поправьте трубку так чтобы она касалась дна бутылки - Включите охлаждение
Не льется вода	Сенсорная панель заблокирована	Нажмите кнопку ВКЛ
Шумная работа	- Неправильно установлен Аппарат - Чайник долгое время не очищался от накипи	- Установить аппарат в на ровную поверхность - Очистите чайник от накипи
Вода подается слабой струей	- Трубка сифона засорена или заблокирована посторонними предметами - Вода в бутылки заканчивается	- Прочистите трубку сифона - Замените бутыль

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

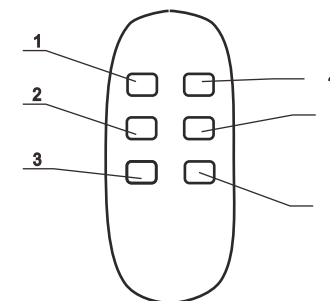

- ① Power. Нажмите кнопку «Power» на пульте, соответствующую кнопке "ВКЛ/ВЫКЛ" на панели управления теабара, чтобы управлять включением питания и режимом ожидания теабара.
- ② Heating. Нажмите кнопку "heating" на пульте, чтобы управлять функцией нагрева электрического чайника.
- ③ Warm: Нажмите кнопку "warm" на пульте, соответствующую кнопке "Подогрев" на панели управления теабара, чтобы управлять функцией подогрева верхней панели теабара.
- ④ Left inlet: Нажмите кнопку "Left inlet" на пульте, соответствующую кнопке "Холодная вода" на панели управления теабара, чтобы управлять функцией подачи воды в заварной чайник (пожалуйста, убедитесь, что заварной чайник установлен на соответствующем месте на панели теабара).
- ⑤ Temp t: Нажмите кнопку "temperature" на пульте, чтобы настроить температуру нагрева. При каждом нажатии температура повышается на 5°C, диапазон регулировки составляет от 45°C до 100°C. После выбора этого параметра в течение 3 сек. программа автоматически запустит функцию нагрева. Когда температура достигнет заданного значения, функция нагрева будет отключена.
- ⑥ Right inlet. Кнопка подачи воды из правого крана. Нажмите кнопку "right inlet" на пульте, соответствующую кнопке "Подача воды" на панели управления теабара, чтобы управлять функцией подачи воды из правого крана. Вода предназначена для наполнения электрического чайника водой, а сам чайник должен находиться на сенсорной панели и быть подключен к гнезду.


ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Аппарат не следует утилизировать с другими бытовыми отходами на территории Таможенного союза ЕАЭС. Чтобы не наносить вред человеческому здоровью и окружающей среде из-за неконтролируемой утилизации отходов необходимо проводить повторную переработку и повторное использование материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут отправить его на экологическую переработку.

АУЫЗ СУДЫ ҚЫЗДЫРУҒА ЖӘНЕ САЛҚЫНДАТУҒА АРНАЛҒАН АППАРАТ

электрондық салқындатумен

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕ НҰСҚАУЛЫҚ

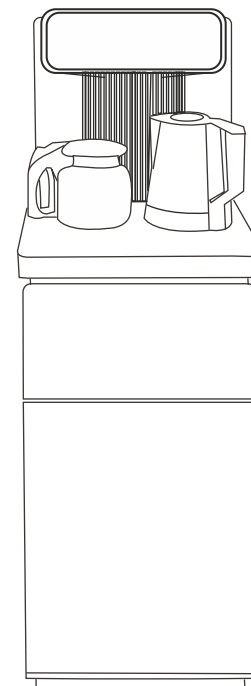

ҮЛГІ:
Тиабар шәй үстелі
салқындатқышы
TB84a-LD white

(электрондық салқындатумен)

Кепілдік _____

Сатып алынған күні _____

Аппарат № _____

МО

Аппаратты кепілді пайдалану мерзімі – аппарат төлқұжатында орнатылған шарттар мен ережелерді қадағалау кезінде, сақтау күнінен бастап 12 ай.

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.

Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001

Сериялық нөмірі мен шығарылған күні аппараттың артқы қабырғасындағы жапсырмада көрсетілген

Өндіруші ел: Қытай

Кепілдік міндеттемелері құралдың дұрыс пайдаланылмауынан, оның тасымалдануынан, санитарлық нормалардың сақталмауынан, жөндіктердің, кеміргіштердің өнімге енуінен туындаған жағдайда жарамсыз болады. Пайдалану ережелері бұзылған жағдайда жөндеу клиенттің есебінен жүргізіледі

Өндіруші мен импорттаушы тауарлардың конструкциясын, техникалық сипаттамаларын, функцияларын, сыртқы түрін және жиынтығын алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Нұсқаулықта берілген барлық ақпарат ұлт конфигурацияға, техникалық сипаттамаларға, функцияларға және түс шешімдеріне қатысты ақпараттық сипатта болады және ешқандай жағдайда жария оферта болып табылмайды.

КІРІСПЕ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Өрт, ток соғу қаупін азайту және құрылғыны пайдалану кезінде сенімді болу үшін ұсынылған нұсқаулықты оқыңыз!

- Құрылғыны сатып алғанда, қаптамадағы зақымдардың жоқтығын тексеріңіз. Аппаратты пайдалану осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аппаратқа техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді сертификатталған сервис орталығының маманы жүргізуі тиіс.
- Бұл диспенсерді тек құрылғының тақтасында берілген деректерді ескере отырып қосу және пайдалану керек.
- Құрылғыны өзі және оның желілік сымы зақымдалмаған жағдайда ғана пайдалануға болады.
- Аспапты тек үй-жайлардың ішінде (+10°C төмен емес және +25°C жоғары емес) температура кезінде пайдалануға жол беріледі.
- Аспапты физикалық, психикалық немесе психикалық даму деңгейі төмен немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (8 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда) пайдалануына жол берілмейді. Аппаратты пайдалану олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның (немесе тиісті нұсқамадан кейін) қарауымен жүргізілетін жағдайлар ерекшелік болып табылады.
- Балалардың құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануына жол бермеңіз.
- Құрылғының жоғарғы панеліне бөгде заттарды (мысалы, кофе немесе шай бар шыныаяқтар және т. б.) қоюға болмайды.
- Құрылғыны дезинфекциялау кезінде розеткадан желілік сымды алыңыз. Өрқашан құрылғыны ұзартқыштар мен адаптерлерді пайдаланбай ақ жақсы тұрмыстық электр желісіне тікелей қосыңыз.
- Электр сымдарының түйықталуын болдырмау үшін штепсельді шанышқыны дербес түрлендіруге немесе желілік бауды ұзартуға болмайды.
- Ешқашан ауыр заттарды электрмен қоректендіру бауына салмаңыз. Ақау туындаған жағдайда бірден розеткадан желілік бау шығарыңыз.
- Назар аударыңыз! Орау материалдары (полиэтилен пленкасы, көбік) балалар мен Ұй жануарларына қауіп төндіруі мүмкін: олар тұншығып қалуы мүмкін! Орау материалдарын балалар мен үй жануарларының қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны тегіс және берік бетке орнату керек, қабырға мен аппарат арасындағы қашықтық кемінде 20 см болуы керек. құрылғыны жылыту және жылыту құрылғыларының жанына орнатпаңыз.
- Құрылғыны күн сәулесінің тікелей әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны ешқашан дымқыл бөлмеге қоймаңыз.
- Құрылғыны төңкермеңіз және оны 45-тен артық еңкейтпеңіз.
- Аппаратты суық бөлмеде сақтағаннан немесе қысқы жағдайда тасымалдағаннан кейін оны бөлме температурасында 24 сағат бойы оралмаған күйде электр желісіне қосар алдында жылыту керек

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қоректендіру көзі	220-240В, 50-60Гц
Қыздыру қуаты	1350Вт
Салқындату қуаты	65Вт
Жылу генераторы	95-100°C, 7л/сағ
Салқындату	<15 °C, 0,7л/сағ
Орта температурасы	10-25 °C
Салқындатқыштың жиынтығы	электр шайнек, шайнек

ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ

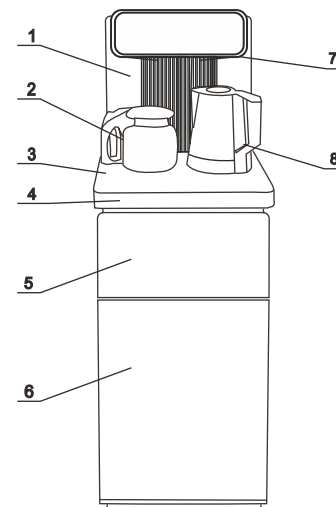


1. артқы панель
2. шайнек
3. Сенсорлы панель
4. үстіңгі қақпақ
5. Сақтау шкафының есігі
6. Бөтелке шкафының есігі
7. Көрнекі дисплей
8. Электр шайнегі

Құрылғы тек бөтелкедегі ауыз суды пайдалануға арналған, Біз суды 18,9 литрлік поликарбонатты бөтелкелерде қолдануды ұсынамыз. Құрылғыны күмәнді сапалы сумен, ағын сумен және табиғи көздерден толтырмаңыз.

АППАРАТТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін келесі ережелерді сақтаңыз!

1. Құрылғыны қаптамадан босатыңыз.
2. Силикон түтіктері мен коннекторды жалғау арқылы сөремен бірге келетін артқы панельді орнатыңыз. Панельді жинаққа кіретін бұрандалармен мықтап бұраңыз.

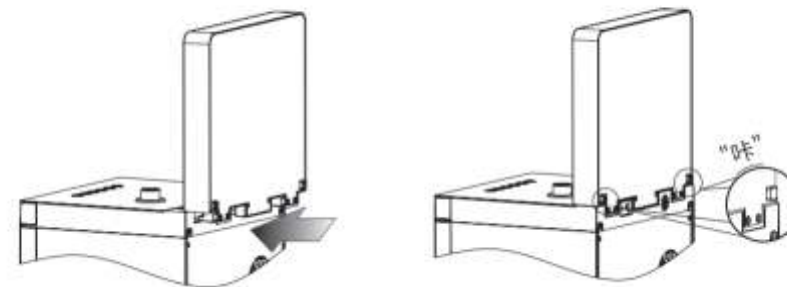

3. Электр және шайнекті үстелдің үстіне қойыңыз.
4. Бөтелке шкафының есігін ашыңыз.
5. Толық су бөтелкесін шкафтың алдына қойыңыз

6. Бөтелкенің мойнынан гигиеналық пленканы алыңыз, сифон түтігін бөтелкеге түбіне тиетін етіп салыңыз.
7. Бөтелкені шкафтың ішіне қойып, есікті жабыңыз.
8. Құрылғыны желіге қосыңыз, дыбыстық сигнал бір рет шығады және солай болады индикаторлар мен таблолар 1 секунд жанады. Содан кейін таблода көрсетіледі ағымдағы температура. Функция пернелерінің индикаторлары өшеді. Құрылғы құлыптау режиміне өтеді.
9. Аппарат жұмысқа дайын.

ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Жеткізу жиынтығынан алынған шайнекті тек осы құрылғымен бірге пайдалануға болады.
2. Күйіп қалмас үшін шайнектің металл бөліктеріне қол тигізбеңіз!
3. Шайнектегі су деңгейін қоспас бұрын міндетті түрде тексеріңіз.
4. Шайнекке тым көп су құймаңыз: бұл қыздыру процесінде оның төгілуіне әкелуі мүмкін.
5. Құрылғыны бірінші рет қосқан кезде тиісті құю түймелерін пайдаланып 2-3 литр суық су мен бөлме температурасындағы суды ағызу ұсынылады.
6. Егер құрылғы 24 сағаттан артық пайдаланылмаса немесе пайдаланылмаса, оны ажыратыңыз.

Басқару тақтасы



ЖЫЛЫТУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОСУ / ҚОСУ

- (1) құлыпты ашу режимінде жылытуды қосу үшін осы пернені 1 рет басыңыз шайнек ұстап тұрыңыз.
- (2) құлыпты ашу режимінде пайдаланушылар басқаларды басқара алады функционалды пернелер.
- (3) Егер 20 секунд ішінде ештеңе болмаса, құрылғы автоматты түрде құлыпталады ол іске қосылады және табло сөнеді.
- (4) құлыпты ашу режимінде жылытуды қосу үшін осы пернені 1 рет басыңыз шайнек. Шам жанады және автоматты түрде сөнеді жылыту процесін аяқтау.
- (5) жылыту функциясын өшіру үшін Қосу түймесін 1 рет басу керек.

Салқындату

құлыпты алып тастау үшін қосулы күйде 3 секунд. Шам жанады.

СУЫҚ СУҚ


ұлыпты ашу режимінде суық теру үшін осы пернені бір рет басыңыз су. Тағы бір рет басыңыз, су беруді тоқтату үшін.

БӨЛМЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

Құлыпты ашу режимінде қалыпты суды алу үшін осы пернені басыңыз. Тағы бір рет басыңыз су беруді тоқтатыңыз. Тақтада кері санақ көрсетіледі.

ҚЫЗДЫРУ / РЕГ.ҚЫЗДЫРУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

- (1) құлыпты ашу режимінде қыздыру үшін осы пернені басыңыз, бұған дейін шайнекте су бар екеніне көз жеткізіңіз.
- (2) 100°C дейін қыздыру үшін осы пернені 1 рет басыңыз, басуды жалғастырыңыз, температураны немесе 100°C, немесе 85°C, немесе 75°C, немесе 65°C, немесе 55°C, немесе 45°C. Температураны таңдағаннан кейін пернені баспаңыз 3 секунд. Өдепкі бойынша ағымдағы температура таңдалады.

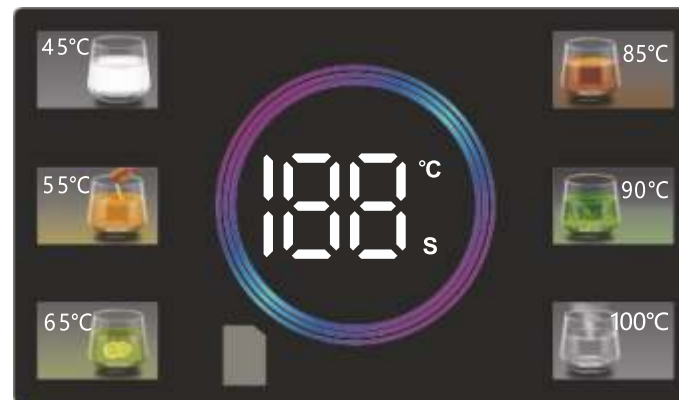

Назар аударыңыз! Шайнек қызып кетуден қорғау жүйесімен жабдықталған. Егер шайнектегі су болмаса немесе жеткіліксіз болса, жылыту қосылған кезде ол автоматты түрде өшеді. Егер бұл орын алса, шайнектің салқындауы үшін кем дегенде 10 минут күту керек, содан кейін су құюға болады.

АППАРАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Құрылғыны тазалау және санитарлық тазарту алдында оны электр желісінен ажырату керек.
2. Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.
3. Құрылғыны тазалау және санитарлық тазарту үшін бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны тазалау және санитарлық тазарту үшін ешқашан абразивті тазартқыш заттарды, сондай-ақ құрамында белсенді еріткіштер (мысалы, бензин, керосин, ацетон) бар тазартқыш заттарды қолданбаңыз.
5. Құрылғының корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
6. Құрылғының есігін ашып, бөтелкені шығарыңыз. Жуғыш зат ерітіндісі бар жұмсақ, дымқыл губканы пайдаланып, ішіндегі бөтелке шкафын сүртіңіз. Қолданылған тазалау ерітіндісін беттерден жақсылап шайып, жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз!
7. Сифон түтігі стерильді болуы керек, себебі ол құрылғыдан ішетін суда болады. Түтіктің бітеліп қалмауын қадағалаңыз.
8. Жылына кемінде бір рет құрылғының артқы қабырғасын шаңнан тазалаңыз. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін артқы қабырғаға су тамшыларының түсуіне жол бермеңіз.
9. Шайнекті мезгіл-мезгіл тазалап отыру ұсынылады. Мұны істеу үшін оған су құйып, 50-100 г лимон қышқылын қосып, жылуды қосыңыз. Қыздыру процесі аяқталғаннан кейін суды суытып, ерітіндіні ағызып, шайнекті таза сумен шайыңыз. Шайнекті ешқашан ыдыс жуғышта жууға болмайды!


Назар аударыңыз!

Алғаш қосқан кезде шәйнекке су құйып, 50 г лимон қышқылын қосып, жылуды қосу ұсынылады. Қыздыру процесі аяқталғаннан кейін суды суытып, ерітіндіні ағызып, шайнекті таза сумен шайыңыз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақаулар	Себептері	Жою тәсілі
Краннан су ақпайды	• Бөтелкедегі су аусылды	• Бөтелкені ауыстырыңыз
Аппарат қосылмайды	• Құрылғы электр желісіне қосылмаған	• Құрылғыны желіге қосыңыз
Бөлмедегі су түймесін басқан кезде шүмектен су ағып кетпейді	• Су таусылды Түтіктің ұшы бөтелкедегі суға тимейді	• Бөтелкені ауыстырыңыз Түтікті бөтелкенің түбіне тиетін етіп реттеңіз
Бөлмедегі су түймесін басқан кезде шүмектен су ағып кетпейді	• Су таусылды Түтіктің ұшы бөтелкедегі суға тимейді	• Бөтелкені ауыстырыңыз Түтікті бөтелкенің түбіне тиетін етіп реттеңіз
краннан су ақпайды	• Сенсорлық панель-Р күйінде-/	• қосы түймесін басыңыз
Шулы жұмыс	• Құрылғы дұрыс орнатылмаған Шәйнек ұзақ уақыт бойы қақтан тазартылмаған	• Құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз Шәйнекті қақтан тазалаңыз
Су әлсіз ағынмен беріледі	• Сифон түтігі бөгде заттармен бітелген немесе бітелген Бөтелкедегі су аяқталып жатыр	• Сифон түтігін босатыңыз Бөтелкені ауыстырыңыз

БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

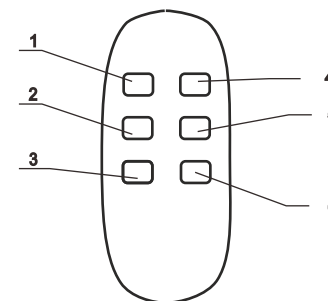

① Power. "ҚОСУ / ӨШІРУ" батырмасына сәйкес келетін қашықтан басқару пультіңдегі "Қуат" түймесін басыңыз қуат пен режимді басқару үшін teabar басқару тақтасында теабардың күтуі.

② Heating. функцияны басқару үшін қашықтан басқару пультіңдегі "жылыту" түймесін басыңыз электр шайнекті жылыту.

③ Warm: қашықтан басқару пультіңдегі "жылыту" батырмасына сәйкес келетін "warm" батырмасын басыңыз жоғарғы панельдің жылыту функциясын басқаруға арналған teabar басқару тақталары теабара.

④ Left inlet: қашықтан басқару пультіңдегі "Left inlet" түймесін басыңыз Беру функциясын басқару үшін teabar басқару тақтасындағы "суық су" қайнатылған шайнекке су (қайнатылған шайнек орнатылғанына көз жеткізіңіз teabar панеліндегі тиісті жерде).

⑤ Temp t: температураны реттеу үшін қашықтан басқару пультіңдегі "температура" түймесін басыңыз жылыту. Әр басқан сайын температура 5°C-қа көтеріледі, реттеу диапазоны бұл параметрді 3 секунд таңдағаннан кейін 45°C-тан 100°C-қа дейін. Бағдарлама автоматты түрде қыздыру функциясын іске қосады. Температура қашан жетеді берілген мән, қыздыру функциясы өшіріледі.

⑥ Right inlet. Заңды краннан су беру түймесі. "Оң" түймесін басыңыз басқару тақтасындағы "су беру" батырмасына сәйкес келетін қашықтан басқару пультіңдегі "inlet" оң жақ краннан су беру функциясын басқару үшін teabara. Су электр шайнекті сумен толтыруға арналған, ал шайнектің өзі сенсорлық тақтада орналасқан және болуы розеткаға қосылған.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Аппаратты ЕАЭО Кеден одағының аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге көдеге жаратуға болмайды. Қалдықтарды бақылаусыз көдеге жарату салдарынан адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін материалдарды қайта өңдеу және қайта пайдалану қажет. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар оны экологиялық өңдеуге жібере алады.