




КУЛЕР ДЛЯ ВОДЫ НАПОЛЬНЫЙ


С НИЖНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ БУТЫЛИ

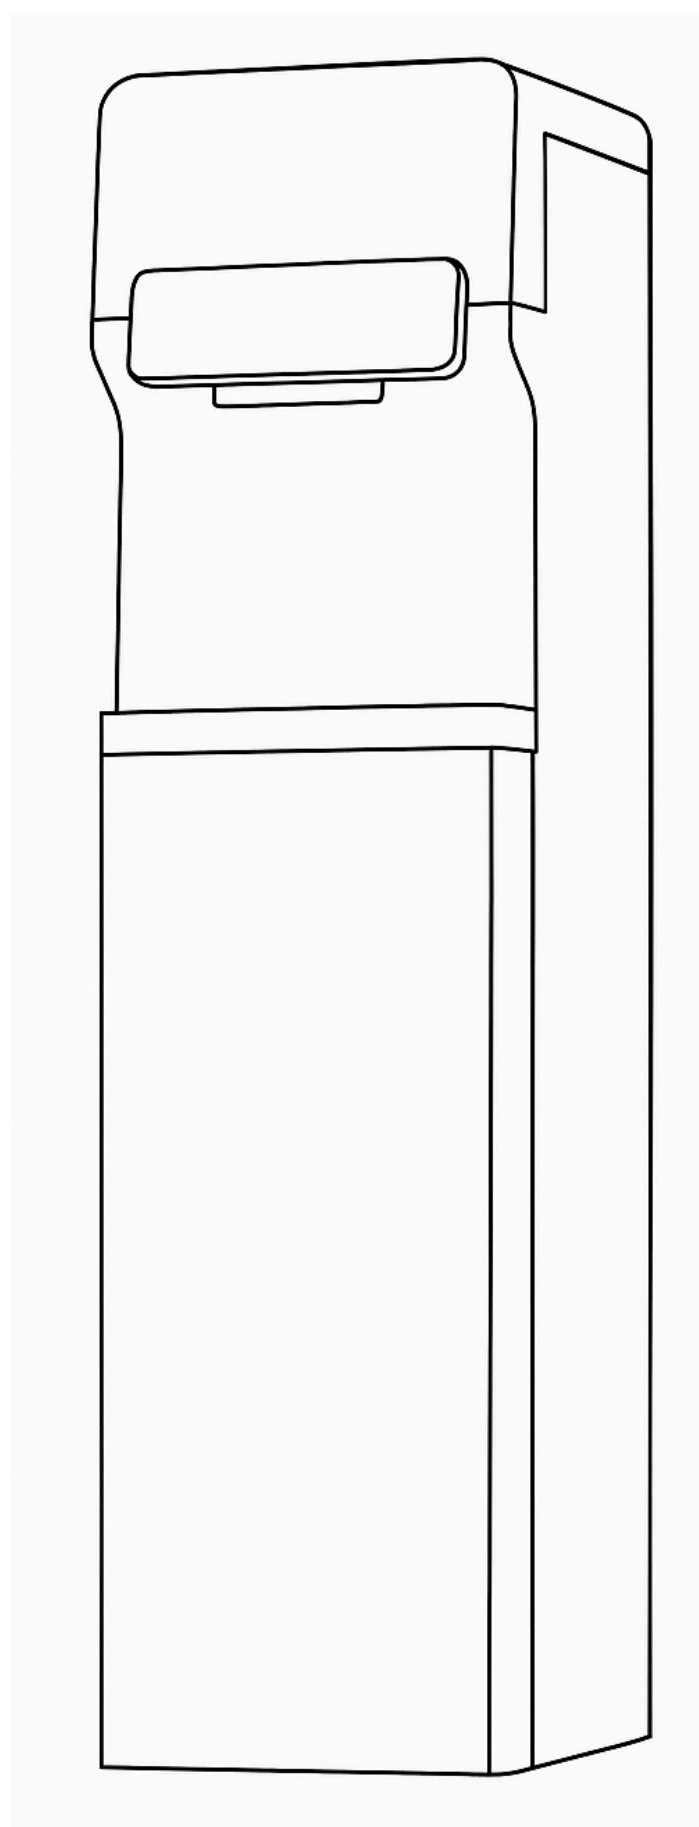

Модель: Gold White Pro
Арт. YLR28-White

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией
перед использованием кулера

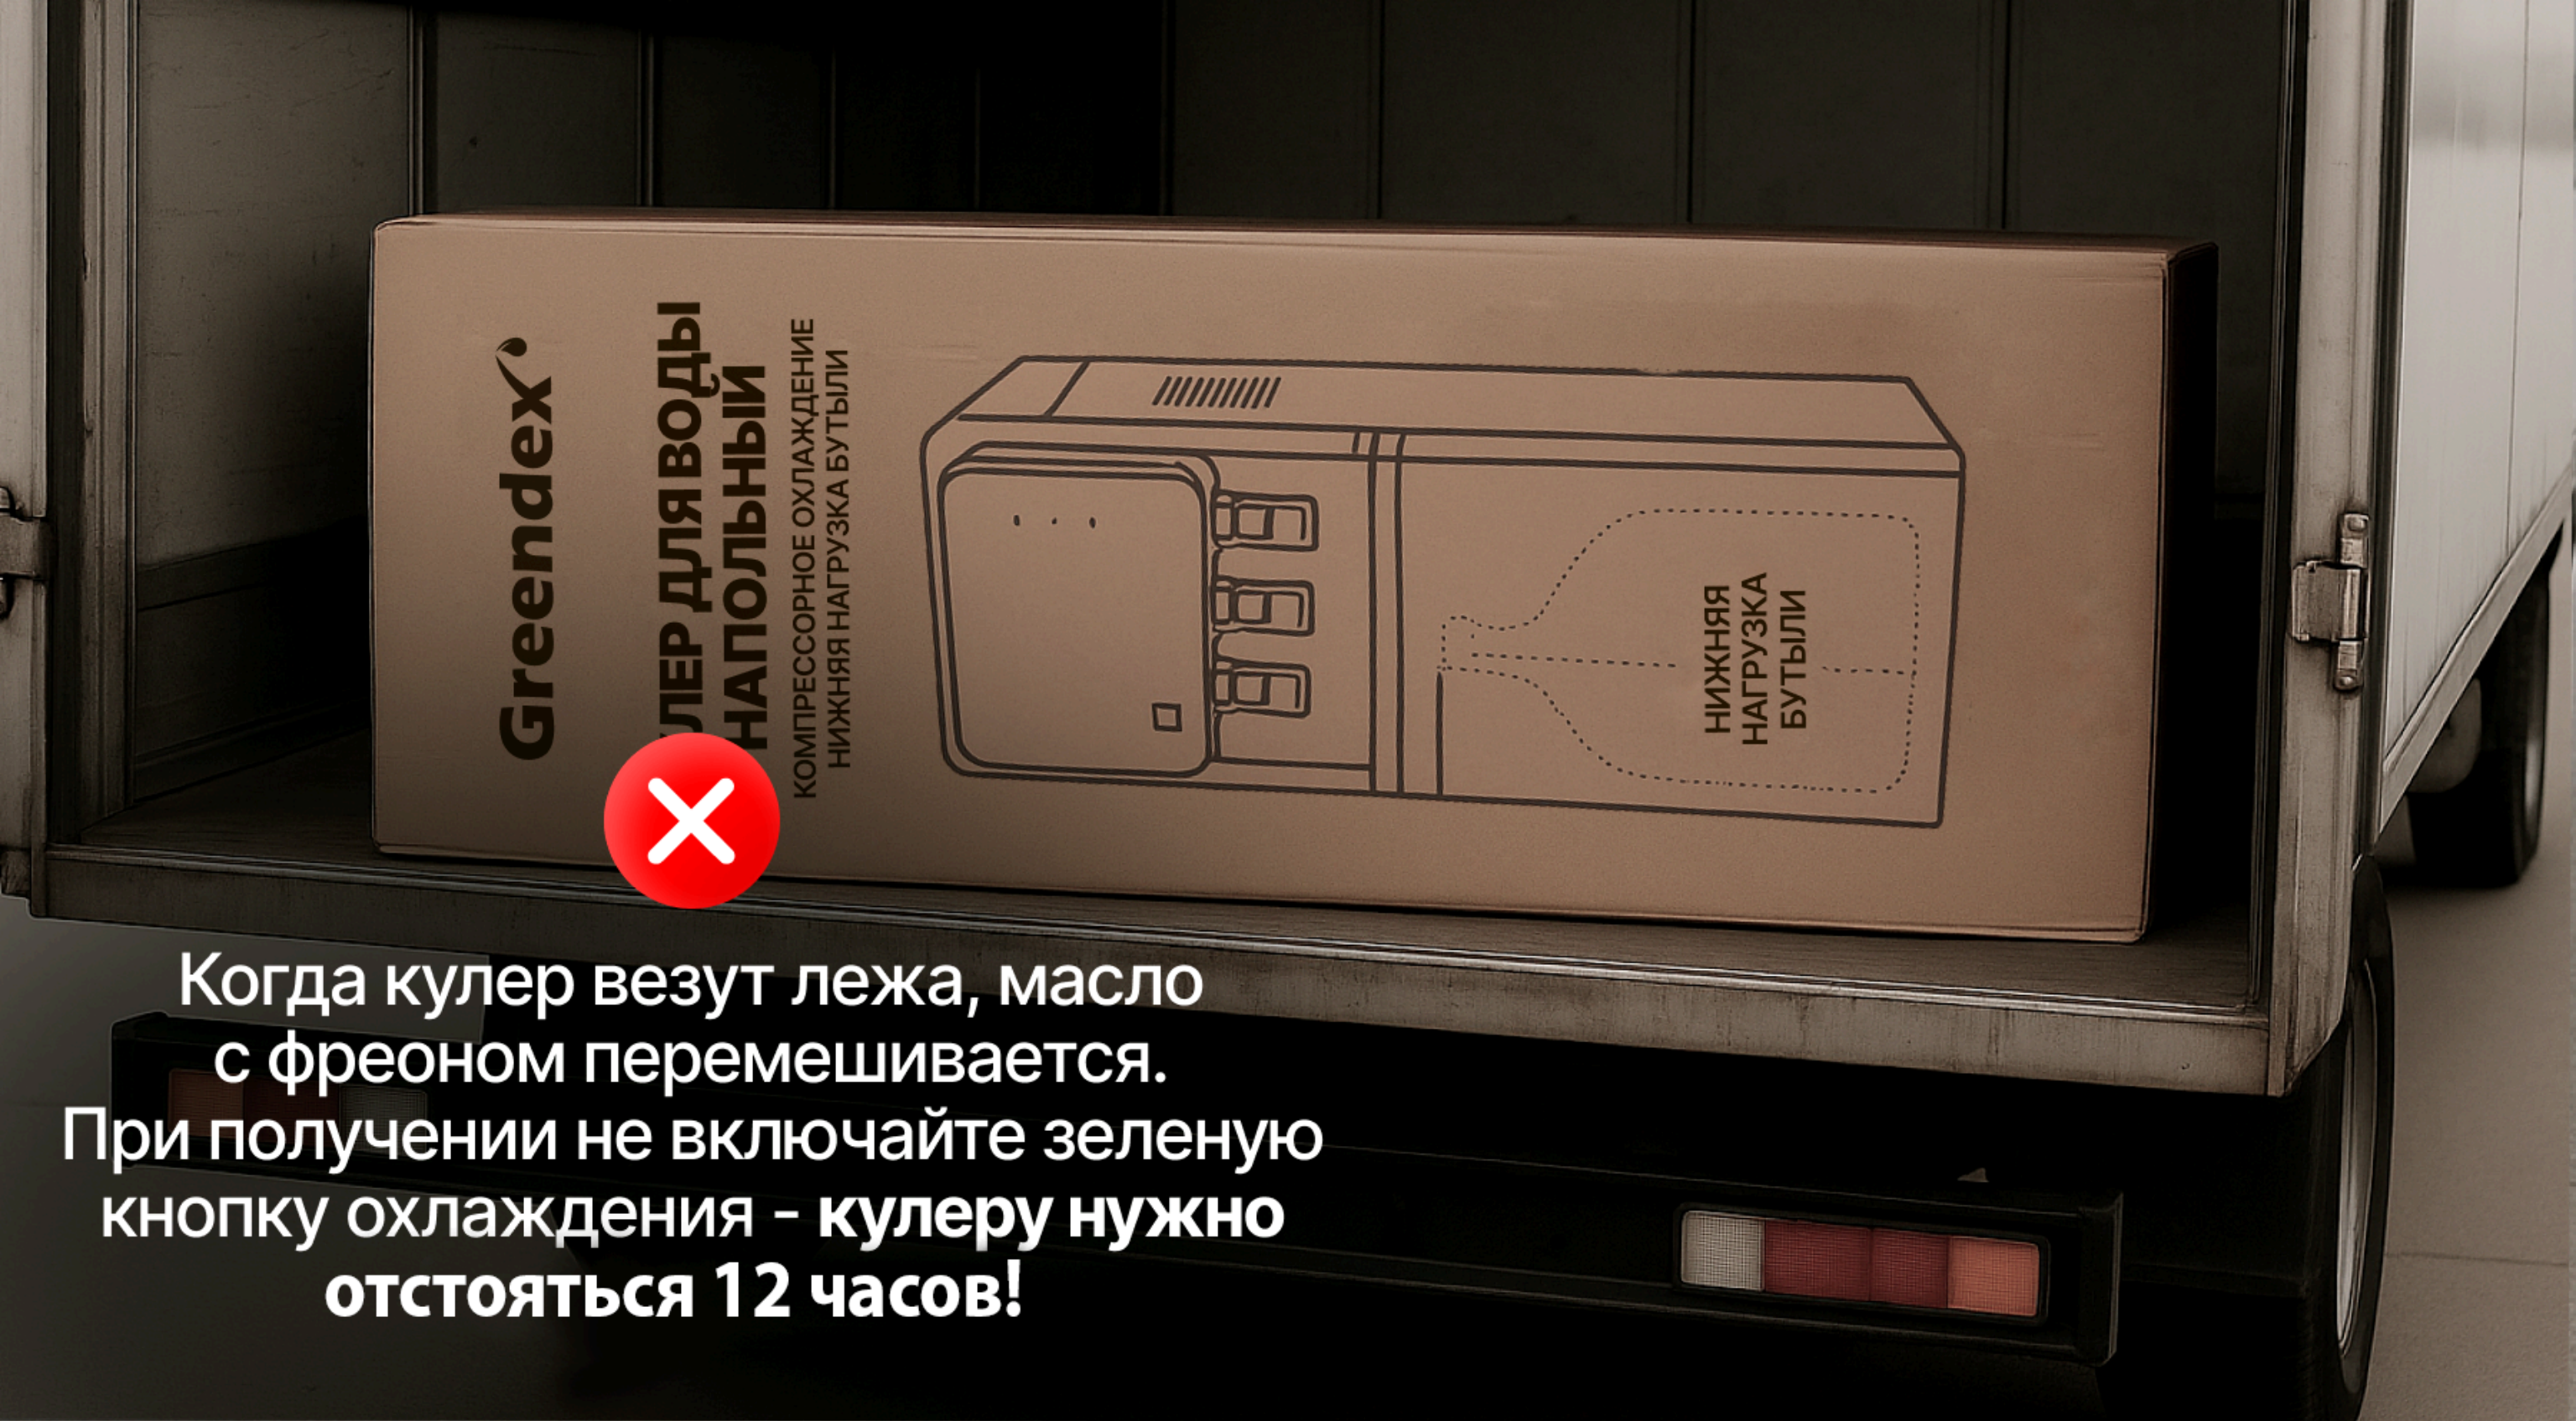

Когда кулер везут лежа, масло с фреоном перемешивается. При получении не включайте зеленую кнопку охлаждения – кулеру нужно отстояться 12 часов!



При получении поставьте кулер вертикально




Включите его в розетку и дождитесь, когда оба бака с водой наполнятся. После этого можете включить нагрев воды



Охлаждение включите не раньше, чем через 12 часов. Тогда кулер прослужит долго и верно!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУЛЕРА

1

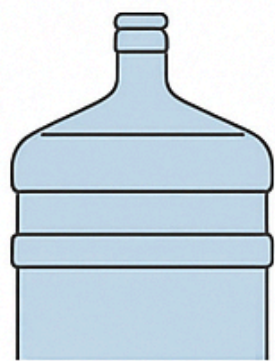

Возьмите стандартную 19-литровую бутыль.

2




Откройте дверцу и поместите бутыль в нижний отсек кулера. Снимите крышку с бутылки и вставьте трубку насоса. Плотно прижмите её.

3



Подключите кулер к розетке питания. Помпа автоматически начнет заполнять резервуары водой в течение 3 минут.

4

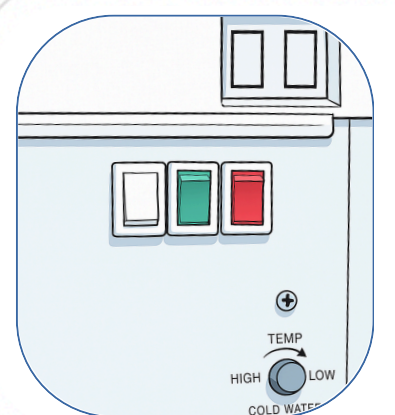

После полного заполнения баков, включите нагрев и охлаждение.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


Эта модель отличается от классического кулера для воды. Бутыль с водой не нужно устанавливать вверх дном на верхнюю часть устройства. Бутыль размещается в нижнем отсеке устройства, после чего насос поднимает воду к диспенсеру.

Перед первым использованием промойте кулер — пропустите через него 10 литров воды.

ОЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте кулер от электросети перед очисткой, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Протирайте корпус и внутренние части чистой влажной тканью.
- Не используйте химические чистящие средства.
- Не мойте кулер под струёй воды.
- После очистки тщательно высушите кулер перед использованием.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

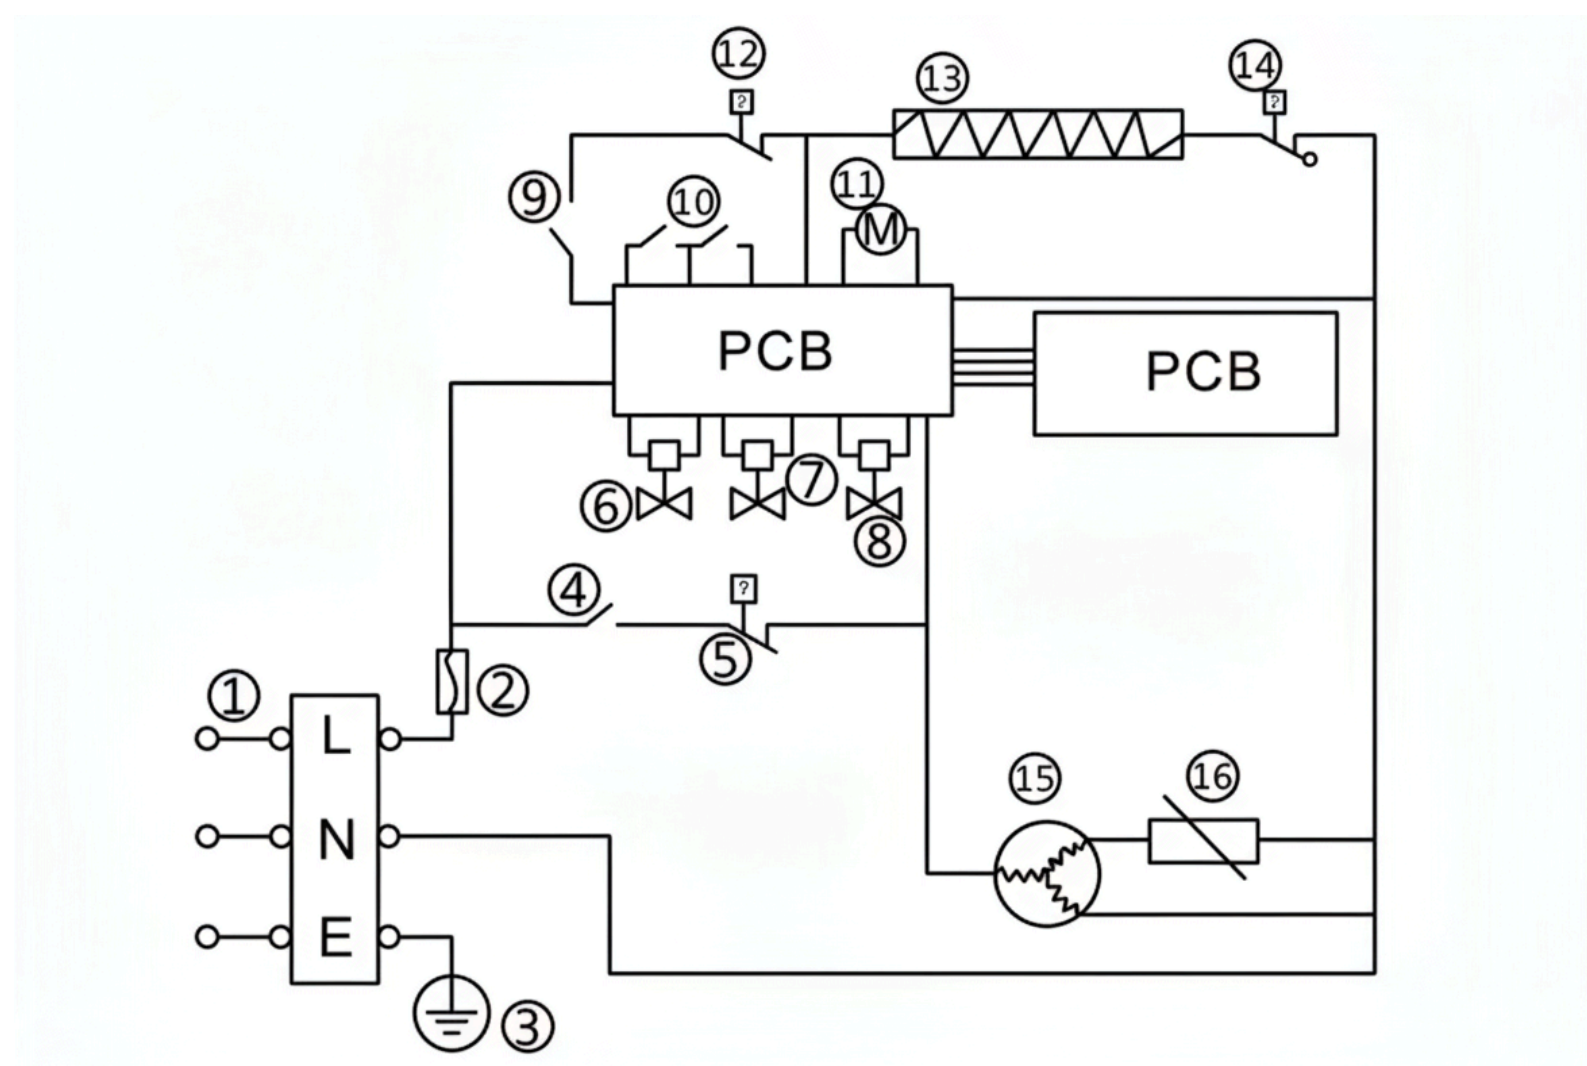

- | | |
|--------------------------|--|
| ① Питание | ⑨ Выключатель нагрева |
| ② Предохранитель | ⑩ Датчик уровня воды |
| ③ Заземление | ⑪ Насос |
| ④ Выключатель охлаждения | ⑫ Термостат нагрева 85°C |
| ⑤ Термостат охлаждения | ⑬ Бак горячей воды |
| ⑥ Клапан холодной воды | ⑭ Термостат нагрева 95°C |
| ⑦ Клапан горячей воды | ⑮ Компрессор |
| ⑧ Клапан обычной воды | ⑯ РТС — терморезистор (элемент защиты/пуска) |
| | ● PCB — управляющая печатная плата |


УСТАНОВКА

- Устанавливайте кулер в помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников влаги.
- Размещайте кулер на ровной и устойчивой поверхности.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию: оставляйте не менее 15 см между кулером и стеной или другими предметами.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Убедитесь, что верхняя крышка прибора и крышка бутылки чистые и свободны от мусора.
- Подключите кулер к электросети. Насос автоматически начнёт закачивать воду.
- После заполнения бака насос остановится.
- Нажмите **красный переключатель** — загорится индикатор нагрева, кулер начнёт нагревать воду.
- Нажмите **зелёный переключатель** — загорится индикатор охлаждения, кулер начнёт охлаждать воду.
- Можно включать нагрев, охлаждение или оба режима одновременно.
- 🔊 Когда вода в кулере закончится, вы услышите **звуковой сигнал**.

ИНДИКАТОРЫ

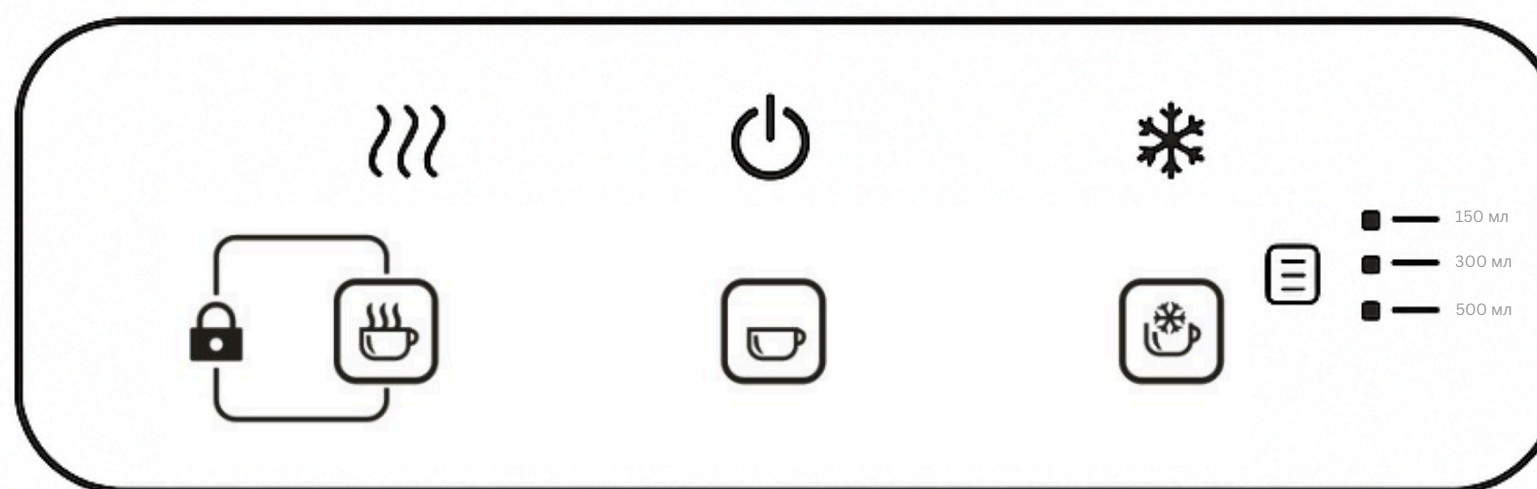

- ⋈ **Нагрев (красный)** — горит при нагреве, гаснет после завершения.
- 🔌 **Питания** — горит при включённом приборе, мигает при низком уровне воды.
- ❄️ **Охлаждение (зелёный)** — горит при охлаждении, гаснет после завершения.
- 🔒 **Блокировка кипятка** — горит при включённой защите.
- ☰ **Объём воды** — показывает выбранный объём (150 мл / 300 мл / 500 мл).

КНОПКИ

- ☕ **Hot / Горячая (горячая вода)** — подача горячей воды.
- ☕ **Normal / Комнатная (комнатная температура)** — подача воды комнатной температуры.
- ❄️ **Cold / Холодная (холодная вода)** — подача холодной воды.
- ☰ **Выбор объёма** — установка объёма подачи (150 мл / 300 мл / 500 мл).

БЛОКИРОВКА КИПЯТКА

Для вашей безопасности, кулер оснащён функцией защиты от случайного нажатия кнопки подачи горячей воды.

Чтобы полилась горячая вода, необходимо произвести следующие действия:



- 1 Нажмите на кнопку блокировки (замочек).
- 2 Нажмите на кнопку подачи горячей воды.



Для предотвращения случайных ожогов кипятком горячая вода не польётся без удержания кнопки.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Использовать только в помещениях.
- Использовать только питьевую воду.
- Держите конденсатор в чистоте, не допускайте скопления пыли.
- Не наклоняйте кулер более чем на 45°, это может повредить компрессор.
- Прибор оснащён заземлённой вилкой. Не изменяйте и не переделывайте вилку.
- Никогда не включайте нагрев при отсутствии воды.
- Горячая вода может вызвать ожоги. Не позволяйте детям пользоваться краном горячей воды.
- Выключайте кулер, если он не используется более 48 часов.
- При установке обеспечьте лёгкий доступ к вилке питания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Внимание:** не включайте нагрев и охлаждение без воды в системе. Перед включением убедитесь, что есть вода в баках: если вода идёт из кранов с холодной и горячей водой, значит можно включать.
- Температура горячей воды: **95°C**, холодной: около **5°C**.
- Индикаторы автоматически выключаются после завершения нагрева или охлаждения.
- При длительном перерыве в использовании слейте воду из бака через сливное отверстие на задней панели.

СХЕМА КУЛЕРА

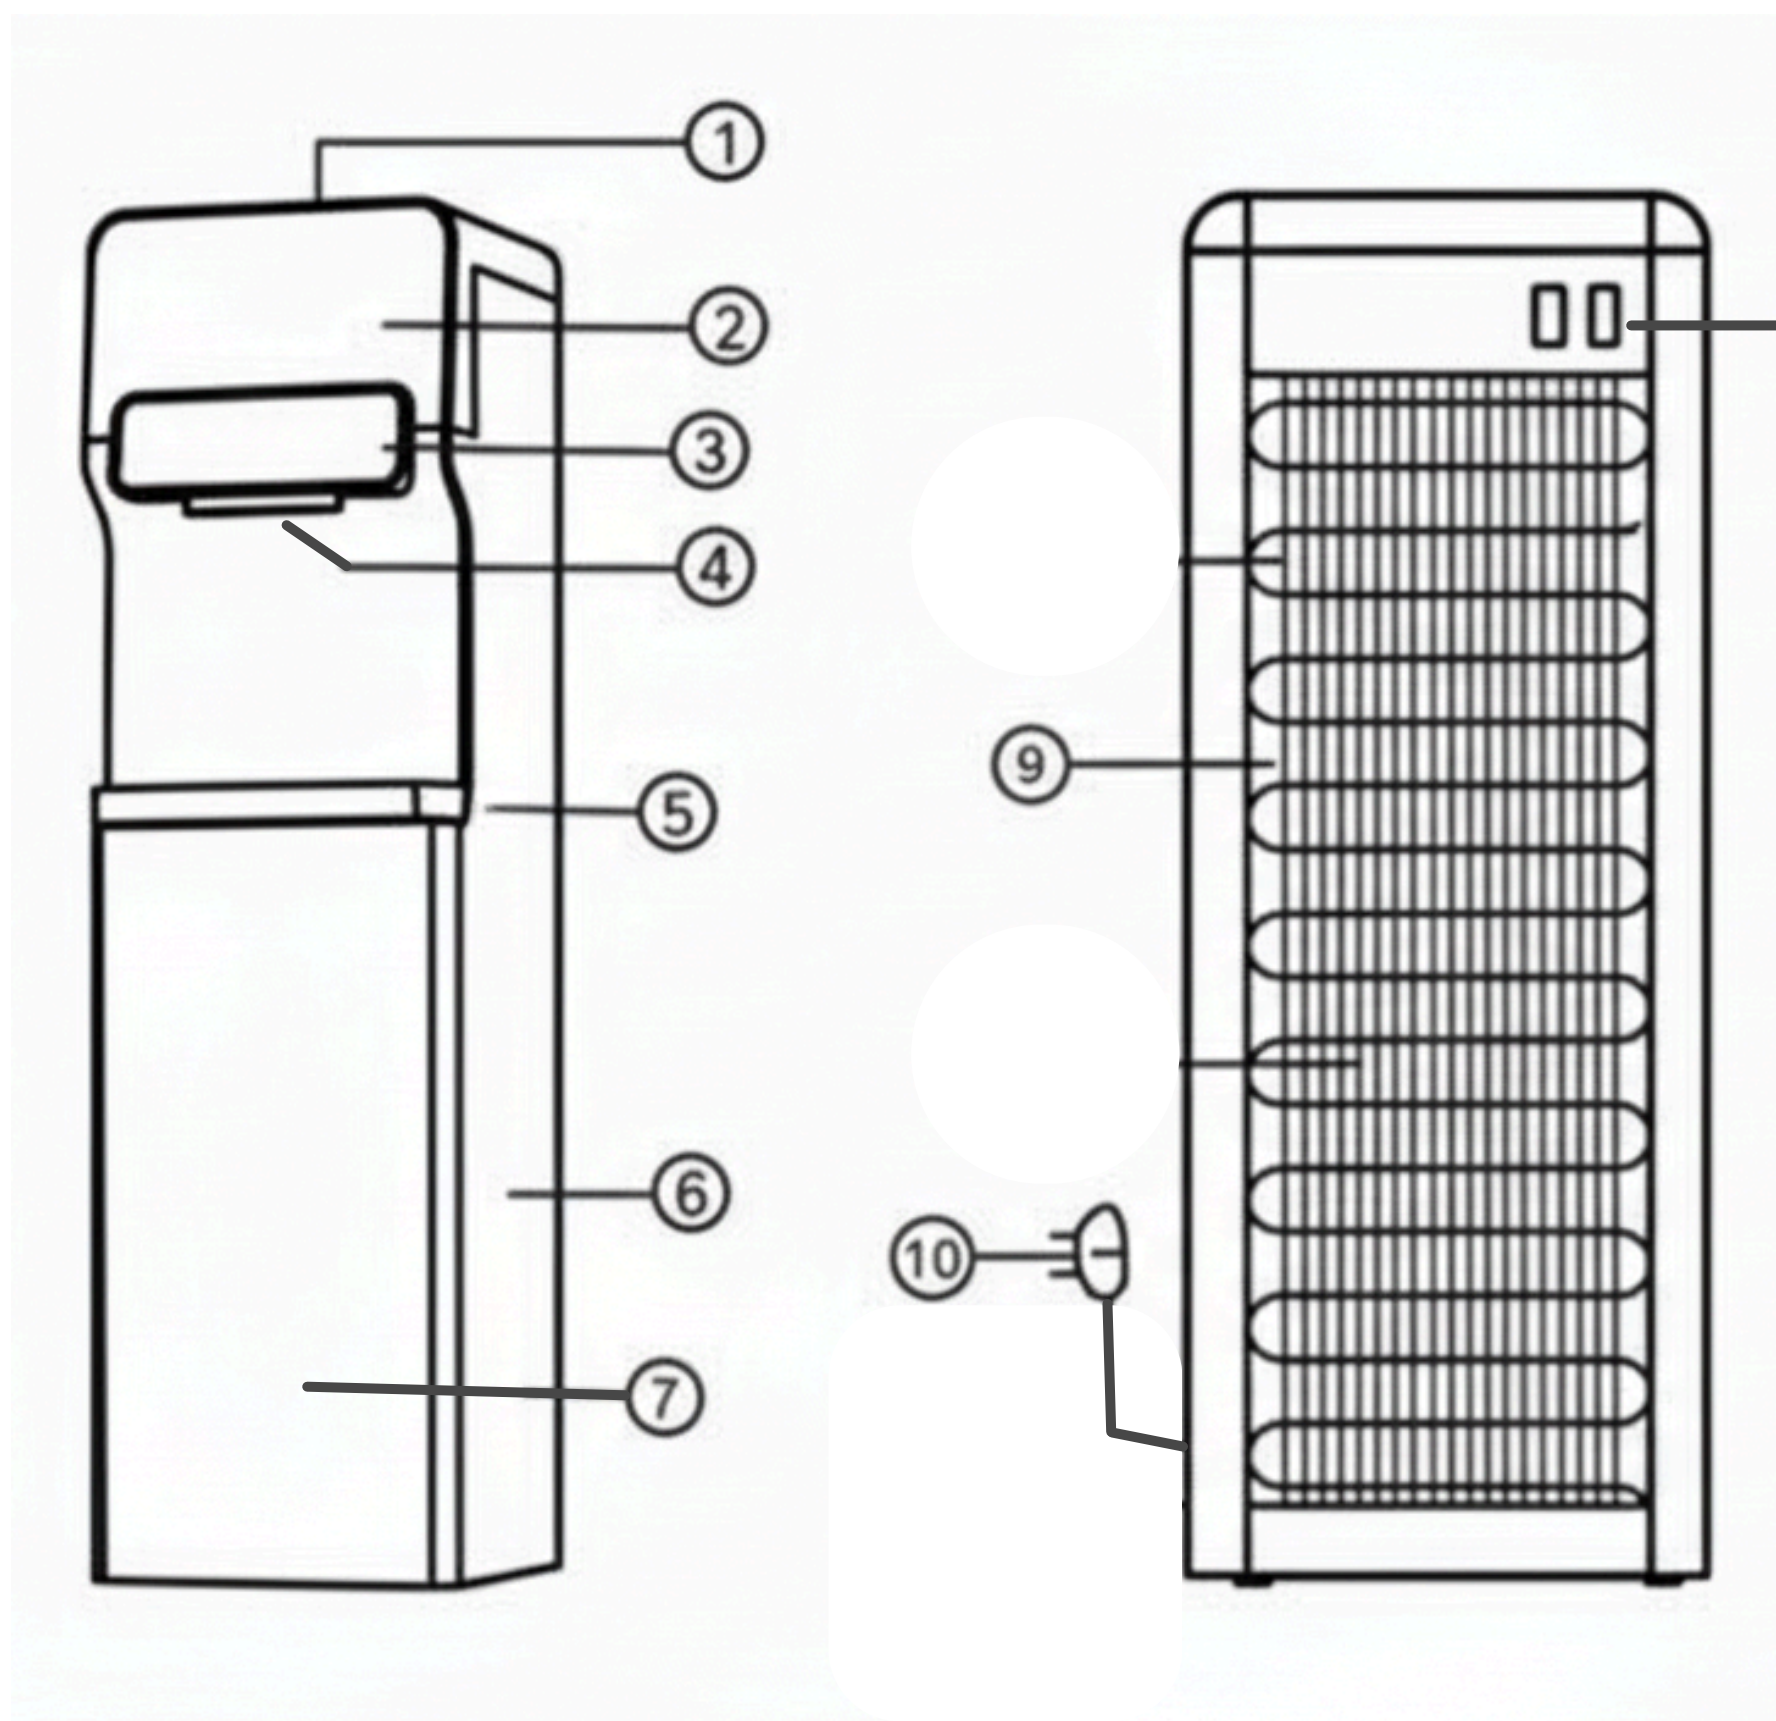

- ❶ Верхняя крышка
- ❷ Передняя панель
- ❸ Сенсорная панель
- ❹ Кран подачи воды
- ❺ Поддон для сбора капель
- ❻ Боковая панель

- ❼ Нижняя дверца
- ❽ Включение охлаждения и нагрева
- ❾ Конденсатор
- ❿ Кабель питания

⚠ ВНИМАНИЕ ⚠

- В случае повреждения кабеля питания его должен заменить производитель, сервисный мастер или другой квалифицированный специалист во избежание опасности.
- Прибор должен устанавливаться так, чтобы вилка питания была легко доступна.
- Не повреждайте холодильный контур.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора.
- Во избежание риска опрокидывания прибор должен быть зафиксирован согласно пункту “установка” в данной инструкции.

Гарантия

Мы знаем, как важно, чтобы в вашем пространстве всегда был доступ к питьевой воде. Поэтому вся техника Greendex — под официальной гарантией. Расширенная гарантия действует 24 месяца с момента покупки.

Важное условие:

Расширенная гарантия действует только после её активации.

Активация гарантии

Шаг 1

Перейдите на сайт greendex.pro и нажмите кнопку «Активировать гарантию»

Активировать гарантию

Шаг 2

Заполните короткую форму: укажите свои данные и сведения о покупке. Нажмите кнопку «Отправить» — готово!

Важно!

Пожалуйста, сохраните информацию о покупке и номер заказа — это необходимо для подтверждения гарантии.

Что включает гарантия

- Бесплатный ремонт в случае заводского брака (после активации)
- Возможность выезда мастера в пределах города
- Обмен или замена оборудования по согласованию
- Консультация и поддержка от технического отдела



Гарантия на устройство не распространяется в случаях:

- механических повреждений (уронили кулер, например, или ударили по нему);
- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.

Вы можете отправить нам любой вопрос через форму обратной связи на сайте:

 greendex.pro

Желаем Вам приятного использования Вашего нового кулера для воды.

Благодарим Вас за покупку!

С уважением,

Greendex



Журнал санитарной обработки кулеров

Заполняется при каждом визите мастера.

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (КРАТКО)	СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ	МАСТЕР (С КОНТАКТАМИ)	ПОДПИСЬ / ПЕЧАТЬ

Рекомендовано обрабатывать кулер не реже 1 раза в 6 месяцев.
Если кулер используют более 10 человек, рекомендуется производить
чистку каждые 3 месяца.



Журнал санитарной обработки кулеров

Заполняется при каждом визите мастера.

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (КРАТКО)	СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ	МАСТЕР (С КОНТАКТАМИ)	ПОДПИСЬ / ПЕЧАТЬ

Рекомендовано обрабатывать кулер не реже 1 раза в 6 месяцев.
Если кулер используют более 10 человек, рекомендуется производить
чистку каждые 3 месяца.



КУЛЕР ДЛЯ ВОДЫ НАПОЛЬНЫЙ С НИЖНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ БУТЫЛИ


Модель: Gold White Pro
Арт. YLR28-White

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Будем рады вам подсказать:

garant@greendex.pro

ВСЯ ТЕХНИКА GREENDEX ТУТ:

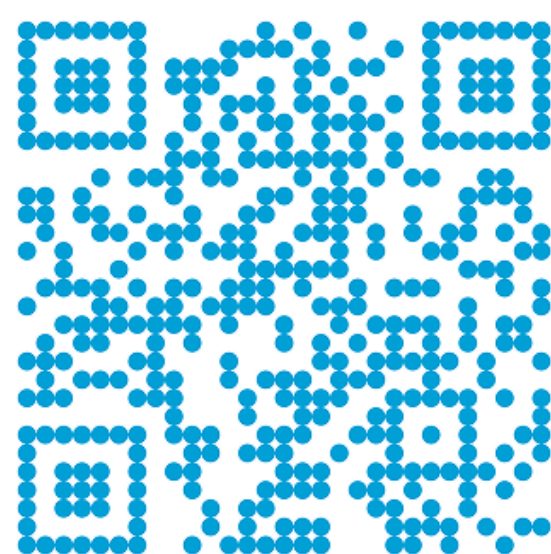

Ждём Вас на greendex.pro