


АППАРАТЫ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

с компрессорным охлаждением

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

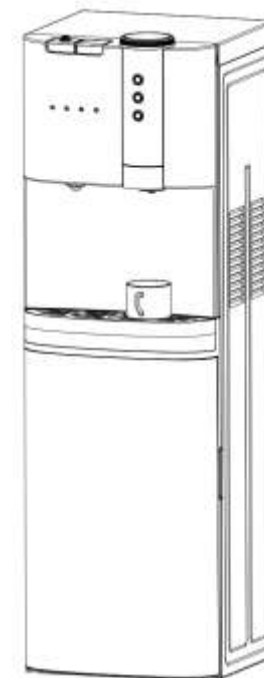

МОДЕЛЬ:

LC-AEL-2501a black/ss

с функцией кофемашины

Гарантия _____

Дата покупки _____

№ аппарата _____

МП _____

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.
Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001
Серийный номер и дата изготовления указаны на наклейке на задней стенке аппарата

Сделано в Китае.

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Вся предоставленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций и цветовых решений, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой, несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

ВВЕДЕНИЕ

1. Этот аппарат безопасен и долговечен.
2. Аппарат нагревает воду до температуры, позволяющей заваривать чай и кофе.
3. Термоизоляция в аппарате такова, что теплообмен между емкостями с горячей и холодной водой сведен к минимуму.

ВНИМАНИЕ!

Для уменьшения риска возгорания, поражения током и для уверенности при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!

- ☐ При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.
- ☐ Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- ☐ Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом сертифицированного сервис центра.
- ☐ Данный диспенсер следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных на шильдике аппарата.
- ☐ Аппаратом можно пользоваться только в случае, если он сам и его сетевой шнур не имеют повреждений.
- ☐ Пользование прибором допускается только внутри помещений при температуре (не ниже +10°C и не выше +43°C).
- ☐ Не допускается пользование прибором лицами (включая детей младше 8 лет) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями. Исключение составляет случаи, в которых пользование аппаратом производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность (или после соответствующего инструктажа).
- ☐ Не допускайте использование аппарата детьми в качестве игрушки.
- ☐ Нельзя ставить посторонние предметы (например, чашки с кофе или чаем и т.п.) на верхнюю панель аппарата.
- ☐ Извлеките сетевой шнур из розетки во время дезинфекции аппарата.
- ☐ Всегда напрямую подключайте аппарат к исправной бытовой электросети без использования удлинителей и переходников.
- ☐ Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур.
- ☐ Никогда не ставьте тяжелые предметы на шнур электропитания.
- ☐ В случае возникновения неисправности сразу же извлеките сетевой шнур из розетки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	220-240В, 50Гц
Мощность нагревателя	420Вт
Мощность охлаждения	100Вт
Мощность кофемашины	1413Вт
Нагрев	≥85 °C, 5 л/ч
Охлаждение	≤5-10°C, 3,0 л/ч
Хладагент	R134a/33гр

Аппарат предназначен только для использования питьевой бутилированной воды, рекомендуем использовать воду в многоразовых поликарбонатных бутылках 18,9 л. Пожалуйста, не заполняйте аппарат водой сомнительного качества, водой из-под крана и из естественных источников. Аппарат работает только при закрытой дверце.

* На заводе установлена программа UF обработки воды: UF лампа включается автоматически каждые 20 минут и работает в течении 5 минут.

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

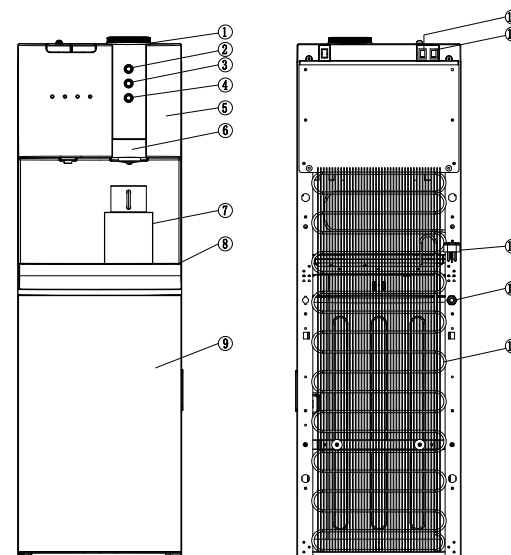

1. Кольцо индикации
2. Кнопка вкл. кофемашины
3. Кнопка SMALL CUP
4. Кнопка LARGE CUP
5. Лицевая панель
6. Контейнер для капсул
7. Подставка для чашки
8. Лоток водоприема
9. Дверь
10. Выключатель охлаждения
11. Выключатель нагрева
12. Сетевой шнур
13. Сливная пробка ГВ
14. Решетка конденсатора


ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ТУМБЛЕРЫ АППАРАТА ДО ЗАГРУЗКИ БУТЫЛИ С ВОДОЙ!

1. Откройте дверцу аппарата.
2. Достаньте из шкафчика сифон и закрепите его на держателе сифона.
3. Возьмите полную бутылку с водой и поместите ее перед открытым шкафчиком.
4. С горлышка бутылки снимите крышку.
5. Поместите трубку сифона в бутылку и наденьте нижнюю часть крышки сифона на горлышко бутылки до щелчка.
6. Верхнюю часть крышки сифона опускайте до тех пор, пока трубка сифона не коснется дна бутылки.
7. Уберите бутылку внутрь шкафчика и закройте дверцу.
8. Подключите аппарат к сети, после чего сразу же заработает насос аппарата, который закачивает воду из бутылки в баки нагрева и охлаждения. На панели индикации будет мигать индикатор наличия бутылки. Данный индикатор будет мигать до тех пор, пока идет наполнение внутренних баков водой.
9. Необходимо подождать около 12 минут пока все внутренние баки аппарата заполнятся водой. На протяжении этого периода времени насос будет работать непрерывно- это нормально.

ВНИМАНИЕ!!! ПРИ МИГАЮЩЕМ ИНДИКАТОРЕ БУТЫЛИ

НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ!!!

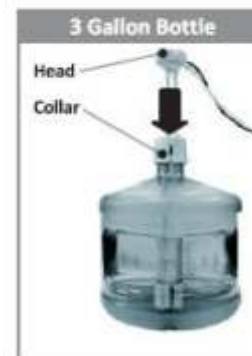

10. После того как перестанет мигать индикатор бутылки баки аппарата заполнятся аппаратом заполнятся водой. Включите на задней стенке выключатель нагрева воды. После этого на панели индикации загорится индикатор нагрева воды. Он будет гореть до тех пор, пока идет процесс нагрева воды. По достижении заданной температуры, нагрев отключится и индикатор погаснет.

11. Затем включите на задней стенке аппарата выключатель. После этого на панели индикации загорится индикатор охлаждения воды. Он будет гореть до тех пор, пока идет процесс охлаждения воды. По достижении заданной температуры, охлаждение отключится и индикатор погаснет.

После первого включения аппарата вода охладится до минимальной температуры примерно за 1,5-2 часа, нагреется до оптимальной температуры примерно за 15-20 минут.

ЗАМЕНА ПУСТОЙ БУТЫЛИ

В процессе эксплуатации аппарата в тот момент, когда вода в бутылке закончилась, на панели индикации загорится индикатор пустой бутылки. Это символизирует о том, что необходимо заменить пустую бутылку.

Когда вода в бутылке закончилась, насос продолжает работать некоторое время, затем через несколько минут он отключается! Данный интервал считается нормальным. На протяжении этого периода времени насос будет работать непрерывно - это нормально.

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ НАЛИВАЙТЕ ВОДУ ИЗ АППАРАТА ПРИ МИГАЮЩЕМ ИНДИКАТОРЕ ПУСТОЙ БУТЫЛИ! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ АППАРАТА.

УПРАВЛЕНИЕ

1. Чтобы набрать горячую воду, нажмите клавишу подачи горячей воды, одновременно нажав на красную кнопку блокировки от детей. Чтобы набрать холодную воду, просто нажмите клавишу подачи холодной воды.

2. Чтобы пользоваться кофемашиной, поместите капсул в контейнер.


Во-вторых, нажмите кнопку "Power" на передней панели, кольцо индикатора на верхней панели и индикатор кнопки включения будут мигать красным цветом. Запустится процесс нагрева. По завершению процесса индикатор перестанет мигать.

В-третьих, выбрать большую или маленькую чашку кофе и нажать на соответствующую кнопку. Кофемашина начнет готовить кофе.


Если в течении 10 минут не происходит ни каких-либо действий кофемашина переходит в спящий режим. Необходимо нажать "Power" снова, чтобы перезапустить систему.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Аппарат должен быть установлен в сухом месте, где нет прямого солнечного света. Между стеной и задней стенкой аппарата должно быть не меньше 15 см. Аппарат должен стоять устойчиво на ровной горизонтальной поверхности.

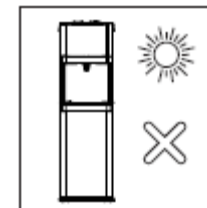


2. Если горячая (или холодная) вода долго не будет нужна, выключите соответствующий тумблер на задней стенке в целях экономии электроэнергии.

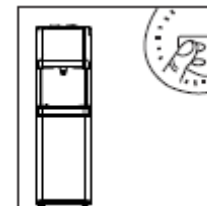

3. Если аппарат не будет использоваться долгое время, отключите нагрев и охлаждение, выньте вилку из розетки, и слейте оставшуюся в нем воду через штуцер слива.

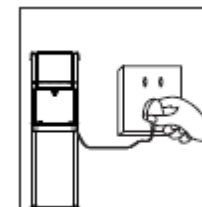


4. Этот аппарат должен быть обязательно подключен к розетке с заземлением.

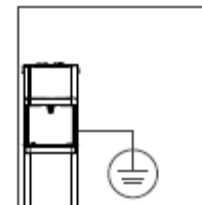


5. Никогда не мойте аппарат с органическими растворителями. Категорически запрещено мыть водой корпус включенного в сеть аппарата.




6. Никогда не включайте и не выключайте аппарат, вставляя вилку или выдергивая ее из розетки. Никогда не наращивайте сетевой шнур: это может привести к пожару.

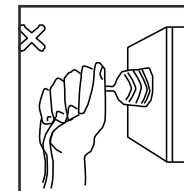

7. Если сетевой шнур поврежден, не включайте аппарат. Обратитесь в Сервисный центр для устранения неполадок или регулирования.

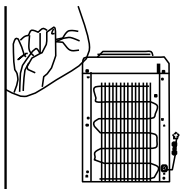

8. Никогда не переворачивайте аппарат вверх ногами и двигайте его, не наклоняя более чем на 45°. Оберегайте его от ударов.

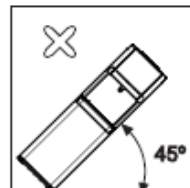

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Аппарат не следует утилизировать с другими бытовыми отходами на территории Таможенного союза ЕАЭС. Чтобы не наносить вред человеческому здоровью и окружающей среде из-за неконтролируемой утилизации отходов необходимо проводить повторную переработку и повторное использование материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут отправить его на экологическую переработку.

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ АППАРАТ

Чтобы избежать несчастного случая, прежде чем начать выполнять нижеследующую инструкцию, выключите аппарат из сети!

Аппарат был продезинфицирован перед отправкой с фабрики. При первом включении рекомендуется его промыть специальным средством для чистки кулеров. Аналогичным способом мы рекомендуем проводить периодическую дезинфекцию и мойку аппарата каждые 6 мес.

Внимание! Никогда не используйте для чистки аппарата абразивные средства, а также чистящие вещества, содержащие растворители.

1. Отключите аппарат от сети.
2. Возьмите пустую бутылку и залейте в нее раствор для дезинфекции. Затем установите бутылку в аппарат.
3. Подключите аппарат к сети. После чего сразу заработает насос. Необходимо подождать около 12 минут, пока все баки заполнятся водой.
4. После того как вода из бутылки перестанет заполнять баки, убедитесь, что при нажатии клавиши горячей воды, вода из крана льется непрерывной струей. Оставьте аппарат на 2-3 часа.
5. Отключите аппарат от сети (извлечь вилку из розетки).
6. Откройте дверцу аппарата и вытащите бутылку. Отсоедините ее.
7. Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла. Возьмите емкость для воды и слейте полностью раствор из внутренних баков (нажатием клавиш и открутив колпачок на штуцере слива на задней части аппарата). Закрутите колпачок слива назад.

8. Установите новую бутылку с водой. Подключите аппарат к сети, подождите 12 минут.
9. Для полной очистки внутренней системы от остатков раствора, слейте несколько литров воды путем нажатия клавиш горячей, холодной воды и воды прохладной температуры.
10. Включите аппарат в сеть.


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Не течет вода из краников	• Закончилась вода в бутылки	• Заменить бутылку
Аппарат не нагревает или не охлаждает воду	• Аппарат не подключен к электросети	• Подключить аппарат к сети • Несколько минут не использовать аппарат
Вода не охлаждается	• Аппарат не успевает охлаждать воду из-за интенсивного использования • Аппарат расположен менее чем в 20 см от стены • Не включен тумблер охлаждения воды на задней стенке	• Подождать около 1 часа, чтобы вода достаточно охладилась. • Отодвинуть аппарат на расстояние, достаточное для вентиляции • Включить тумблер охлаждения.
Вода не нагревается	• Аппарат не успевает нагревать воду из-за интенсивного использования. • Не включен тумблер нагрева воды на задней стенке	• Подождать 15-20 минут, чтобы вода достаточно нагрелась. • Включить тумблер нагрева.
Шумная работа	• Неправильно установлен Аппарат	• Установить Аппарат в сухое место на ровную поверхность

АУЫЗ СУДЫ ҚЫЗДЫРУҒА ЖӘНЕ САЛҚЫНДАТУҒА АРНАЛҒАН АППАРАТ

Компрессорлық салқындатумен

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕ НҰСҚАУЛЫҚ

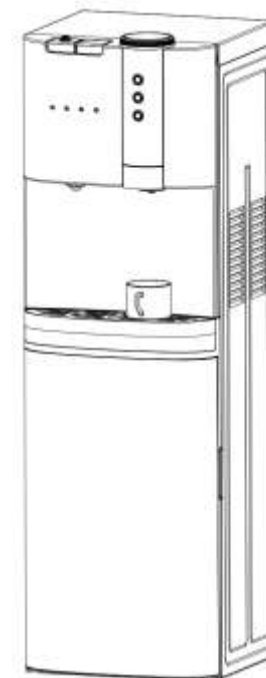

ҮЛГІ:

LC-AEL-2501a black/ss

кофе машинасының функциясымен

Кепілдік _____

Сатып алынған күні _____

Аппарат № _____

МО

Аппаратты кепілді пайдалану мерзімі – аппарат төлқұжатында орнатылған шарттар мен ережелерді қадағалау кезінде, сақтау күнінен бастап 12 ай.

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.

Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001

Сериялық нөмірі мен шығарылған күні аппараттың артқы қабырғасындағы жапсырмада көрсетілген

Өндіруші ел: Қытай

Өндіруші мен импорттаушы тауарлардың конструкциясын, техникалық сипаттамаларын, функцияларын, сыртқы түрін және жиынтығын алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Нұсқаулықта берілген барлық ақпарат ұлт конфигурацияға, техникалық сипаттамаларға, функцияларға және түс шешімдеріне қатысты ақпараттық сипатта болады және ешқандай жағдайда жария оферта болып табылмайды.

Кепілдік міндеттемелері құралдың дұрыс пайдаланылмауынан, оның тасымалдануынан, санитарлық нормалардың сақталмауынан, жөндіктердің, кеміргіштердің өнімге енуінен туындаған жағдайда жарамсыз болады. Пайдалану ережелері бұзылған жағдайда жөндеу клиенттің есебінен жүргізіледі

КІРІСПЕЕ

1. Бұл құрылғы қауіпсіз және берік.
2. Құрылғы суды шай мен кофе қайнатуға мүмкіндік беретін температураға дейін қыздырады.
3. Құрылғыдағы жылу оқшаулау дегеніміз - ыстық және суық су ыдыстары арасындағы жылу алмасу минимумға дейін азаяды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өрт, ток соғу қаупін азайту және құрылғыны пайдалану кезінде сенімді болу үшін ұсынылған нұсқаулықты оқыңыз!

4. Құрылғыны сатып алғанда, қаптамадағы зақымдардың жоқтығын тексеріңіз.
5. Аппаратты пайдалану осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс.
6. Аппаратқа техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді сертифицирталған сервис орталығының маманы жүргізуі тиіс.
7. Бұл диспенсерді тек құрылғының тақтасында берілген деректерді ескере отырып қосу және пайдалану керек.
8. Құрылғыны өзі және оның желілік сымы зақымдалмаған жағдайда ғана пайдалануға болады.
9. Аспапты тек үй-жайлардың ішінде (+4°C төмен емес және +43°C жоғары емес) температура кезінде пайдалануға жол беріледі.
10. Аспапты физикалық, психикалық немесе психикалық даму деңгейі төмен немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (8 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда) пайдалануына жол берілмейді. Аппаратты пайдалану олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның (немесе тиісті нұсқамадан кейін) қарауымен жүргізілетін жағдайлар ерекшелік болып табылады.
11. Балалардың құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануына жол бермеңіз. Құрылғының жоғарғы панеліне бөгде заттарды (мысалы, кофе немесе шай бар шыныаяқтар және т. б.) қоюға болмайды.
12. Құрылғыны дезинфекциялау кезінде розеткадан желілік сымды алыңыз. Өрқашан құрылғыны ұзартқыштар мен адаптерлерді пайдаланбай ақ жақсы тұрмыстық электр желісіне тікелей қосыңыз.
13. Электр сымдарының тұйықталуын болдырмау үшін штепсельді шанышқыны дербес түрлендіруге немесе желілік бауды ұзартуға болмайды.
14. Ешқашан ауыр заттарды электрмен қоректендіру бауына салмаңыз. Ақау туындаған жағдайда бірден розеткадан желілік бау шығарыңыз.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қоректендіру көзі	220-240В, 50Гц
Қыздырғыш қуаты	420Вт
Салқындатқыш қуаты	100Вт
Кофемашина қуаты	1413Вт
Жылу өнімділігі	≥85 °С, 5 л/ч
Салқындату	≤5-10°C, 3,0 л/ч
Салқындатқыш	R134a/33гр

Құрылғы тек бөтелкедегі ауыз суды пайдалануға арналған, Біз суды 18,9 литрлік поликарбонатты бөтелкелерде қолдануды ұсынамыз. Құрылғыны күмәнді сапалы сумен, ағын сумен және табиғи көздерден толтырмаңыз.

* зауытта UF суды өңдеу бағдарламасы бар: UF шамы әр 20 минут сайын автоматты түрде қосылады және 5 минут ішінде жұмыс істейді.

ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ

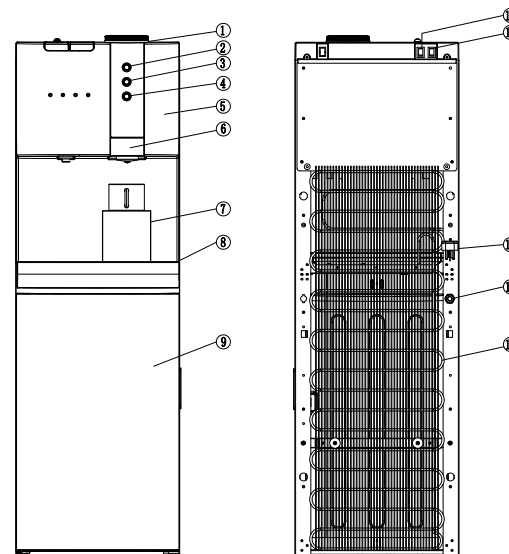

1. Индикатор
2. Түйме POWER
3. Түйме SMALL CUP
4. Түйме LARGE CUP
5. Алдыңғы панель
6. Капсула контейнері
7. Шыныаяқ тұғыры
8. Су қабылдау науасы
9. Дверь
10. Салқындату өшіргіші
11. Қыздыру өшіргіші
12. Желілік сым
13. Ыстық суды ағызу кілтегі
14. Конденсатор


АППАРАТТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! СУ БӨТЕЛКЕСІ ЖҮКТЕЛГЕНГЕ ДЕЙІН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСПАҢЫЗ!

1. Аппарат есігін ашыңыз.
2. Шкафтан сифонды алыңыз және оны сифон ұстағышына бекітіңіз
3. Таза су бөтелкесін алыңыз және оны ашық шкафтың алдына қойыңыз
4. Бөтелкенің аузынан қапқақты алыңыз.
5. Сифон түтігін бөтелкеге салыңыз да, сифон қақпағының түбін бөтелкенің мойнына кигізіңіз
6. Сифон қақпағының жоғарғы жағын сифон түтігі бөтелкенің түбіне тигенше төмендетіңіз
7. Бөтелкені шкафтың ішіне алып есікті жабыңыз.
8. Құрылғыны желіге қосыңыз, содан кейін суды соратын құрылғының сорғысы бірден іске қосылады: бөтелкеден жылыту және салқындату бағына айдайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ БІРІНШІ РЕТ ҚОСҚАН КЕЗДЕ СУДЫ ЖЫЛЫТУ МЕН САЛҚЫНДАТУДЫ ҚОСУҒА БОЛМАЙДЫ!! !

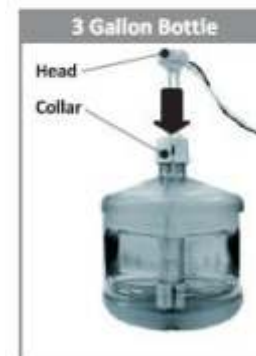

9. Бөтелкедегі су барлық бактарды толтырғаннан кейін, ыстық және суық су крандарын басқанда, крандардағы су үздіксіз ағынмен ағатынына көз жеткізу керек. Осыдан кейін суды жылыту мен салқындатуды қосуға болады. Құрылғыны бірінші рет қосқаннан кейін су минималды температураға дейін шамамен 1,5-2 сағат салқындатылады, оңтайлы температураға дейін шамамен 15-20 минут қызады

СУДЫ ҚЫЗДЫРУ

Құрылғының барлық ішкі бактары сумен толтырылғанша шамамен 12 минут күту керек. Құрылғының артқы қабырғасына тиісті тумблерді қосыңыз. Осыдан кейін судың қыздыру шамы индикатор тақтасында жанады. Ол суды жылыту процесі жүру барысында жанып тұрады. Белгіленген температураға жеткенде бірден қыздыру өшеді және индикатор сөнеді

СУДЫ САЛҚЫНДАТУ

Құрылғының артқы қабырғасындағы тиісті тумблерді қосыңыз. Осыдан кейін судың салқындату шамы индикатор тақтасында жанады. Ол суды салқындату процесі барысында жанып тұрады. Белгіленген температураға жеткенде бірден салқындату өшеді және индикатор сөнеді

БӨТЕЛКЕДЕ СУДЫҢ БОЛУ ИНДИКАТОРЫ

Құрылғыны пайдалану барысында бөтелкедегі су таусылған сәтте индикатор тақтасында осы индикатор жанады. Бұл бос бөтелкені ауыстыру қажет екенін білдіреді.


Назар аударыңыз!!

Бөтелкедегі су таусылғанда, сорғы біраз уақыт жұмысын жалғастырады, содан кейін бірнеше минуттан кейін ол өшеді/ берілген аралық қалыпты болып саналады.


Осы кезең бойы сорғы үздіксіз жұмыс істейді бұл қалыпты болып саналады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ


1. Құрылғы тікелей күн сәулесі түспейтін құрғақ жерде орнатылуы керек. Аппараттың қабырғасы мен артқы қабырғасы арасында кемінде 15 см болуы керек. Аппарат тегіс көлденең бетінде тұрақты тұруы керек.

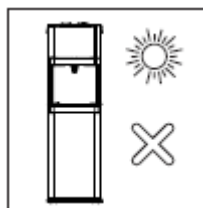


2. Егер ыстық (немесе суық) су ұзақ уақыт қажет болмаса, электр қуатын үнемдеу үшін артқы қабырғадағы тиісті тумблерді өшіріңіз.

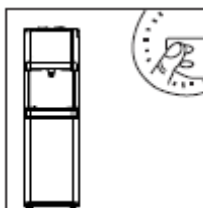

3. Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, жылыту мен салқындатуды өшіріңіз, ашаны розеткадан алыңыз да, қалған суды ағызу қондырғысы арқылы ағызыңыз.

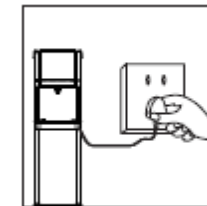


4. Ыстық су кранын ашу арқылы судың ыстық су кранынан ағып жатқанына көз жеткізіңіз. Осыдан кейін ғана қыздыруды қосыңыз.

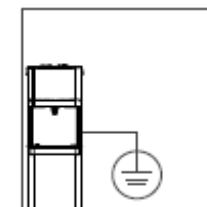


5. Бұл құрылғы жерге қосылған розеткаға қосылуы керек.



6. Аппаратты ешқашан органикалық еріткіштермен жууға болмайды. Желіге қосылған құрылғының корпусын сумен жууға қатаң тыйым салынады.

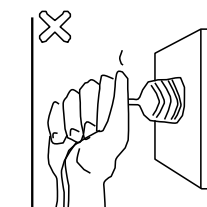

7. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе басқа білікті мамандар ауыстыруы керек.

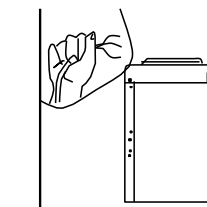

8. Егер желілік сым зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Ақаулықтарды жою немесе реттеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

АҚАУЛЫҚ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ЖОЮ ТӘСІЛІ
Аппарат суды қыздырмайды немесе салқындатпайды	Аппарат электр желісіне қосылмаған Артқы қабырғасында суды салқындату тумблері қосылмаған Артқы қабырғасында суды қыздыру тумблері қосылмаған	Аппаратты желіге қосу Бірнеше минут аппаратты қолданбау Салқындату тумблерін қосу Қыздыру тумблерін қосу
Су жеткілікті ыстық емес	Қарқынды пайдалану салдарынан аппарат суды жылытып үлгірмейді	Судың жеткілікті қызуы үшін 15-20 минут күту
Су жеткілікті суық емес	Аппараттың қарқынды пайдалануына байланысты суды салқындатып үлгірмейді Аппарат қабырғадан 20 см-ден аз жерде орналасқан	Судың жеткілікті салқындауы үшін шамамен 1 сағат күту. Құрылғыны желдету үшін жеткілікті қашықтыққа жылжыту
Шулы жұмыс	Аппарат дұрыс орнатылмаған	Аппаратты құрғақ тегіс бетке орнату.
Краннан су ақпайды	Бөтелкеде су жоқ	Бөтелкені ауыстыру

АППАРАТТЫ ҚАЛАЙ ДҰРЫС ТАЗАЛАУ КЕРЕК

Жазатайым оқиғаны болдырмау үшін төмендегі нұсқауларды орындамас бұрын құрылғыны желіден өшіріңіз!

Аппарат фабрикадан жөнелтілгенге дейін дезинфекцияланды. Бірінші рет қосқан кезде оны күлерді тазартуға арналған арнайы құралмен шаю ұсынылады. Сол сияқты, біз әр 6 ай сайын құрылғыны мезгіл-мезгіл дезинфекциялауды және жууды ұсынамыз.

Назар аударыңыз!

Аппаратты тазалау үшін абразивті заттарды, сондай-ақ құрамында еріткіштер бар тазартқыш заттарды ешқашан қолданбаңыз.

1. Аппаратты желіден ажыратыңыз.
2. Бос бөтелкені алып, оған дезинфекциялық ерітінді құйыңыз. Содан кейін бөтелкені құрылғыға орнатыңыз.
3. Құрылғыны желіге қосыңыз. Содан кейін сорғы бірден іске қосылады. Барлық бактар сумен толтырылғанша шамамен 12 минут күту керек
4. Бөтелкедегі су бактарды толтыруды тоқтатқаннан кейін, ыстық су батырмасын басқан кезде краннан су үздіксіз ағынмен ағып тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны 2-3 сағатқа қалдырыңыз.
5. Аппаратты розеткадан ажыратыңыз (ашаны розеткадан алыңыз)
6. Аппараттың есігін ашып, бөтелкені шығарыңыз. Оны ажыратыңыз

7. Аппараттағы ыстық судың салқындағанына көз жеткізіңіз. Су сыйымдылығын алыңыз да, ерітіндіні ішкі бактардан толығымен ағызыңыз (батырмаларды басу, аппараттың артқы жағындағы ағызу штуцеріндегі қақпақты бұрап алу арқылы). Су ағызатын қақпақты қайта бұраңыз.

8. Жаңа су бөтелкесін орнатыңыз. Аппаратты желіге қосыңыз, 12 минут күтіңіз.

9. Ішкі жүйені ерітінді қалдықтарынан толық тазарту үшін ыстық, суық және бөлме температурасындағы су батырмаларын басу арқылы бірнеше литр суды төгіп тастаңыз.

10. Аппаратты желіге қосыңыз.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Аппаратты ЕАЭО Кеден одағының аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге көдеге жаратуға болмайды. Қалдықтарды бақылаусыз көдеге жарату салдарынан адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін материалдарды қайта өңдеу және қайта пайдалану қажет. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар оны экологиялық өңдеуге жібере алады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Ыстық суды алу үшін ыстық сумен жабдықтау пернесін басыңыз, бір уақытта балалардан қызыл құлыптау түймесін басыңыз. Суық суды алу үшін суық сумен жабдықтау пернесін басыңыз. 2. Кофе машинасын пайдалану үшін капсулаларды к онтейнерге салыңыз. Екіншіден, алдыңғы панельдегі "Қуат" түймесін, индикатор сақинасын басыңыз жоғарғы жолақ пен қуат түймесінің шамы қызыл болып жыпылықтайды. Қыздыру процесін бастаңыз. Процесс аяқталғаннан кейін индикатор тоқтайды жыпылықтау. Үшіншіден, үлкен немесе кішкентай шыныаяқ кофені таңдап, басыңыз тиісті түйме. Кофе машинасы кофе дайындауды бастайды. Егер 10 минут ішінде ешқандай әрекет болмаса кофе дайындауды бастайды. "Қуат" түймесін қайтадан басу керек жүйені қайта іске қосыңыз