


Greendex

КУЛЕР ДЛЯ ВОДЫ НАПОЛЬНЫЙ

С НИЖНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ БУТЫЛИ

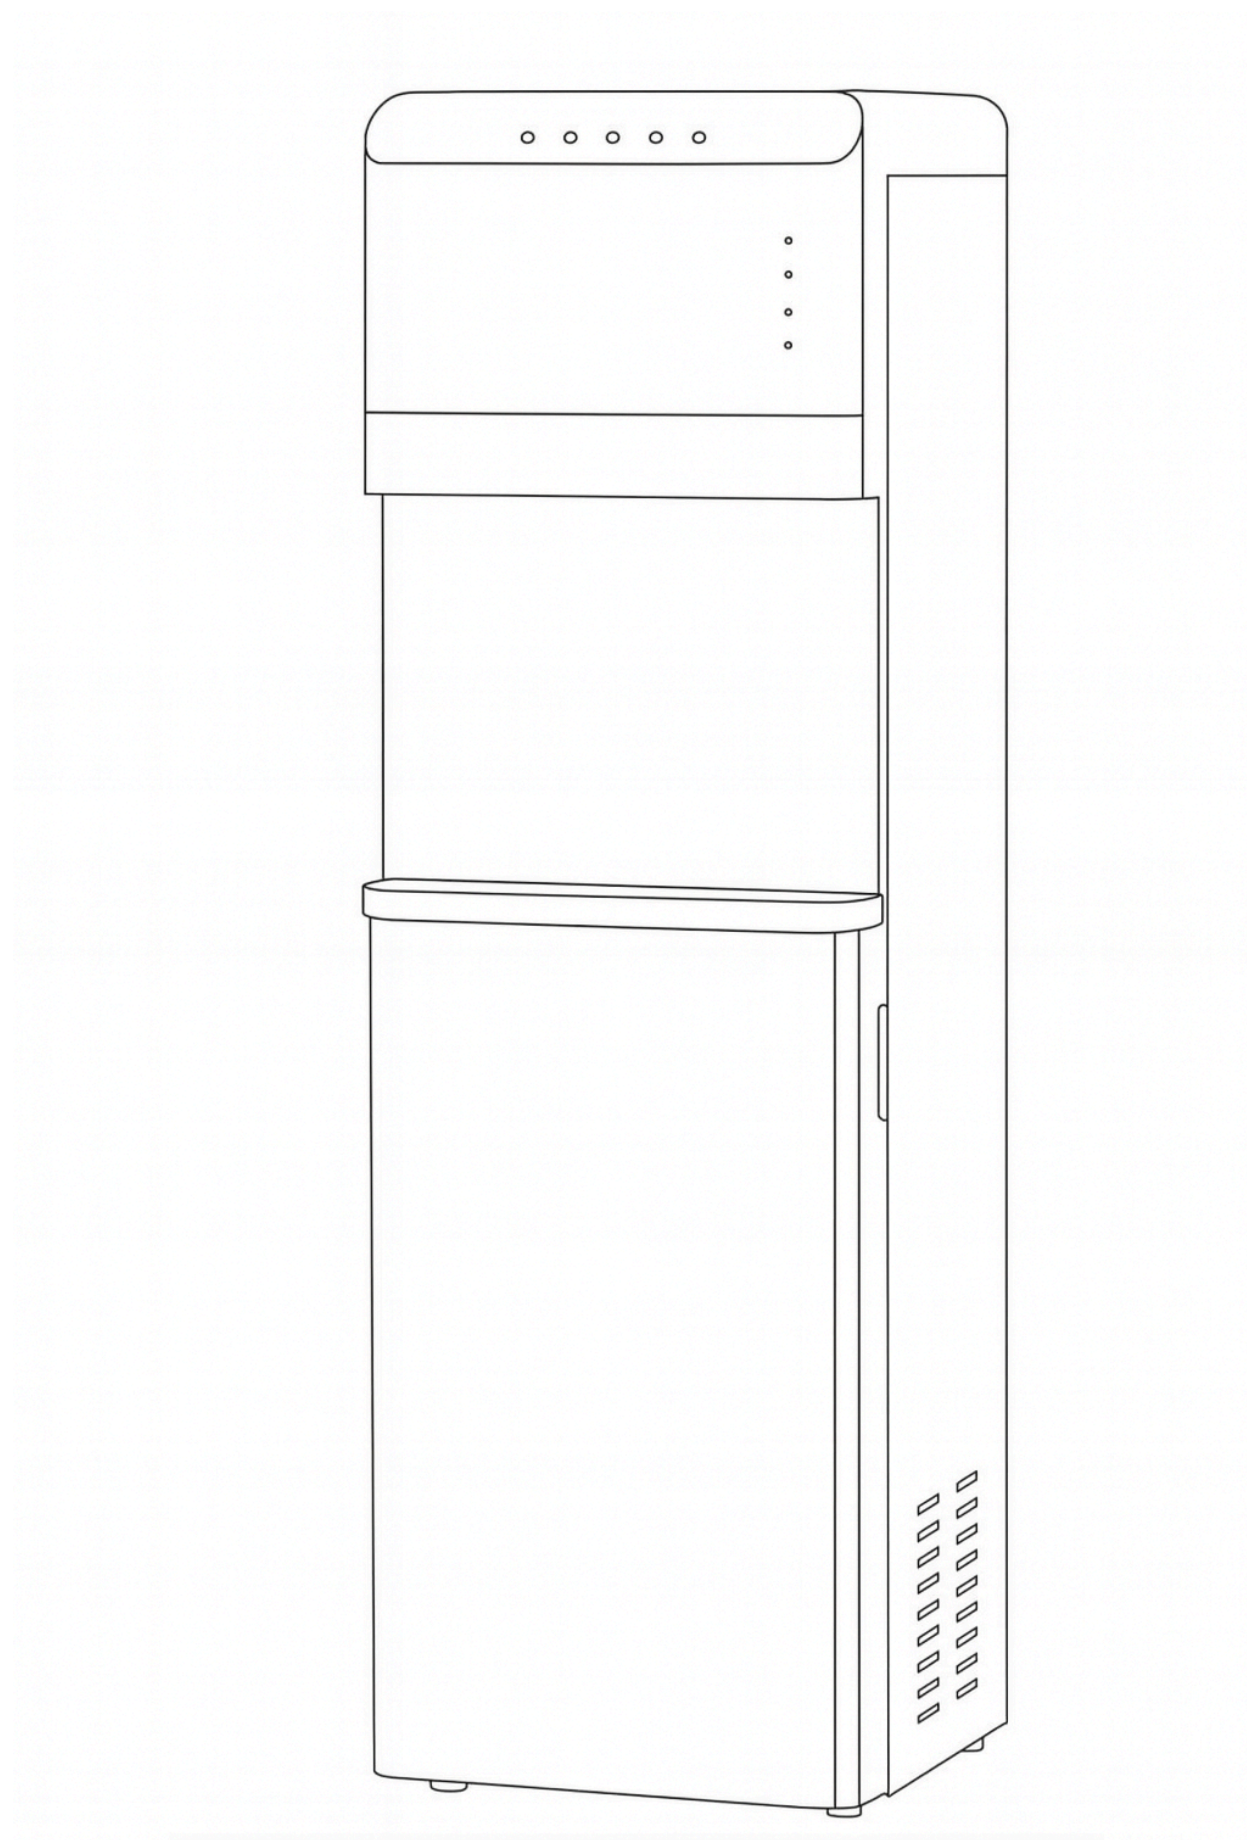

Модель: LYH685

Арт. LYH685-Bronze


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией
перед использованием кулера

Greendex®

КУЛЕР ДЛЯ ВОДЫ
НАПОЛЬНЫЙ

КОМПРЕССОРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
НИЖНЯЯ НАГРУЗКА БУТЫЛКИ

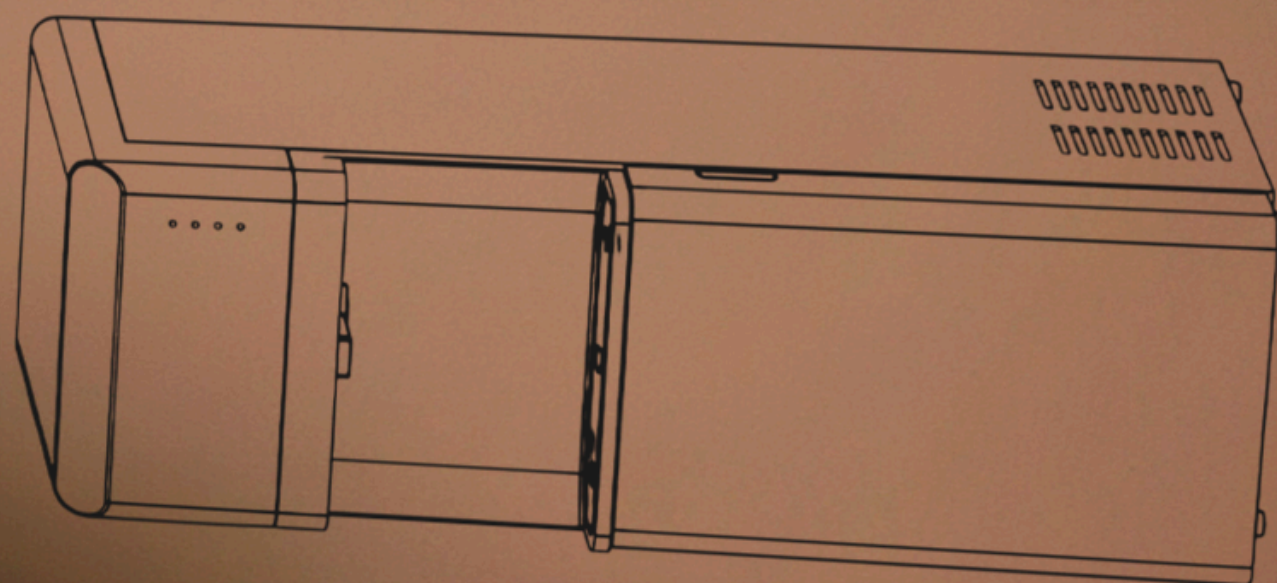

Когда кулер везут лежа, масло
с фреоном перемешивается.
При получении не включайте зеленую
кнопку охлаждения – кулеру нужно
отстояться 12 часов!



При получении поставьте
кулер **вертикально**




Включите его в розетку
и **дождитесь, когда оба бака
с водой наполнятся.** После этого
можете включить нагрев воды



Охлаждение включите не раньше,
чем через 12 часов. **Тогда кулер
прослужит долго и верно!**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУЛЕРА

1

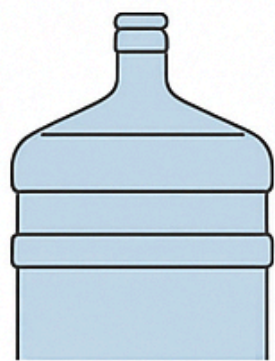

Возьмите стандартную 19-литровую бутыль.

2




Откройте дверцу и поместите бутыль в нижний отсек кулера. Снимите крышку с бутылки и вставьте трубку насоса. Плотно прижмите её.

3



Подключите кулер к розетке питания. Помпа автоматически начнет заполнять резервуары водой.

4

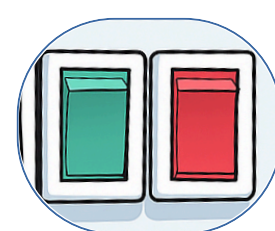

После полного заполнения баков, включите нагрев и охлаждение (2 кнопки сзади кулера)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Эта модель отличается от классического кулера для воды. Бутыль с водой не нужно устанавливать вверх дном на верхнюю часть устройства. Бутыль размещается в нижнем отсеке устройства, после чего насос поднимает воду к диспенсеру.

Перед первым использованием промойте кулер — пропустите через него 10 литров воды.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм людей или повреждения имущества.

Перед использованием прибора внимательно прочитайте все инструкции.

- 1 Избегайте контакта горячей воды с кожей. Держите легковоспламеняющиеся предметы вдали от задней части устройства.
- 2 Не используйте прибор с повреждённым сетевым шнуром. Не подключайте другие устройства к той же розетке. Убедитесь, что вилка вставлена полностью.
- 3 Не прокладывайте шнур по коврам и теплоизоляционным материалам. Не накрывайте его, не погружайте в воду и держите вдали от проходных зон.
- 4 Не рекомендуется использовать удлинители из-за риска перегрева и возгорания.
- 5 Используйте прибор с осторожностью при наличии детей.
- 6 Не используйте кулер на улице. Устанавливайте вдали от солнечных лучей. Обеспечьте расстояние не менее 10 см сзади и 5 см по бокам.
- 7 Используйте прибор только для подачи воды.
- 8 Устанавливайте устройство на ровную и устойчивую поверхность.
- 9 Повреждённый сетевой шнур должен заменяться квалифицированным специалистом.
- 10 Устанавливайте прибор так, чтобы был свободный доступ к сетевой вилке.
- 11 Отключайте прибор от сети при длительном неиспользовании.
- 12 Перед обслуживанием отключайте прибор от электросети.

РАСПАКОВКА КУЛЕРА

1. Разрежьте и снимите упаковочные ленты. **Не переворачивайте кулер и не кладите его на бок.** Нижняя часть коробки отделена от верхней. Поднимите верхнюю часть коробки вверх, снимите пенопласт и защитный пакет. Аккуратно достаньте кулер и при необходимости протрите его.
2. Установите кулер на **твёрдую ровную поверхность**. Убедитесь, что он стоит устойчиво. Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла.
3. Рекомендуются устанавливать кулер в хорошо проветриваемом месте. Оставьте **не менее 10 см** между задней стенкой кулера и стеной, и **не менее 5 см** с каждой стороны.

ВНИМАНИЕ


Во время транспортировки сливная пробка на задней панели может ослабнуть. Перед использованием обязательно плотно затяните её. Ослабленная пробка может привести к протечке и повреждению пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	: LYH685
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	: 220V-240V~
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	: 50Hz/60 Hz
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА	: 500W
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ / ТОК	: 85W/0.8A
ГОРЯЧАЯ ВОДА	: $\geq 90^{\circ}\text{C}$
ХОЛОДНАЯ ВОДА	: $\leq 10^{\circ}\text{C}$
ТЕМП. ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	: ST
ХЛАДАГЕНТ	: R600a, 20g
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	: $\leq 90\%$
КЛАСС ЗАЩИТЫ	: I


СДЕЛАНО В КИТАЕ

СХЕМА КУЛЕРА

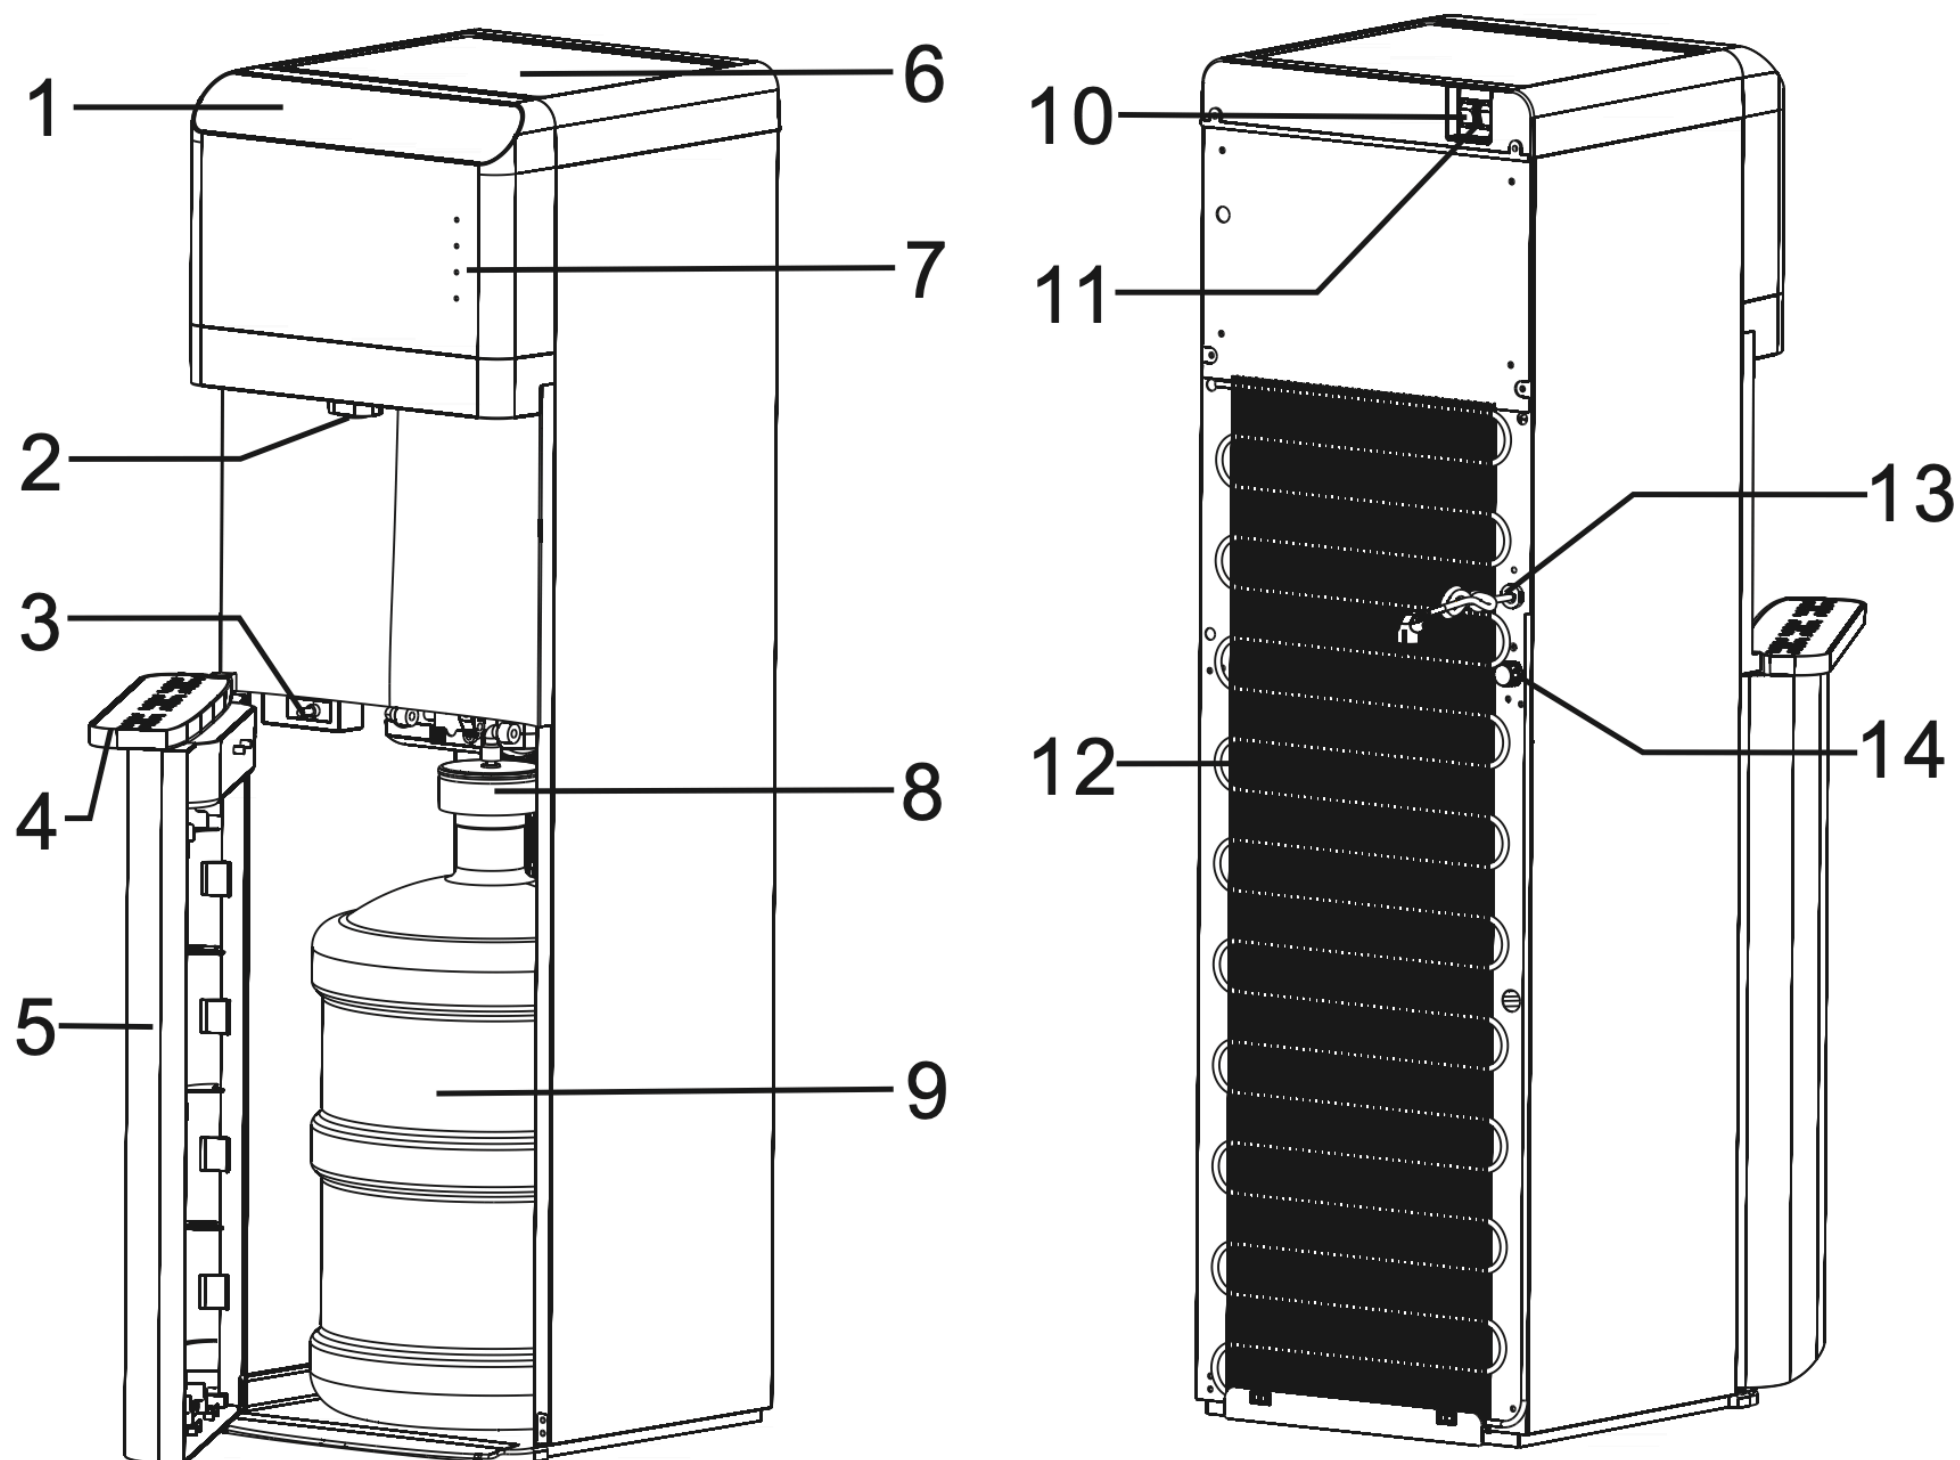


- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ① Панель управления | ⑧ Крышка бутылки со шлангом |
| ② Кран подачи воды | ⑨ Бутылка для воды (нет в комплекте) |
| ③ Кнопка сброса | ⑩ Красный переключатель нагрева |
| ④ Поддон для сбора капель | ⑪ Зелёный переключатель охлаждения |
| ⑤ Дверца нижнего отсека | ⑫ Конденсатор |
| ⑥ Верхняя крышка | ⑬ Сетевой шнур питания |
| ⑦ Индикаторная панель | ⑭ Сливная пробка |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

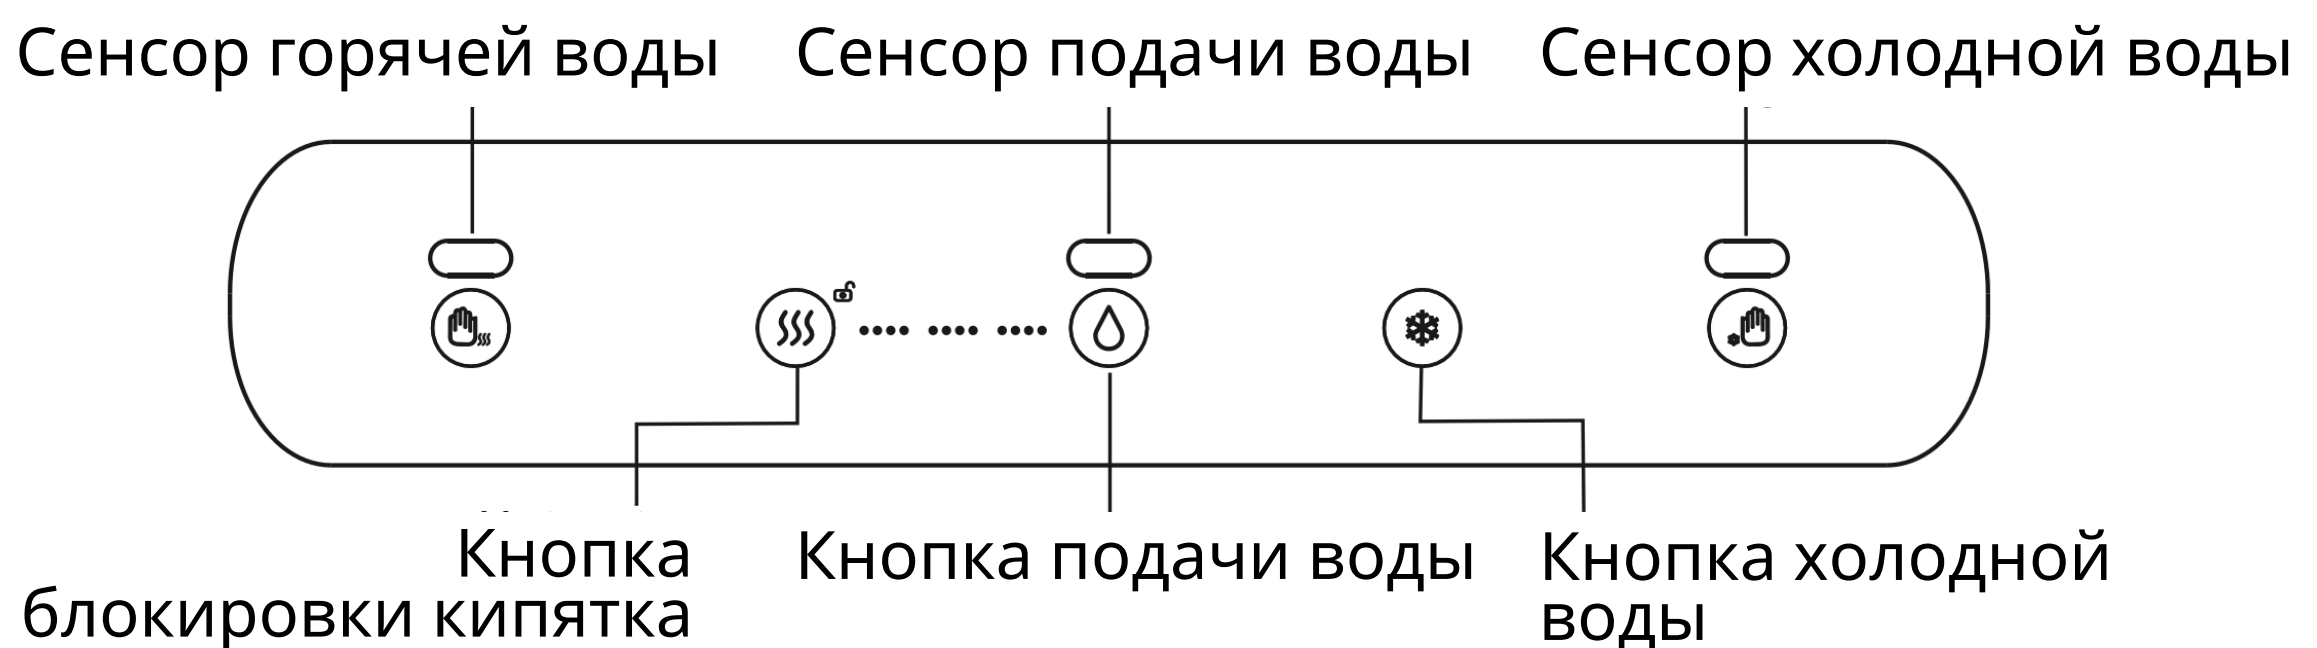

ИНДИКАТОРЫ

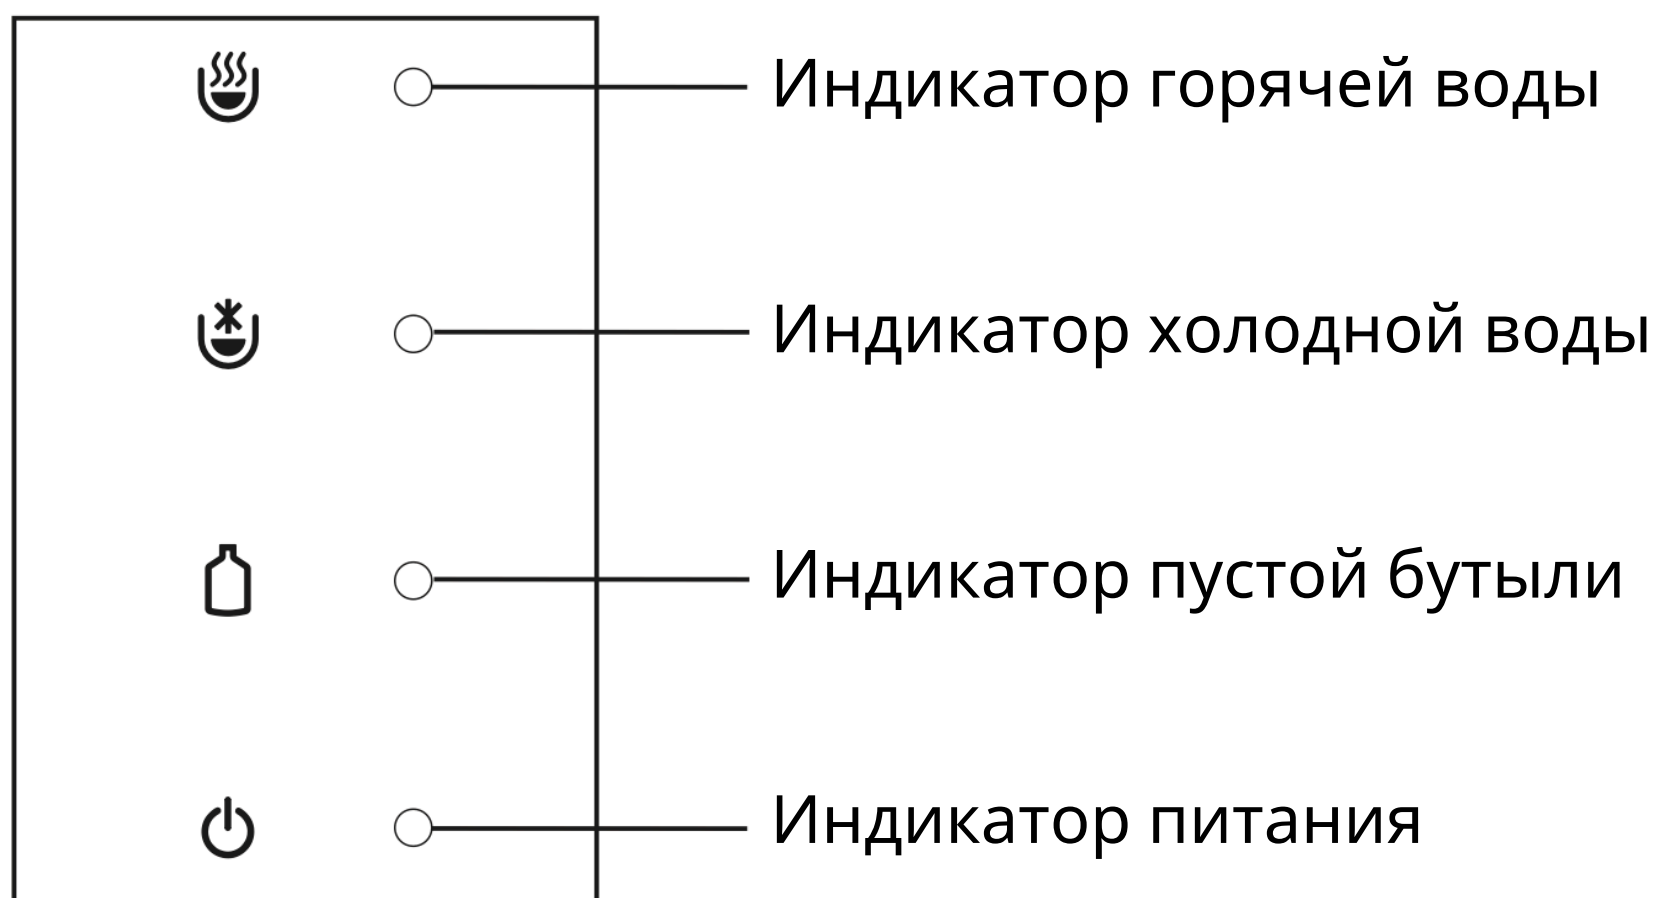

- При включённом индикаторе охлаждения устройство выполняет охлаждение воды в охлаждающем баке.
- При включённом индикаторе нагрева кулер нагревает воду в баке горячей воды.
- При включённом индикаторе пустой бутылки вода в бутылки отсутствует и требуется её замена.
- После замены бутылки закройте дверцу, чтобы сбросить индикацию. Кулер возобновит работу, индикатор погаснет.
- При включённом индикаторе питания кулер находится во включённом состоянии.

БЛОКИРОВКА КИПЯТКА

Для вашей безопасности, кулер оснащён функцией защиты от случайного нажатия кнопки подачи горячей воды.

Чтобы полилась горячая вода, необходимо произвести следующие действия:

- 1 Нажмите на кнопку блокировки.
- 2 Воспользуйтесь сенсором горячей воды в течение 5 секунд.

или

- 1 Поднесите руку к сенсору горячей воды до звукового сигнала.
- 2 Поднесите руку к зоне сенсора подачи воды.



Для предотвращения случайных ожогов кипятком горячая вода не польётся без снятия блокировки.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

1. Убедитесь, что кулер не подключён к электросети.
2. Откройте дверцу нижнего отсека.
3. Поставьте полную бутылку на пол и снимите защитную пластиковую крышку с горлышка.
4. Вставьте трубку в бутылку и плотно установите крышку с трубкой на горлышко.
5. Поместите бутылку в нижний отсек и закройте дверцу.
6. Подключите кулер к заземлённой розетке. Устройство начнёт автоматически закачивать воду в бак.
7. После остановки насоса (подождите не менее 10 минут) слейте воду из кранов горячей и холодной воды, затем включите переключатели нагрева и охлаждения на задней панели.
8. Если горячая вода не требуется, установите переключатель нагрева в положение «ВЫКЛ», чтобы снизить энергопотребление.

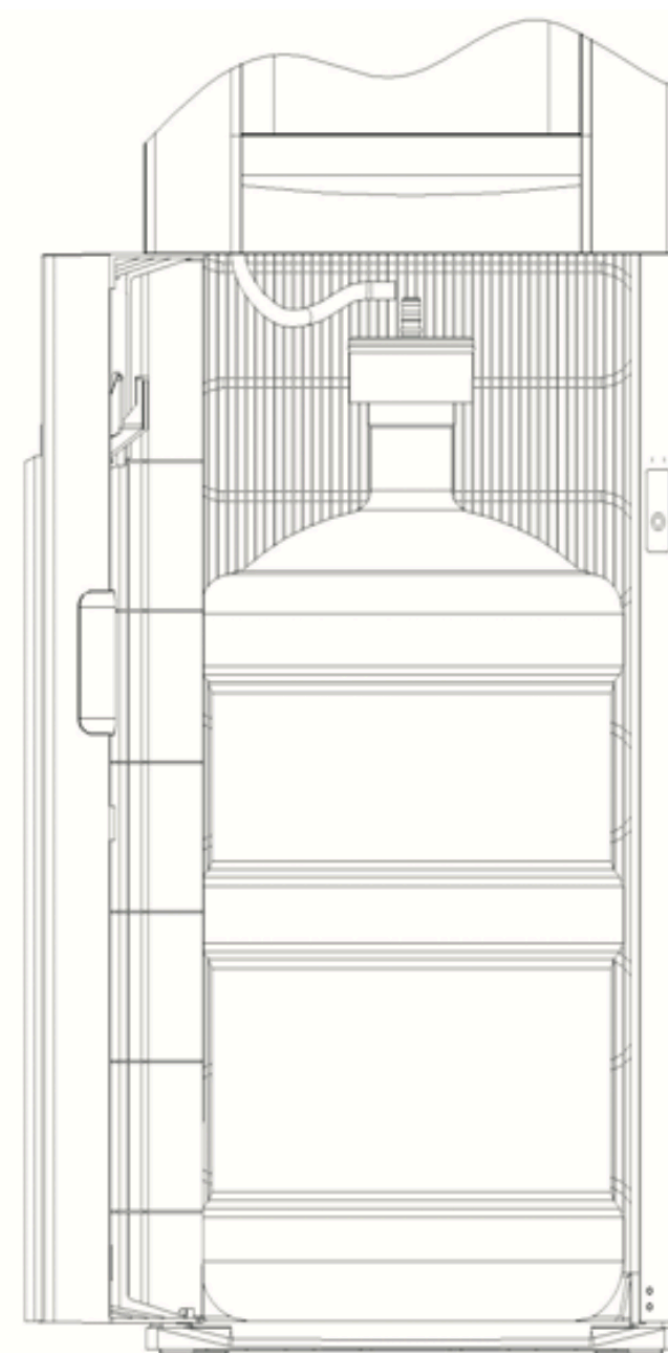


рис. 1

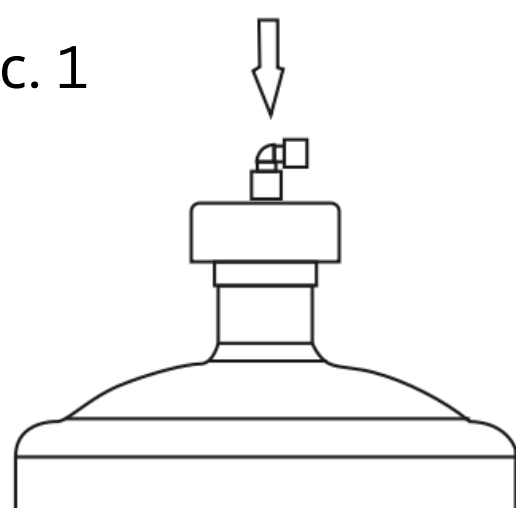


рис. 2


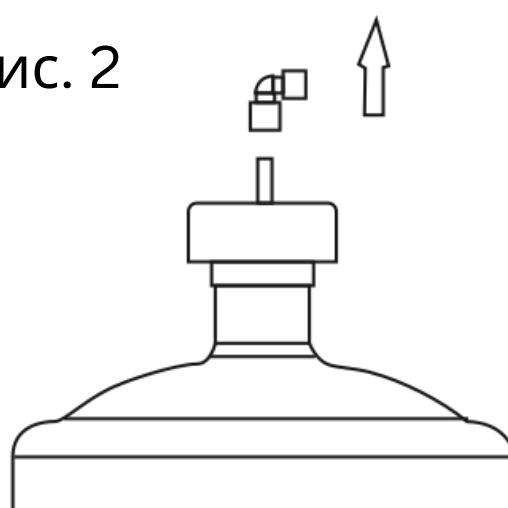


рис. 3

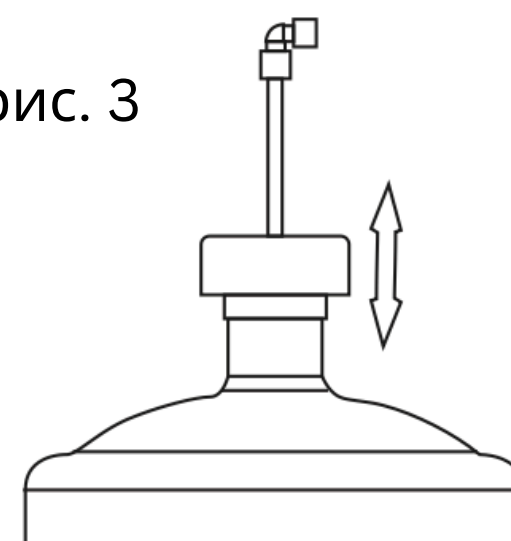

1. Кулер оснащён регулируемой системой быстрого подключения. Для корректной работы убедитесь, что соединение плотно зафиксировано (рис. 1).
2. Соединительный элемент легко снимается для очистки. Промывайте его тёплой водой с мягким моющим средством (рис. 2).
3. Длина трубки регулируется вверх и вниз и подходит для бутылей объёмом 12 и 19 литров (рис. 3).

ПРИМЕЧАНИЯ

Если соединение между крышкой с трубкой и разъёмом кулера выполнено неплотно, насос будет работать, но вода подаваться не будет. Убедитесь, что трубка правильно и надёжно подключена к кулеру.

Перед использованием дождитесь, пока насос полностью завершит закачку воды. Пока бак не заполнен, подача горячей и холодной воды осуществляться не будет.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подача воды с помощью касания

Горячая вода: нажмите кнопку блокировки горячей воды, затем в течение 5 секунд нажмите кнопку подачи воды.

Холодная вода: нажмите кнопку холодной воды.

Вода комнатной температуры: нажмите кнопку подачи воды.

Подача воды без касания (сенсорное управление)

Горячая вода: поднесите руку к зоне сенсора горячей воды до звукового сигнала, затем в течение 5 секунд поднесите руку к зоне сенсора подачи воды.

Холодная вода: поднесите руку к зоне сенсора холодной воды.

Вода комнатной температуры: поднесите руку к зоне сенсора подачи воды.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Во избежание несчастных случаев перед очисткой выключите кулер и отключите его от электросети.
2. Для очистки поверхности используйте мягкую слегка влажную ткань. При необходимости допускается применение мягкого моющего средства.
3. Не используйте агрессивные или коррозионные химические средства, так как они могут повредить поверхность кулера.
4. Не лейте воду на корпус устройства и не погружайте кулер в воду при очистке, чтобы избежать попадания влаги во внутренние электрические компоненты.
5. Крышку бутyli, шланг и каплесборник можно мыть в посудомоечной машине (только на верхней полке).
6. Рекомендуется проводить профессиональную санитарную обработку кулера в сервисном центре не реже одного раза в 6 месяцев.
7. При использовании кулера более чем 10 пользователями рекомендуется выполнять чистку и обслуживание каждые 3 месяца.

ВНИМАНИЕ

1. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
2. Будьте осторожны с задней панелью кулера. Не повреждайте систему нагрева и охлаждения.
3. Если кулер не будет использоваться длительное время, отключите его от электросети и полностью слейте воду.
4. Слейте воду из всех кранов, затем открутите сливную пробку на задней панели и дайте воде полностью стечь. После завершения убедитесь, что сливная пробка плотно закручена.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисную службу ознакомьтесь с таблицей ниже. В ней описаны распространённые неисправности, которые в большинстве случаев можно устранить самостоятельно.

Проблема	Возможные причины	Решение
Кулер не подаёт горячую и холодную воду	Устройство не подключено к сети	Подключите шнур питания к розетке
	Неисправен дозатор воды	Замените дозатор или обратитесь в сервис
	Крышка бутылки неправильно соединена с разъёмом	Подсоедините крышку правильно
Кулер не подаёт холодную воду	Холодная вода израсходована	Подождите, пока вода снова охладится
	Неисправность системы	Обратитесь в сервис
	Недостаточная вентиляция	Установите кулер на расстоянии более 15 см от стены
	Вода в бутылки слишком тёплая	Переместите бутылку в прохладное место, избегайте прямых солнечных лучей
Кулер не подаёт горячую воду	Горячая вода израсходована	Подождите, пока вода снова нагреется
	Неисправность системы	Обратитесь в сервис

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Решение
Кулер шумит во время работы	Устройство установлено неровно	Установите кулер на ровную и устойчивую поверхность
	Кулер соприкасается с другими предметами	Отодвиньте окружающие предметы от кулера
Подтекает кран	Ослаблено резьбовое соединение в верхней части крана	Подтяните резьбовое соединение
	Кран повреждён	Обратитесь в сервис
Вода протекает из кулера на пол	Шланг подсоединён неправильно	Проверьте и поправьте соединение шланга
	Протекает внутренний бак	Обратитесь в сервис
	Сливная пробка на задней панели плохо закреплена	Плотно закрутите сливную пробку. При повреждении уплотнителя замените его
Вода имеет посторонний привкус	Типично для новых кулеров	Промойте шланг. Привкус исчезнет после использования первой бутылки

ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать риска, связанного со случайным срабатыванием термозащиты, не подключайте прибор через внешние устройства управления питанием, такие как розетки с таймером, особенно если они автоматически включают и выключают питание по расписанию.

Гарантия

Мы знаем, как важно, чтобы в вашем пространстве всегда был доступ к питьевой воде. Поэтому вся техника Greendex — под официальной гарантией. Расширенная гарантия действует 24 месяца с момента покупки.

Важное условие:

Расширенная гарантия действует только после её активации.

Активация гарантии

Шаг 1

Перейдите на сайт greendex.pro и нажмите кнопку «Активировать гарантию»

Активировать гарантию

Шаг 2

Заполните короткую форму: укажите свои данные и сведения о покупке. Нажмите кнопку «Отправить» — готово!

Важно!

Пожалуйста, сохраните информацию о покупке и номер заказа — это необходимо для подтверждения гарантии.

Что включает гарантия

- Бесплатный ремонт в случае заводского брака (после активации)
- Возможность выезда мастера в пределах города
- Обмен или замена оборудования по согласованию
- Консультация и поддержка от технического отдела

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЕРОМ



Расширенная гарантия на 2 года не действует на товар при нарушении данных правил.

- 1** Обязательная очистка и санитарная обработка не реже, чем раз в 6 месяцев;
- 2** Выключайте кулер, если не планируете им пользоваться более 2х дней;
- 3** Если горячей водой не пользовались целую неделю, обязательно слейте ее перед следующим использованием, чтобы предотвратить застой и возможные поломки;
- 4** Сливайте воду через краны подачи воды, а остатки воды в системе слейте открутив силиконовый клапан на задней стенке кулера.

А также, гарантия на устройство не действует в случаях:

- механических повреждений (уронили кулер, например, или ударили по нему);
- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.

Вы можете отправить нам любой вопрос через форму обратной связи на сайте:  greendex.pro

Желаем Вам приятного использования Вашего кулера для воды.

Greendex. Нижняя загрузка, верх комфорта!



Журнал санитарной обработки кулеров

Заполняется при каждом визите мастера.

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (КРАТКО)	СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ	МАСТЕР (С КОНТАКТАМИ)	ПОДПИСЬ / ПЕЧАТЬ

Рекомендовано обрабатывать кулер не реже 1 раза в 6 месяцев.
Если кулер используют более 10 человек, рекомендуется производить
чистку каждые 3 месяца.



Журнал санитарной обработки кулеров

Заполняется при каждом визите мастера.

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (КРАТКО)	СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ	МАСТЕР (С КОНТАКТАМИ)	ПОДПИСЬ / ПЕЧАТЬ

Рекомендовано обрабатывать кулер не реже 1 раза в 6 месяцев.
Если кулер используют более 10 человек, рекомендуется производить
чистку каждые 3 месяца.

Greendex Pro • +7 495 641-04-02 • zakaz@greendex.pro • greendex.pro • Москва,
м. Сокол



КУЛЕР ДЛЯ ВОДЫ НАПОЛЬНЫЙ С НИЖНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ БУТЫЛИ


Модель: LYH685
Арт. LYH685-Bronze

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Будем рады вам подсказать:

garant@greendex.pro

ВСЯ ТЕХНИКА GREENDEX ТУТ:

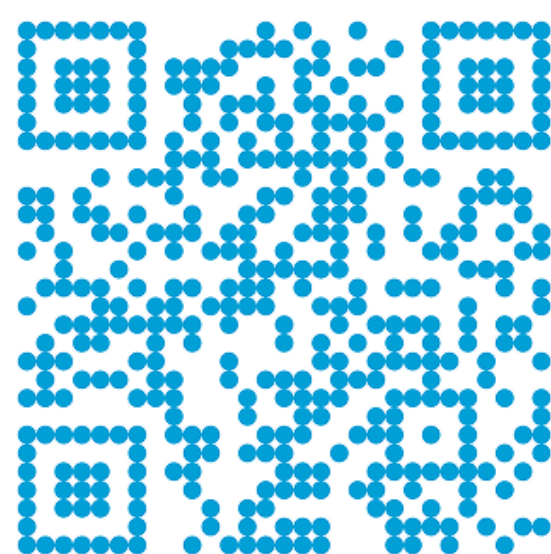

Ждём Вас на greendex.pro