


АППАРАТ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

с электронным охлаждением

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

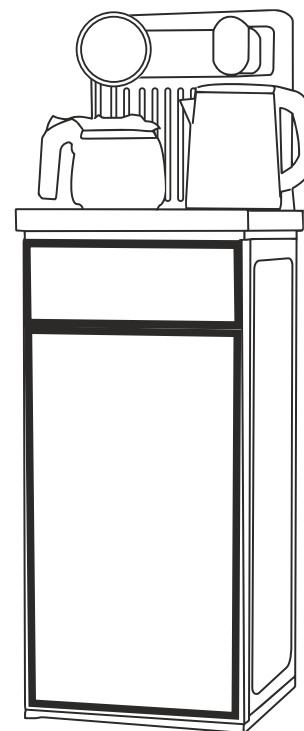

МОДЕЛЬ:

Кулер с чайным столиком Тиабар
LD-AEL-81a cool grey

Гарантия _____

Дата покупки _____

№ аппарата _____

МП _____

**Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 24 месяца со дня продажи
при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.**

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.
Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001
Серийный номер и дата изготовления указаны на наклейке на задней стенке аппарата

Сделано в Китае.

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Вся предоставленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций и цветовых решений, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой, несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Для уменьшения риска возгорания, поражения током при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!


- При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.
- Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом сертифицированного сервис центра.
- Данный диспенсер следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных на шильдике аппарата.
- Аппаратом можно пользоваться только в случае, если он сам и его сетевой шнур не имеют повреждений.
- Пользование прибором допускается только внутри помещений при температуре (не ниже +10°C и не выше +32°C).
- Не допускается пользование прибором лицами (включая детей младше 8 лет) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями. Исключение составляет случаи, в которых пользование аппаратом производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность (или после соответствующего инструктажа).
- Извлекайте сетевую вилку из розетки во время дезинфекции аппарата.
- Всегда напрямую подключайте аппарат к исправной бытовой электросети с заземлением без использования удлинителей и переходников.
- Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур.
- Никогда не ставьте тяжелые предметы на шнур электропитания.
- В случае возникновения неисправности сразу же извлеките сетевой шнур из розетки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочные материалы (полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут представлять опасность для детей и домашних животных: они могут стать причиной удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Аппарат следует устанавливать на ровной и прочной поверхности, расстояние между стеной и аппаратом должно быть не менее 10-20 см. Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных и отопительных приборов.
- Защищайте аппарат от прямого воздействия солнечных лучей.
- Никогда не размещайте аппарат в влажном помещении.
- Не переворачивайте аппарат вверх дном и не наклоняйте его более чем на 45°.
- После хранения аппарата в холодном помещении или перевозки в зимних условиях нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 1-2 часов в распакованном виде перед подключением к электросети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	220-240В, 50-60Гц
Мощность нагрева	1350Вт
Мощность охлаждения	75Вт
Теплопроизводительность	100 °С, 8 л/ч
Охлаждение	10-15°C, 0,7 л/ч
Окружающая температура	10-32 °С
Комплектация кулера	электрический чайник, заварочный чайник

Аппарат предназначен только для использования питьевой бутилированной воды, рекомендуем использовать воду в многоразовых поликарбонатных бутылках 18,9 л. Пожалуйста, не заполняйте аппарат водой сомнительного качества, водой из-под крана и из естественных источников.

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

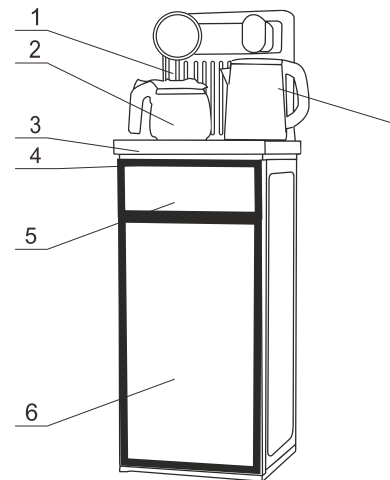

1. Задняя панель
2. Заварочный чайник
3. Сенсорная панель
4. Верхняя крышка
5. Дверь шкафчика для хранения
6. Дверь шкафчика для бутылки
7. Электрический чайник

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Вся предоставленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций и цветовых решений, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БУТЫЛИ С ВОДОЙ!

1. Освободите аппарат от упаковки.
2. Откройте дверь шкафчика для бутылки.
3. Поставьте полную бутылку с водой перед шкафчиком.
4. Снимите с горловины бутылки гигиеническую пленку, поместите трубку сифона в бутылку так, чтобы она касалась дна.
5. Уберите бутылку внутрь шкафчика и закройте дверцу.
6. Установите входящую в комплект поставки заднюю панель с полочкой, соединив силиконовые трубки и разъем. Плотнo закрутите панель саморезами, входящими в комплект.
7. Установите электрический и заварной чайники на столешницу.
8. Подключите аппарат к сети. На дисплее загорится индикатор -P-.
9. -P- означает, что аппарат находится в режиме ожидания.
10. Аппарат готов к работе.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Чайник из комплекта поставки может использоваться только вместе с данным аппаратом.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к металлическим частям чайника!
- Обязательно проверяйте уровень воды в чайнике перед включением.
- Не наливайте в чайник слишком много воды: это может привести к ее выплескиванию в процессе нагрева.
- При первом включении аппарата рекомендуется слить по 2-3 литра холодной воды и воды комнатной температуры с помощью соответствующих кнопок налива.
- Если аппарат не используется или не будет использоваться более 24 часов, отключите его от сети.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ НАГРЕВА

1. Убедитесь, что чайник установлен правильно. Если чайник не установлен на столешнице на предназначенном для него месте, вода не будет течь из крана.
2. Откройте крышку чайника.
3. Нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» два раза, загорится красный индикатор (на дисплее отобразится значение текущей температуры воды в чайнике). Аппарат из режима ожидания -P- перейдет в режим работы. Нажмите дважды кнопку «подача воды». Вода будет течь в течение 30 секунд. Этого достаточно для полного наполнения пустого чайника. На дисплее при этом отображается обратный отсчет времени. Если в чайнике уже была вода, можно регулировать набор воды вручную.
- Для остановки набора воды еще раз нажмите на кнопку «подача воды».
- По завершении набора воды погаснет красный индикатор кнопки «подача воды».
4. Когда чайник будет наполнен водой, можно начинать ее нагрев. Для этого нажмите на панели управления кнопку «нагрев воды» один раз.
- Загорится красный индикатор, и вода начнет греться. Во время процесса нагрева воды на дисплее будет отображаться текущая температура воды в чайнике, будут мигать иконка нагрева. Как только температура горячей воды достигнет 100°C, нагрев отключится и прозвучит звуковой сигнал.
5. Индикатор кнопки нагрева погаснет.
6. Далее на дисплее будет отображаться текущая температура воды в чайнике.

ВНИМАНИЕ! Чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если вода в чайнике отсутствует или её недостаточно, при включении нагрева он автоматически отключится. Если это произошло, необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

ВНИМАНИЕ!

При первом включении рекомендуется залить в чайник воду, добавить 50 г лимонной кислоты и включить нагрев. После окончания процесса нагрева дайте воде остыть, слейте раствор и промойте чайник чистой водой.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА

Вы можете самостоятельно настроить температуру нагрева воды в диапазоне от 45°C до 100°C. Изначально на дисплее отображается текущая установленная температура горячей воды (по умолчанию 100°C).

1. С помощью кнопки «нагрев» выберите нужную вам температуру. Для этого сначала удерживайте кнопку нагрев в течении 2 сек, потом нажимайте на кнопку «нагрев» до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужная вам температура.
2. Через три секунды режим настроек перестанет быть активным, погаснут индикаторы кнопки «нагрев», а на дисплее снова будет отображаться текущая температура воды в чайнике.
3. В дальнейшем нагрев воды будет происходить до выбранной вами температуры.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ

В рабочем режиме удерживайте кнопку «охлаждение» 3 сек. Для выключения - удерживайте также 3 сек.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ НАБОРА ВОДЫ В ЧАЙНИК

Вы можете самостоятельно настроить время набора воды в заварной чайник в диапазоне от 18 до 50 секунд. Это можно сделать в режиме ожидания -P-.

Для входа в этот режим нажмите на кнопку «вкл/выкл» один раз. На дисплее загорится буква -P-.

1. Нажмите на кнопку «холодная вода» и удерживайте ее в течение 3 секунд.
2. Нажмите на кнопку «холодная вода» еще раз. На дисплее начнет мигать текущее время набора воды (по умолчанию 30 секунд).
3. С помощью кнопки «холодная вода» выберите нужное время. Для этого нажимайте на кнопку «холодная вода» до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужное вам время.
4. В дальнейшем набор воды в чайник будет происходить в течение выбранного вами времени.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА

В рабочем режиме удерживайте кнопку «подогрев» 3 сек. Для выключения - удерживайте также 3 сек.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПОДОГРЕВА

Вы можете самостоятельно настроить время подогрева воды в заварном чайнике в диапазоне от 1 до 12 часов. Это можно сделать в режиме ожидания -P-. Для входа в этот режим нажмите на кнопку «вкл/выкл». На дисплее загорится буква -P-.

1. Нажмите на кнопку «подогрев» и удерживайте ее в течение 3 секунд.
2. Нажмите на кнопку «подогрев» еще раз. На дисплее начнет мигать текущее время подогрева воды.

3. С помощью кнопки «подогрев» выберите нужное время. Для этого нажимайте на кнопку «подогрев» до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужное вам время.

4. В дальнейшем подогрев воды в заварном чайнике будет происходить в течение выбранного вами времени.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Аппарат не следует утилизировать с другими бытовыми отходами на территории Таможенного союза ЕАЭС. Чтобы не наносить вред человеческому здоровью и окружающей среде из-за неконтролируемой утилизации отходов необходимо проводить повторную переработку и повторное использование материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут отправить его на экологическую переработку.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА АППАРАТОМ

1. Перед чисткой и санобработкой аппарата необходимо отключить его от электросети.
2. Никогда не погружайте аппарат в воду.
3. Не пользуйтесь паровыми очистителями для проведения чистки и санобработки аппарата
4. Никогда не используйте для чистки и санобработки аппарата абразивные чистящие вещества, а также чистящие вещества, содержащие активные растворители (такие как бензин, керосин, ацетон).
5. Протрите корпус аппарата мягкой влажной тканью.
6. Откройте дверцу аппарата, вытащите бутылку. С помощью мягкой влажной губки с небольшим количеством моющего раствора протрите внутри шкафчик для бутылки. Тщательно смойте с поверхностей нанесенный моющий раствор и насухо вытрите их мягкой тканью!
7. Трубка сифона должна быть стерильна, так как она находится в воде, которую вы пьете из аппарата. Следите, чтобы трубка не засорялась.
4. Не реже одного раза в год очищайте от пыли заднюю стенку аппарата. Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания капель воды на заднюю стенку.
5. Рекомендуется периодически чистить чайник. Для этого необходимо залить в него воду и добавить 50-100 г лимонной кислоты и включить нагрев. После окончания процесса нагрева дайте воде остыть, слейте раствор и промойте чайник чистой водой. Никогда не мойте чайник в посудомоечной машине!


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Не течет вода из краника	• Закончилась вода в бутылки	• Заменить бутылку
Аппарат не включается	• Аппарат не подключен к электросети	• Подключить аппарат к сети
Из крана не льется вода при нажатии кнопки комнатной воды	• Закончилась вода • Конец трубки не касается воды в бутылки	• Заменить бутылку • Поправьте трубку так чтобы она касалась дна бутылки
Из крана не льется вода при нажатии кнопки холодной воды	• Закончилась вода • Конец трубки не касается воды в бутылки • выключено охлаждение	• Заменить бутылку • Поправьте трубку так чтобы она касалась дна бутылки • Включите охлаждение
Из крана не льется вода	• Сенсорная панель находится в положении -Р-	• Нажмите кнопку ВКЛ
Шумная работа	• Неправильно установлен Аппарат • Чайник долгое время не очищался от накипи	• Установить аппарат в на ровную поверхность • Очистите чайник от накипи
Вода подается слабой струей	• Трубка сифона засорена или заблокирована посторонними предметами • Вода в бутылки заканчивается	• Прочистите трубку сифона • Замените бутылку

АУЫЗ СУДЫ ҚЫЗДЫРУҒА ЖӘНЕ САЛҚЫНДАТУҒА АРНАЛҒАН АППАРАТ

электрондық салқындатумен

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕ НҰСҚАУЛЫҚ

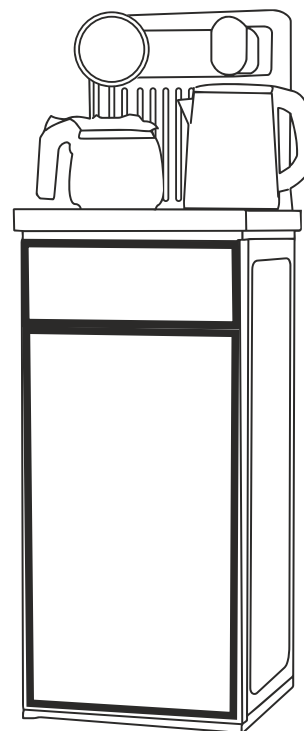

ҮЛГІ:
Тиабар шәй үстелі
салқындатқышы
LD-AEL-81a cool grey
(электрондық салқындатумен)

Кепілдік _____

Сатып алынған күні _____

Аппарат № _____

МО

Кепілдік міндеттемелері құралдың дұрыс пайдаланылмауынан, оның тасымалдануынан, санитарлық нормалардың сақталмауынан, жөндіктердің, кеміргіштердің өнімге енуінен туындаған жағдайда жарамсыз болады. Пайдалану ережелері бұзылған жағдайда жөндеу клиенттің есебінен жүргізіледі.

Өндіруші мен импорттаушы тауарлардың конструкциясын, техникалық сипаттамаларын, функцияларын, сыртқы түрін және жиынтығын алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Нұсқаулықта берілген барлық ақпарат ұлт конфигурацияға, техникалық сипаттамаларға, функцияларға және түс шешімдеріне қатысты ақпараттық сипатта болады және ешқандай жағдайда жария оферта болып табылмайды.

Аппаратты кепілді пайдалану мерзімі – аппарат төлқұжатында орнатылған шарттар мен ережелерді қадағалау кезінде, сақтау күнінен бастап 24 ай.

Экспорттер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.

Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001

Сериялық нөмірі мен шығарылған күні аппараттың артқы қабырғасындағы жапсырмада көрсетілген

Өндіруші ел: Қытай

КІРІСПЕ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Өрт, ток соғу қаупін азайту және құрылғыны пайдалану кезінде сенімді болу үшін ұсынылған нұсқаулықты оқыңыз!

- Құрылғыны сатып алғанда, қаптамадағы зақымдардың жоқтығын тексеріңіз. Аппаратты пайдалану осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аппаратқа техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді сертификатталған сервис орталығының маманы жүргізуі тиіс.
- Бұл диспенсерді тек құрылғының тақтасында берілген деректерді ескере отырып қосу және пайдалану керек.
- Құрылғыны өзі және оның желілік сымы зақымдалмаған жағдайда ғана пайдалануға болады.
- Аспапты тек үй-жайлардың ішінде (+10°C төмен емес және +32°C жоғары емес) температура кезінде пайдалануға жол беріледі.
- Аспапты физикалық, психикалық немесе психикалық даму деңгейі төмен немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (8 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда) пайдалануына жол берілмейді. Аппаратты пайдалану олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның (немесе тиісті нұсқамадан кейін) қарауымен жүргізілетін жағдайлар ерекшелік болып табылады.
- Балалардың құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануына жол бермеңіз. Құрылғының жоғарғы панеліне бөгде заттарды (мысалы, кофе немесе шай бар шыныаяқтар және т. б.) қоюға болмайды.
- Құрылғыны дезинфекциялау кезінде розеткадан желілік сымды алыңыз. Өрқашан құрылғыны ұзартқыштар мен адаптерлерді пайдаланбай ақ жақсы тұрмыстық электр желісіне тікелей қосыңыз.
- Электр сымдарының түйықталуын болдырмау үшін штепсельді шанышқыны дербес түрлендіруге немесе желілік бауды ұзартуға болмайды.
- Ешқашан ауыр заттарды электрмен қоректендіру бауына салмаңыз. Ақау туындаған жағдайда бірден розеткадан желілік бау шығарыңыз.
- Назар аударыңыз! Орау материалдары (полиэтилен пленкасы, көбік) балалар мен Ұй жануарларына қауіп төндіруі мүмкін: олар тұншығып қалуы мүмкін! Орау материалдарын балалар мен үй жануарларының қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны тегіс және берік бетке орнату керек, қабырға мен аппарат арасындағы қашықтық кемінде 10-20 см болуы керек. құрылғыны жылыту және жылыту құрылғыларының жанына орнатпаңыз.
- Құрылғыны күн сәулесінің тікелей әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны ешқашан дымқыл бөлмеге қоймаңыз.
- Құрылғыны төңкермеңіз және оны 45-тен артық еңкейтпеңіз.
- Аппаратты суық бөлмеде сақтағаннан немесе қысқы жағдайда тасымалдағаннан кейін оны бөлме температурасында 1-2 сағат бойы оралмаған күйде электр желісіне қосар алдында жылыту керек

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қоректендіру кезі	220-240В, 50-60Гц
Қыздыру қуаты	1350Вт
Салқындату қуаты	75Вт
Жылу генераторы	100 °С, 8л/сағ
Салқындату	10-15°C, 0,7л/сағ
Орта температурасы	10-32 °С
Салқындатқыштың жиынтығы	электр шайнек, шайнек

ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ

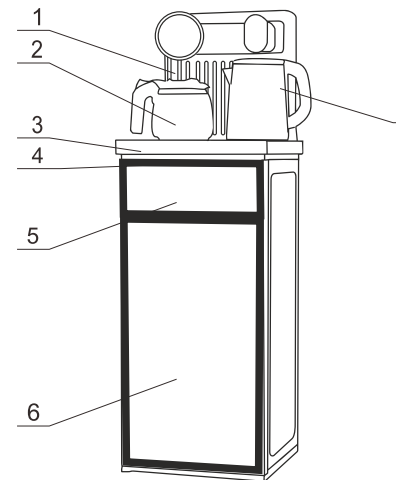

1. артқы панель
2. шайнек
3. Сенсорлы панель
4. үстінгі қақпақ
5. Сақтау шкафының есігі
6. Бөтелке шкафының есігі
7. Электр шайнегі

Құрылғы тек бөтелкедегі ауыз суды пайдалануға арналған, Біз суды 18,9 литрлік поликарбонатты бөтелкелерде қолдануды ұсынамыз. Құрылғыны күмәнді сапалы сумен, ағын сумен және табиғи көздерден толтырмаңыз.

АППАРАТТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін келесі ережелерді сақтаңыз!

1. Құрылғыны қаптамадан босатыңыз.
2. Бөтелке шкафының есігін ашыңыз.
3. Толық су бөтелкесін шкафтың алдына қойыңыз
4. Бөтелкенің мойнынан гигиеналық пленканы алыңыз, сифон түтігін бөтелкеге түбіне тиетін етіп салыңыз.
5. Бөтелкені шкафтың ішіне қойып, есікті жабыңыз.
6. Силикон түтіктері мен коннекторды жалғау арқылы серемен бірге келетін артқы панельді орнатыңыз. Панельді жинаққа кіретін бұрандалармен мықтап бұраңыз.
7. Электр және шайнекті үстелдің үстіне қойыңыз.
8. Құрылғыны желіге қосыңыз. Дисплейде-Р-шамы жанады.
9. -Р-құрылғының күту режимінде екенін білдіреді.
10. Аппарат жұмысқа дайын.

ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Жеткізу жиынтығынан алынған шайнекті тек осы құрылғымен бірге пайдалануға болады.
2. Күйіп қалмас үшін шайнектің металл бөліктеріне қол тигізбеңіз!
3. Шайнектегі су деңгейін қоспас бұрын міндетті түрде тексеріңіз.
4. Шайнекке тым көп су құймаңыз: бұл қыздыру процесінде оның тегілуіне әкелуі мүмкін.
5. Құрылғыны бірінші рет қосқан кезде тиісті құю түймелерін пайдаланып 2-3 литр суық су мен бөлме температурасындағы суды ағызу ұсынылады.
6. Егер құрылғы 24 сағаттан артық пайдаланылмаса немесе пайдаланылмаса, оны ажыратыңыз.

Басқару тақтасы



ҚЫЗДЫРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОСУ

1. Шайнектің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер шайнек оған арналған үстелдің үстіне орнатылмаса, краннан су ағып кетпейді.
2. Шайнектің қақпағын ашыңыз.
3. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін екі рет басыңыз, қызыл шам жанады (дисплей шайнектегі судың ағымдағы температурасының мәнін көрсетеді). Аппарат күту режимінен – Р-жұмыс режиміне өтеді. "Су беру" түймесін екі рет басыңыз. Су 30 секунд ішінде ағып кетеді. Бұл бос шайнекті толығымен толтыру үшін жеткілікті. Бұл дисплейде кері санақ көрсетіледі. Егер шайнекте су болса, су жиынтығын қолмен реттеуге болады. Су жинауды тоқтату үшін "су беру" түймесін тағы бір рет басыңыз. Су жинау аяқталғаннан кейін "су беру" батырмасының қызыл шамы сөнеді.
4. Шайнек сумен толтырылған кезде оны жылытуды бастауға болады. Ол үшін басқару тақтасындағы "суды жылыту" түймесін бір рет басыңыз. Қызыл шам жанып, су қыза бастайды. Суды жылыту процесі кезінде дисплейде шайнектегі судың ағымдағы температурасы көрсетіледі, қыздыру белгішесі жыпылықтайды. Ыстық судың температурасы 100°C-қа жеткенде, жылу сөніп, дыбыстық сигнал шығады.
5. Қыздыру түймесінің шамы сөнеді.
6. Әрі қарай, дисплей шайнектегі судың ағымдағы температурасын көрсетеді.

Назар аударыңыз! Шайнек қызып кетуден қорғау жүйесімен жабдықталған. Егер шайнектегі су болмаса немесе жеткіліксіз болса, жылыту қосылған кезде ол автоматты түрде өшеді. Егер бұл орын алса, шайнектің салқындауы үшін кем дегенде 10 минут күту керек, содан кейін су құюға болады.

Назар аударыңыз!

Алғаш қосқан кезде шайнекке су құйып, 50 г лимон қышқылын қосып, жылыту қосу ұсынылады. Қыздыру процесі аяқталғаннан кейін суды суытып, ерітіндіні ағызып, шайнекті таза сумен шайыңыз.

ҚЫЗДЫРУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН РЕТТЕУ

Сіз судың қыздыру температурасын 45°C-тан 100°C-қа дейін өзіңіз реттей аласыз.

1. «Қыздыру» батырмасын пайдаланып, қажетті температураны таңдаңыз. Мұны істеу үшін алдымен қыздыру түймесін 2 секунд басып тұрыңыз, содан кейін дисплей сізге қажет температураны көрсеткенше «қыздыру» түймесін басыңыз.
2. Үш секундтан кейін Параметрлер режимі белсенді болмайды, «қыздыру» түймесінің шамдары сөніп, дисплей шайнектегі судың ағымдағы температурасын қайтадан көрсетеді.
3. Болашақта суды жылыту сіз таңдаған температураға дейін болады.

ШАЙНЕККЕ СУ ЖИНАУ УАҚЫТЫН ОРНАТУ

Сіз қайнатқышқа су жинау уақытын 18-ден 50 секундқа дейін өзіңіз реттей аласыз. Мұны күту режимінде жасауға болады-Р -.

Бұл режимге кіру үшін «Қосу Өшіру» түймесін бір рет басыңыз, дисплейде-Р-әрпі жанады.

1. «Бөлме суы» түймесін басып, оны 3 секунд ұстап тұрыңыз.
2. «Бөлме суы» түймесін тағы бір рет басыңыз. Дисплейде ағымдағы су жинау уақыты жыпылықтай бастайды (әдепкі бойынша 30 секунд).
3. «Бөлме суы» батырмасын пайдаланып, қажетті уақытты таңдаңыз. Мұны істеу үшін дисплей сізге қажет уақытты көрсеткенше «бөлме суы» түймесін басыңыз.
4. Болашақта шайнекке су жинау сіз таңдаған уақыт ішінде болады.

ЖЫЛЫТУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОСУ

Жұмыс режимінде «3 секунд қыздыру» түймесін басып тұрыңыз. Өшіру үшін-3 секунд ұстаңыз.

ЖЫЛЫТУ УАҚЫТЫН ОРНАТУ

Сіз шейнектегі суды жылыту уақытын 1-ден 12 сағатқа дейін өзіңіз реттей аласыз.

Мұны күту режимінде жасауға болады -P-. Бұл режимге кіру үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Дисплейде -P- әрпі жанады.

1. «Жылыту» түймесін басып, оны 3 секунд ұстап тұрыңыз.
2. «Жылыту» түймесін тағы бір рет басыңыз. Дисплейде суды жылытудың ағымдағы уақыты жыпылықтай бастайды.
3. «Жылыту» батырмасын пайдаланып, қажетті уақытты таңдаңыз. Мұны істеу үшін «дисплей сізге қажет уақытты көрсеткенше жылыту» түймесін басыңыз.
4. Болашақта шейнектегі суды жылыту сіз таңдаған уақыт ішінде болады.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Аппаратты ЕАЭО Кеден одағының аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кедеге жаратуға болмайды. Қалдықтарды бақылаусыз кедеге жарату салдарынан адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін материалдарды қайта өңдеу және қайта пайдалану қажет. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар оны экологиялық өңдеуге жібере алады.

АППАРАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Құрылғыны тазалау және санитарлық тазарту алдында оны электр желісінен ажырату керек.

2. Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.
3. Құрылғыны тазалау және санитарлық тазарту үшін бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны тазалау және санитарлық тазарту үшін ешқашан абразивті тазартқыш заттарды, сондай-ақ құрамында белсенді еріткіштер (мысалы, бензин, керосин, ацетон) бар тазартқыш заттарды қолданбаңыз.
5. Құрылғының корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
6. Құрылғының есігін ашып, бөтелкені шығарыңыз. Жуғыш зат ерітіндісі бар жұмсақ, дымқыл губканы пайдаланып, ішіндегі бөтелке шкафын сүртіңіз. Қолданылған тазалау ерітіндісін беттерден жақсылап шайып, жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз!
7. Сифон түтігі стерильді болуы керек, себебі ол құрылғыдан ішетін суда болады. Түтіктің бітеліп қалмауын қадағалаңыз.
4. Жылына кемінде бір рет құрылғының артқы қабырғасын шаңнан тазалаңыз. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін артқы қабырғаға су тамшыларының түсуіне жол бермеңіз.
5. Шейнекті мезгіл-мезгіл тазалап отыру ұсынылады. Мұны істеу үшін оған су құйып, 50-100 г лимон қышқылын қосып, жылуды қосыңыз. Қыздыру процесі аяқталғаннан кейін суды суытып, ерітіндіні ағызып, шайнекті таза сумен шайыңыз. Шейнекті ешқашан ыдыс жуғышта жууға болмайды!

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақаулар	Себептері	Жою тәсілі
Краннан су ақпайды	• Бөтелкедегі су аусылды	• Бөтелкені ауыстырыңыз
Аппарат қосылмайды	• Құрылғы электр желісіне қосылмаған	• Құрылғыны желіге қосыңыз
Бөлмедегі су түймесін басқан кезде шүмектен су ағып кетпейді	• Су таусылды Түтіктің ұшы бөтелкедегі суға тимейді	• Бөтелкені ауыстырыңыз Түтікті бөтелкенің түбіне тиетін етіп реттеңіз
Бөлмедегі су түймесін басқан кезде шүмектен су ағып кетпейді	• Су таусылды Түтіктің ұшы бөтелкедегі суға тимейді	• Бөтелкені ауыстырыңыз Түтікті бөтелкенің түбіне тиетін етіп реттеңіз
краннан су ақпайды	• Сенсорлық панель-Р күйінде-/	• қосы түймесін басыңыз
Шулы жұмыс	• Құрылғы дұрыс орнатылмаған Шейнек ұзақ уақыт бойы қақтан тазартылмаған	• Құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз Шейнекті қақтан тазалаңыз
Су әлсіз ағынмен беріледі	• Сифон түтігі бөгде заттармен бітелген немесе бітелген Бөтелкедегі су аяқталып жатыр	• Сифон түтігін босатыңыз Бөтелкені ауыстырыңыз