


АППАРАТ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

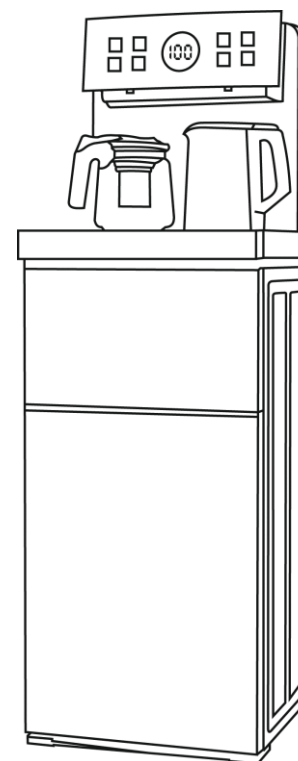

ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ: БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МОДЕЛЬ ECOTRONIC

☐ TB25-LNR
(кулер-чайный столик)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.....


ДАТА ПРОДАЖИ.....

МП


Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.
Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE,
JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией и транспортировкой прибора, несоблюдением санитарных норм, проникновением насекомых, мышей внутрь изделия. При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента. **Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.**

СХЕМА АППАРАТА И ЕГО ОПИСАНИЕ

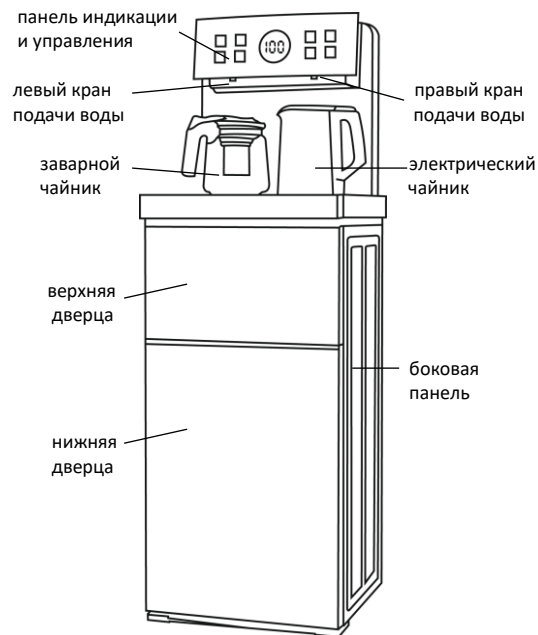

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

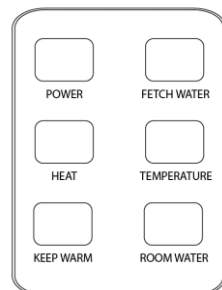

POWER	ВКЛ/ВЫКЛ
HEAT	НАГРЕВ
KEEP WARM	ПОДОГРЕВ
FETCH WATER	ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ ПРАВОГО КРАНА
TEMPERATURE	ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ
ROOM WATER	ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ ЛЕВОГО КРАНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	ECOTRONIC TB25-LNR
Напряжение/Частота	220В/50Гц
Мощность нагрева	1350Вт
Нагрев воды	≤100 °С 7л/ч
Энергопотребление	1,5кВтч/сут
Класс электрозащиты	I
Тип элемента питания	CR2025 (входит в комплект ПДУ в кол-ве 1шт.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Указанные характеристики действительны при эксплуатации аппарата в помещении при температуре окружающего воздуха от 0 до +25 °С.

ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Для уменьшения риска возгорания, поражения током и для уверенности, при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!

ВАЖНО:

- При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.
- Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом Сервис- центра.
- Аппарат не предназначен для использования людьми (в т.ч. и детьми) с ограниченными психическими и физическими возможностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если только они не были проинструктированы или находятся под присмотром лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Аппарат рассчитан на эксплуатацию в помещении при температуре окружающего воздуха от 0 до +25°C.
2. Используйте для розлива только сертифицированную питьевую воду в 19-литровых баллонах.
3. В случае неисправности или длительного неиспользования аппарата отключайте шнур электропитания от сети.
4. При замене баллона отключать аппарат от сети не обязательно.
6. Не оставляйте аппарат, заполненный водой, при температуре окружающей среды ниже 0 °C. При подготовке аппарата к хранению, а также перевозке при температуре окружающей среды ниже 0 °C необходимо полностью освободить его от воды.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА АППАРАТОМ

1. При уходе за корпусом аппарата используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем таких активных растворителей, как бензин, керосин, ацетон, а также моющих препаратов, имеющих абразивную основу.
2. Не реже, чем один раз в год очищайте от пыли заднюю стенку аппарата.
3. Не пытайтесь самостоятельно провести санитарную обработку аппарата без предварительной консультации со специалистом Сервисного Центра.
4. При постоянном пользовании Аппаратом рекомендуется периодически чистить чайник. Для этого можно залить в чайник 1л чистящего раствора (100гр лимонной кислоты на 1л воды) и оставить примерно на 1 час, затем включить нагрев воды. После окончания процесса нагрева и того, как чайник остынет, слейте чистящий раствор и повторите данную процедуру с чистой водой.

Категорически запрещено мыть водой корпус включенного в сеть аппарата!
Несвоевременная санитарная обработка аппарата приводит к ухудшению качества воды и возможным неполадкам в аппарате. Рекомендуется проводить его санитарную обработку не реже одного раза в полгода в специализированных Сервисных Центрах.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

На панели индикации отображается ошибка E1	Чайник не установлен или установлен неправильно	Установите чайник. Установите чайник правильно.
На панели индикации отображается ошибка E4	Произошел перегрев в результате включения без воды	Дайте чайнику остыть в течение 15-20 минут
Не течет вода	Неправильно установлена трубка заборы воды из бутылки.	Откройте дверцу шкафчика и вставьте трубку в бутылку как указано в данном Руководстве.
Утечка воды	Кран подачи воды не установлен на своем месте.	Установите кран подачи воды.
Утечка тока на корпус	1. Электрическая розетка плохо заземлена. 2. Напряжение питания слишком высокое.	1. Необходимо использовать трехпроводную розетку с заземлением. 2. Аппарат должен быть подключен к сети с напряжением 220В.
Возникновение шума	Аппарат установлен на неровной поверхности или соприкасается с другими предметами. Чайник долгое время не очищался от накипи.	Проверить соответствие установки аппарата требованиям инструкции. Проведите чистку чайника от накипи.

ВНИМАНИЕ! Хранение и транспортировка аппарата должны осуществляться только в вертикальном положении!!!

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте аппарат к сети электропитания, колебания напряжения в которой могут выходить за пределы диапазона 180-240В.
2. Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что шнур питания не имеет повреждений.
3. Не подключайте к одной электророзетке несколько бытовых приборов одновременно. Это может перегрузить сеть электропитания и привести к короткому замыканию или возгоранию.
4. Избегайте попадания аппарата под дождь или содержания его во влажном помещении.
5. Аппарат должен подключаться к сети электропитания с заземляющим контактом.
6. После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 1-2 часов в распакованном виде.
7. Не оставляйте аппарат включенным без присмотра. При неиспользовании аппарата свыше суток отключите его от сети.




УСТАНОВКА АППАРАТА

1. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности.
2. Место установки аппарата должно исключать попадание прямых солнечных лучей на него, так как это приводит к выгоранию пластиковых деталей корпуса.
3. Избегайте соприкосновения аппарата с другими предметами, стоящими рядом, так как это приводит к возникновению посторонних шумов.
4. Не устанавливайте аппарат вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, обогреватели и т.п.
5. Вокруг аппарата должно быть достаточно пространства для свободной циркуляции воздуха (не менее 20 см).
6. Не переворачивайте аппарат вверх ногами и двигайте его, не наклоняя более чем на 45°. Оберегайте его от ударов.


ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Не подключайте Аппарат к электросети до загрузки бутылки с водой!!!

1. Соедините силиконовые трубки надстройки (верхняя часть с панелью индикации) с пластиковыми коннекторами, расположенными в верхней части аппарата, как показано на рисунках ниже.
2. Соедините шлейфы плат, как показано на рисунке, и установите надстройку на аппарат, закрепив ее винтами.

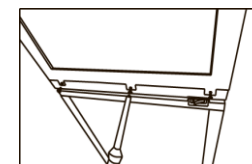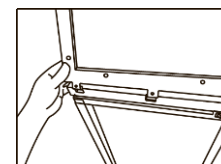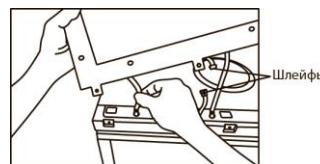

3. Откройте дверцу аппарата.
4. Достаньте из шкафчика сифон и закрепите его на трубке сифона.
5. Возьмите чистую бутылку с водой и поместите ее перед открытым шкафчиком.
6. С горлышка бутылки снимите крышку.
7. Поместите трубку сифона в бутылку и наденьте нижнюю часть крышки сифона на горлышко бутылки до упора.
8. Уберите бутылку внутрь шкафчика и закройте дверцу.
9. Установите кран подачи воды, чайник и заварной чайник на верхней горизонтальной панели.
10. Подключите аппарат к сети.

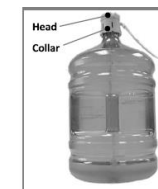

11. Переведите сетевой выключатель, расположенный на задней стенке аппарата, в положение «ОН».
12. На панели управления будет мигать кнопка POWER. Это означает, что аппарат готов к работе и находится в режиме ожидания.
13. Дважды кликните на кнопку POWER, после чего она перестанет мигать и это будет означать, что вы можете начать выбор функций.
14. Если вы не хотите использовать электрический чайник, кликните один раз на кнопку POWER и данная функция будет отключена.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

1. Данный Аппарат предназначен для нагрева бутилированной воды, пожалуйста, не используйте его для приготовления молока и т.д.
2. Данный Аппарат не предназначен для приготовления пищи.
3. Не наливайте в чайник слишком много воды, это может привести к ее переливу во время процесса нагрева.

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ



ПАНЕЛЬ ЗАДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ДО ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ



Для запуска нужной функции нажмите на кнопку один раз, чтобы остановить нагрев, нажмите кнопку повторно.

Кнопка Молоко $\approx 45^{\circ}\text{C}$ - подходит для приготовления молочных смесей.

Кнопка Вода с медом $\approx 55^{\circ}\text{C}$ - позволяет приготовить воду с медом без потери полезных свойств.

Кнопка Вода с лимоном $\approx 65^{\circ}\text{C}$ - позволяет приготовить воду с лимоном без потери полезных свойств.

Кнопка Каша $\approx 75^{\circ}\text{C}$ - подходит для приготовления различных каш.

Кнопка Кофе $\approx 85^{\circ}\text{C}$ - подходит для приготовления кофе.

Кнопка Зеленый чай $\approx 90^{\circ}\text{C}$ - оптимально подходит для заваривания зеленого чая.

Кнопка Черный чай $\approx 100^{\circ}\text{C}$ - оптимально подходит для заваривания черного чая.

Кнопка Выбор температуры - функция задания температуры нагрева

ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ВНИМАНИЕ! Всегда контролируйте уровень воды в чайнике! Избегайте перелива воды!

1. Убедитесь, что чайник установлен правильно, а также проверьте есть ли в чайнике вода.
2. Нажмите кнопку подачи воды из правого крана 2 раза. Подача воды будет осуществляться в течение 25 секунд.
3. Подачу воды в чайник можно принудительно остановить, нажав кнопку подачи воды из правого крана еще раз.
4. Если требуется долить воды в чайник, то налейте нужное количество воды, контролируя этот процесс вручную.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при пользовании чайником! Избегайте ошпаривания горячей водой и паром!

ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ БУТЫЛИ

1. Разместите чашку под левым краном.
2. Нажмите кнопку подачи воды из левого крана 2 раза.
3. Для того, чтобы остановить подачу воды, нажмите кнопку еще раз.

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА ЗАВАРОЧНОГО ЧАЙНИКА

Для поддержания температуры горячей воды в заварочном чайнике нажмите 1 раз кнопку подогрева, после чего включится функция поддержания температуры воды.

Данная функция позволяет поддерживать температуру горячей воды в заварочном чайнике.

Для принудительного отключения функции подогрева достаточно нажать кнопку подогрева еще раз.

ВНИМАНИЕ! Максимальная температура зоны подогрева может достигать 150°C ! НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К СТЕКЛУ В ДАННОЙ ЗОНЕ!

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Если Аппарат не используется в течение 5 часов, он автоматически переходит в режим ожидания. Для возобновления работы дважды кликните на кнопку POWER.

ПРИМЕЧАНИЕ: Управление всеми функциями аппарата можно осуществлять с помощью пульта дистанционного управления, нажимая соответствующие кнопки однократно, предварительно нажав кнопку «POWER» на пульте.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

1. Чайник может использоваться только вместе с данным Аппаратом.
2. Не наполняйте чайник водой полностью, это может привести к переливу воды во время нагрева.
3. Во время процесса нагрева и подогрева воды, пожалуйста, не прикасайтесь к металлическим частям чайников и не открывайте крышку во избежание получения ожогов!
4. До включения функции нагрева воды обязательно проверяйте уровень воды в чайнике.
5. При сливе воды не держите чайник слишком наклоненным, чтобы избежать ошпаривания и перелива воды.
6. Будьте внимательны при подаче воды в чайники, избегайте перелива воды на поверхность Аппарата!
7. **Будьте осторожны при пользовании заварочным чайником! Поверхность столика стеклянная, что может вызвать скольжение чайника!**

ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО

Если на панели индикации появилась ошибка E1: чайник не установлен либо установлен неправильно. Необходимо установить чайник (или установить его правильно.) После этого ошибка E1 погаснет.

Если на панели индикации появилась ошибка E4: в чайнике нет воды и была нажата кнопка нагрева воды, в результате сработала защита от перегрева. При перегреве раздастся звуковой сигнал. Для дальнейшего пользования Аппаратом необходимо подождать 15-20 минут, **не наливая воду в чайник**. После того, как чайник остынет, можно продолжать пользоваться Аппаратом.