

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

м.п. _____

Организация: _____

Подпись продавца: _____

Аппарат проверен, повреждений не имеет.

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства недействительны и ремонт осуществляется за счет Потребителя в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией аппарата; несоблюдение санитарных и пожарных норм; нарушение требований настоящей инструкции.

Срок гарантии — 24 месяца

Срок службы – 5 лет

Сервисные центры находятся:

г. Ростов-на-Дону, ул. Инженерная 7 «А», (863) 201-88-75

г. Москва, 8-ая улица Соколиной Горы д.15, стр.51, (925) 740-29-05

г. С.Петербург, пр-кт Полюстровский 32Е, (812)740-71-90, 740-71-93

г. Самара, ул.Товарная 70 лит Z, офис 106, (927) 613-60-33

г. Казань, ул. Бухарская 4В, оф. 10, (843) 2-585-421

г. Н.Новгород, ул. Бекетова д. 3А к9, (831) 216 36 69

г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе 41, склад 6, (343) 289-92-90

г. Новосибирск, ул. Горбаня 31А, к1, 2 этаж, (383) 246-10-90

г. Волгоград, ул. Качинцев 74Б, (8442) 56-38-39

г. Краснодар, ул. Уральская 126/5, (918) 045-88-11

г. Сочи, ул. Красноармейская 12, (862) 254-00-39

г. Симферополь, ул. Крымской Правды 8А, оф. 5, (978) 125-92-10

Дата изготовления (месяц, год): указана в серийном номере аппарата

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью “Аква Маркет+”

Адрес: 347871, Россия, Ростовская область, г. Гуково, ул. Кольцевая, 132-а



Инструкция по эксплуатации

Aqua Work

Водный диспенсер для раздачи воды
(Без охлаждения и нагрева)

Модель: 105 LWR, 105 TWR, 16LWR, 17LWR




**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Правила безопасности

- используйте аппарат только по назначению (для розлива воды из 13-ти или 19-ти литровой бутылки) и как указано в настоящей инструкции;
- не ставьте на аппарат предметы, опасные для здоровья;
- перемещая аппарат с одного места на другое, не держитесь за краны;
- для очистки аппарата используйте чистую, влажную тряпку. Не допускается использование порошков и каких-либо чистящих средств. Запрещается мыть аппарат под струей воды;
- используйте аппарат в помещении во избежание попадания дождя и прямых солнечных лучей. Устанавливайте аппарат в хорошо вентилируемых помещениях;
- если не предполагается использовать аппарат длительное время, снимите бутылку с аппарата, и полностью слейте воду через краны, а также через сливной штуцер (на задней стенке аппарата или на дне настольного аппарата). Храните аппарат в упаковке предприятия-изготовителя в хорошо проветриваемом, сухом помещении, при температуре от +5 до +43°C.

Технические характеристики

Модель	Производительность		Потребляемая мощность		Габариты мм
	Горячая вода	Холодная вода	Нагрев Вт	Охлаждение Вт	
105 LWR	-	-	-	-	308*340*960
105 TWR	-	-	-	-	308*340*488
16 LWR	-	-	-	-	310*310*960
17 LWR	-	-	-	-	310*310*960

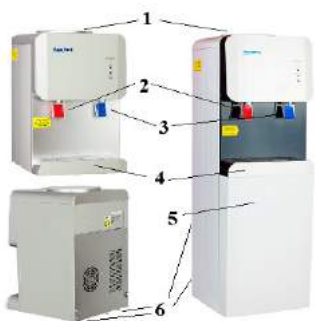

Модель 105 TWR, 105 LWR



Модель 17 LWR, 16 LWR

1. Горловина для установки бутылки
2. Кран воды комнатной температуры
3. Кран воды комнатной температуры
4. Каплесборник
5. Встроенный шкаф
6. Сливное отверстие

1. Горловина для установки бутылки
2. Кран воды комнатной температуры
3. Кран воды комнатной температуры
4. Каплесборник

Порядок установки и подключения

- установите аппарат на твердой, ровной, горизонтальной поверхности. Не устанавливайте аппарат рядом с источником нагрева;
- снимите защитную пленку с пробки бутылки (при наличии). Установите бутылку с водой на аппарат (горлышком в приемный отсек);
- откройте по очереди краны и проверьте свободное протекание воды и отсутствие воздушных пробок в системе.

Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Не поступает вода	1. Нет воды в бутылке. 2. Система не успела набрать воду после последнего использования 3. Не снята наклейка на горловине бутылки	1. Замените бутылку на полную. 2. Немного подождать пока вода поступит в краны. 3. Вытащите бутылку и снимите наклейку с горловины бутылки или удалите наклейку с горловины аппарата
Утечка воды	1. Повреждена бутылка (микротрещина)	1. Замените бутылку на новую.

Если после проведения вышеуказанных действий неисправность не устранилась, обратитесь в специализированный центр

Внимание! Каждые три месяца необходима плановая профилактическая промывка нагревательного элемента, выполняемая специализированным сервисным центром. При невыполнении данного условия в гарантии на нагревательный элемент может быть отказано.

Аппарат транспортируется любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов, действующими на конкретном виде транспорта и согласно транспортной маркировки, указанной на упаковке изделия. При транспортировке аппарата НЕ допускаются резкие встряхивания аппарата!

Утилизация аппарата: во избежание загрязнения окружающей среды не выбрасывайте аппарат вместе с другими отходами. Для его утилизации используйте выделенные для этого места.

Чистка, техническое обслуживание и санитарная обработка должны проводиться не реже одного раза в год, только сертифицированными техниками