

АППАРАТ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

с электронным охлаждением

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



МОДЕЛЬ:

Кулер с чайным столиком Тиабар
LD-AEL-80a black

Гарантия _____

Дата покупки _____

№ аппарата _____

МП _____

**Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 24 месяца со дня продажи
при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.**

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.
Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001
Серийный номер и дата изготовления указаны на наклейке на задней стенке аппарата

Сделано в Китае.

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Вся предоставленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций и цветовых решений, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой, несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!


Для уменьшения риска возгорания, поражения током при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!

- При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.
- Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом сертифицированного сервис центра.
- Данный диспенсер следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных на шильдике аппарата.
- Аппаратом можно пользоваться только в случае, если он сам и его сетевой шнур не имеют повреждений.
- Пользование прибором допускается только внутри помещений при температуре (не ниже +10°C и не выше +32°C).
- Не допускается пользование прибором лицами (включая детей младше 8 лет) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями. Исключение составляет случаи, в которых пользование аппаратом производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность (или после соответствующего инструктажа).
- Извлекайте сетевую вилку из розетки во время дезинфекции аппарата.
- Всегда напрямую подключайте аппарат к исправной бытовой электросети с заземлением без использования удлинителей и переходников.
- Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур.
- Никогда не ставьте тяжелые предметы на шнур электропитания.
- В случае возникновения неисправности сразу же извлеките сетевой шнур из розетки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочные материалы (полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут представлять опасность для детей и домашних животных: они могут стать причиной удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Аппарат следует устанавливать на ровной и прочной поверхности, расстояние между стеной и аппаратом должно быть не менее 10-20 см. Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных и отопительных приборов.
- Защищайте аппарат от прямого воздействия солнечных лучей.
- Никогда не размещайте аппарат в влажном помещении.
- Не переворачивайте аппарат вверх дном и не наклоняйте его более чем на 45°.
- После хранения аппарата в холодном помещении или перевозки в зимних условиях нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 1-2 часов в распакованном виде перед подключением к электросети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	220-240В, 50-60Гц
Мощность нагрева	1350Вт
Мощность охлаждения	70Вт
Теплопроизводительность	>90°C, 10 л/ч
Охлаждение	<15°C, 0,75 л/ч
Окружающая температура	10-32 °C
Комплектация кулера	полка, электрический чайник, заварочный чайник

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

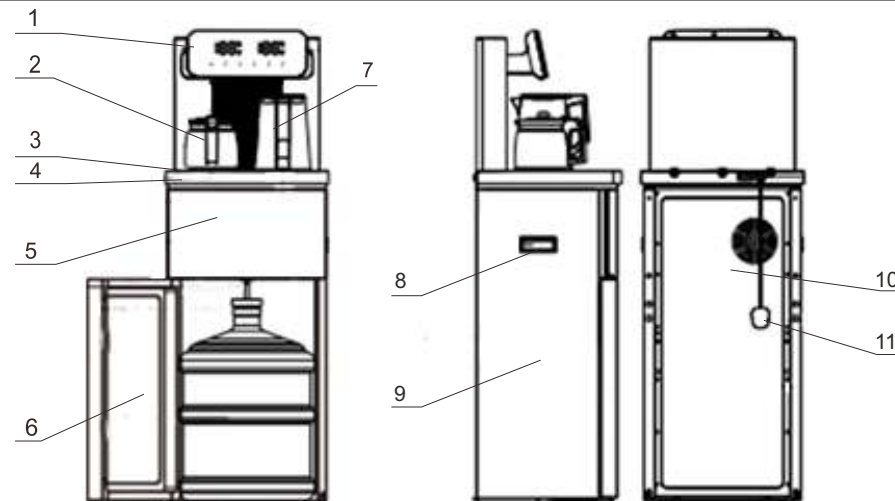


- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Табло/панель управления | 7. Электрический чайник |
| 2. Заварочный чайник | 8. Ручка для переноса |
| 3. Сенсорная панель | 9. Боковая панель |
| 4. Верхняя крышка | 10. Задняя панель |
| 5. Дверь шкафчика для хранения | 11. Сетевой шнур |
| 6. Дверь шкафчика для бутылки | |

Аппарат предназначен только для использования питьевой бутилированной воды, рекомендуем использовать воду в многоразовых поликарбонатных бутылках 18,9 л. Пожалуйста, не заполняйте аппарат водой сомнительного качества, водой из-под крана и из естественных источников.

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БУТЫЛИ С ВОДОЙ!

1. Освободите аппарат от упаковки.
2. Откройте дверь шкафчика для бутылки.
3. Поставьте полную бутылку с водой перед шкафчиком.
4. Снимите с горловины бутылки гигиеническую пленку, поместите трубку сифона в бутылку так, чтобы она касалась дна.
5. Уберите бутылку внутрь шкафчика и закройте дверцу.
6. Установите входящую в комплект поставки заднюю панель с табло, соединив силиконовые трубки и разъем. Плотно закрутите панель саморезами, входящими в комплект.
7. Установите электрический и заварочный чайники на столешницу.
8. Подключите аппарат к сети. Включите тумблер на задней панели устройства. На дисплее загорится индикатор --.
9. -- означает, что аппарат находится в режиме ожидания.
10. Аппарат готов к работе.

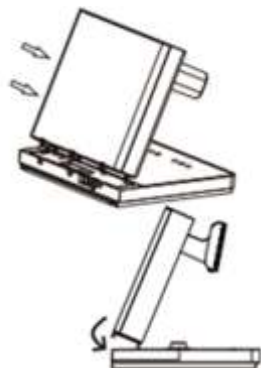

ТАБЛО И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



На левом экране табло отображается температура окружающей среды, температура внутри блока охлаждения, время подогрева, код ошибки, время набора воды, статус охлаждения и режим ожидания (--).

На правом экране табло отображается температура внутри электрического чайника, температура при настройке температуры нагрева в электрическом чайнике, код ошибки и время подачи воды, статус нагрева и режим ожидания (--).

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ НАГРЕВА

1. Убедитесь, что чайник установлен правильно. Если чайник не установлен на предназначенном для него месте, вода не будет течь из крана.
2. Откройте крышку чайника.
3. Нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» два раза, на дисплее отобразится значение текущей температуры воды в чайнике. Аппарат из режима ожидания -- перейдет в режим работы. Нажмите кнопку «подача воды». Для остановки набора воды еще раз нажмите на кнопку «подача воды».
4. Когда чайник будет наполнен водой, можно начинать ее нагрев. Для этого нажмите на панели управления кнопку «нагрев воды» один раз и вода начнет греться. Как только температура горячей воды достигнет 100°C, нагрев отключится.

ВНИМАНИЕ! Чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если вода в чайнике отсутствует или её недостаточно, при включении нагрева он автоматически отключится. Если это произошло, необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

ВНИМАНИЕ!

При первом включении рекомендуется залить в чайник воду, добавить 50 г лимонной кислоты и включить нагрев. После окончания процесса нагрева дайте воде остыть, слейте раствор и промойте чайник чистой водой.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА

Вы можете самостоятельно настроить температуру нагрева воды в диапазоне от 40°C до 100°C. Изначально на дисплее отображается текущая установленная температура горячей воды (по умолчанию 100°C).

1. С помощью кнопки «настройка t°» выберите нужную вам температуру. Для этого нажимайте на кнопку «настройка t°» до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужная вам температура.
2. Через три секунды режим настроек перестанет быть активным, на дисплее снова будет отображаться текущая температура воды в чайнике.
3. В дальнейшем нагрев воды будет происходить до выбранной вами температуры.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

При первом использовании функции охлаждения нажмите кнопку "Холодная вода", чтобы наполнить бак холодной воды. Как только из крана холодной воды начнет вытекать вода, можно включать функцию охлаждения.

В рабочем режиме удерживайте кнопку «охлаждение» 3 сек. Для выключения - удерживайте также 3 сек.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ НАБОРА ВОДЫ В ЧАЙНИК

Вы можете самостоятельно настроить время набора воды в заварной чайник в диапазоне от 10 до 40 секунд. Это можно сделать в режиме ожидания --.

Для входа в этот режим нажмите на кнопку «вкл/выкл» один раз. На дисплее загорится буква --.

1. Нажмите на кнопку «холодная вода» и удерживайте ее в течение 3 секунд.
2. Нажмите на кнопку «холодная вода» еще раз. На дисплее начнет мигать текущее время набора воды.
3. С помощью кнопки «холодная вода» выберите нужное время. Для этого нажимайте на кнопку «холодная вода» до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужное вам время.
4. В дальнейшем набор воды в чайник будет происходить в течение выбранного вами времени.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА

В рабочем режиме нажмите кнопку «подогрев». Для выключения - также нажмите кнопку «подогрев».

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПОДОГРЕВА

Вы можете самостоятельно настроить время подогрева воды в заварном чайнике в диапазоне от 1 до 12 часов. Это можно сделать в режиме ожидания --.

Для входа в этот режим нажмите на кнопку «вкл/выкл». На дисплее загорится --.

1. Нажмите на кнопку «подогрев» и удерживайте ее в течение 3 секунд.
2. Нажмите на кнопку «подогрев» еще раз. На дисплее начнет мигать текущее время подогрева воды.

3. С помощью кнопки «подогрев» выберите нужное время. Для этого нажимайте на кнопку «подогрев» до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужное вам время.
4. В дальнейшем подогрев воды в заварном чайнике будет происходить в течение выбранного вами времени.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА

- Чайник из комплекта поставки может использоваться только вместе с данным аппаратом.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к металлическим частям чайника!
- Обязательно проверяйте уровень воды в чайнике перед включением.
- Не наливайте в чайник слишком много воды: это может привести к ее выплескиванию в процессе нагрева.
- При первом включении аппарата рекомендуется слить по 2-3 литра холодной воды и воды комнатной температуры с помощью соответствующих кнопок налива.
- Если аппарат не используется или не будет использоваться более 24 часов, отключите его от сети.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА АППАРАТОМ

1. Перед чисткой и санобработкой аппарата необходимо отключить его от электросети.
2. Никогда не погружайте электрический чайник в воду.
3. Не пользуйтесь паровыми очистителями для проведения чистки и санобработки аппарата
4. Никогда не используйте для чистки и санобработки аппарата абразивные чистящие вещества, а также чистящие вещества, содержащие активные растворители (такие как бензин, керосин, ацетон).
5. Протрите корпус аппарата мягкой влажной тканью.
6. Откройте дверцу аппарата, вытащите бутыль. С помощью мягкой влажной губки с небольшим количеством моющего раствора протрите внутри шкафчик для бутылки. Тщательно смойте с поверхностей нанесенный моющий раствор и насухо вытрите их мягкой тканью!
7. Трубка сифона должна быть стерильна, так как она находится в воде, которую вы пьете из аппарата. Следите, чтобы трубка не засорялась.
4. Не реже одного раза в год очищайте от пыли заднюю стенку аппарата. Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания капель воды на заднюю стенку.
5. Рекомендуется периодически чистить чайник. Для этого необходимо залить в него воду и добавить 50-100 г лимонной кислоты и включить нагрев. После окончания процесса нагрева дайте воде остыть, слейте раствор и промойте чайник чистой водой. Никогда не мойте чайник в посудомоечной машине!

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Аппарат не следует утилизировать с другими бытовыми отходами на территории Таможенного союза ЕАЭС. Чтобы не наносить вред человеческому здоровью и окружающей среде из-за неконтролируемой утилизации отходов необходимо проводить повторную переработку и повторное использование материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут отправить его на экологическую переработку.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Не течет вода из краника	• Закончилась вода в бутылки	• Заменить бутылку
Аппарат не включается	• Аппарат не подключен к электросети	• Подключить аппарат к сети
Из крана не льется вода при нажатии кнопки комнатной воды	• Закончилась вода • Конец трубки не касается воды в бутылки	• Заменить бутылку • Поправьте трубку так чтобы она касалась дна бутылки
Из крана не льется вода при нажатии кнопки холодной воды	• Закончилась вода • Конец трубки не касается воды в бутылки • выключено охлаждение	• Заменить бутылку • Поправьте трубку так чтобы она касалась дна бутылки • Включите охлаждение
Из крана не льется вода	• Сенсорная панель находится в положении -Р-	• Нажмите кнопку ВКЛ
Шумная работа	• Неправильно установлен Аппарат • Чайник долгое время не очищался от накипи	• Установить аппарат в на ровную поверхность • Очистите чайник от накипи
Вода подается слабой струей	• Трубка сифона засорена или заблокирована посторонними предметами • Вода в бутылки заканчивается	• Прочистите трубку сифона • Замените бутылку

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- ① Child lock button. Нажмите кнопку «Child lock button» на пульте, соответствующую кнопке "ВКЛ/ВЫКЛ" на панели управления теабара, чтобы управлять включением питания и режимом ожидания теабара.
- ② Right inlet. Кнопка подачи воды из правого крана. Нажмите кнопку "right inlet" на пульте, соответствующую кнопке "Подача воды" на панели управления теабара, чтобы управлять функцией подачи воды из правого крана. Вода предназначена для наполнения электрического чайника водой, а сам чайник должен находиться на сенсорной панели и быть подключен к гнезду.
- ③ Right heating. Нажмите кнопку "right heating" на пульте, чтобы управлять функцией нагрева электрического чайника.



④ Right temp/cooling: Нажмите кнопку "Right temp/cooling" на пульте, чтоб настроить температуру нагрева. При каждом нажатии температура повышается на 5°C, диапазон регулировки составляет от 40°C до 100°C. После выбора этого параметра в течение 3 сек. программа автоматически запустит функцию нагрева. Когда температура достигнет заданного значения, функция нагрева будет отключена.

Если модель работает с горячей или холодной водой, в режиме ожидания нажмите кнопку "Right temp/cooling", чтобы включить/выключить функцию охлаждения.

⑤ Keep warm: Нажмите кнопку "Keep warm" на пульте, соответствующую кнопке "Подогрев" на панели управления теабара, чтобы управлять функцией подогрева верхней панели теабара.

⑥ Left inlet: Нажмите кнопку "Left inlet" на пульте, соответствующую кнопке "Холодная вода" на панели управления теабара, чтобы управлять функцией подачи воды в заварной чайник (пожалуйста, убедитесь, что заварной чайник установлен на соответствующем месте на панели теабара).

Аппаратты кепілді пайдалану мерзімі – аппарат төлқұжатында орнатылған шарттар мен ережелерді қадағалау кезінде, сақтау күнінен бастап 24 ай.

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.

Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001

Сериялық нөмірі мен шығарылған күні аппараттың артқы қабырғасындағы жапсырмада көрсетілген

Өндіруші ел: Қытай

АУЫЗ СУДЫ ҚЫЗДЫРУҒА ЖӘНЕ САЛҚЫНДАТУҒА АРНАЛҒАН АППАРАТ

электрондық салқындатумен

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕ НҰСҚАУЛЫҚ



ҮЛГІ:
Тиабар шәй үстелі
салқындатқышы
LD-AEL-80a black
(электрондық салқындатумен)

Кепілдік _____

Сатып алынған күні _____

Аппарат № _____

МО

Кепілдік міндеттемелері құралдың дұрыс пайдаланылмауынан, оның тасымалдануынан, санитарлық нормалардың сақталмауынан, жөндіктердің, кеміргіштердің өнімге енуінен туындаған жағдайда жарамсыз болады. Пайдалану ережелері бұзылған жағдайда жөндеу клиенттің есебінен жүргізіледі

Өндіруші мен импорттаушы тауарлардың конструкциясын, техникалық сипаттамаларын, функцияларын, сыртқы түрін және жиынтығын алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Нұсқаулықта берілген барлық ақпарат ұлт конфигурацияға, техникалық сипаттамаларға, функцияларға және түс шешімдеріне қатысты ақпараттық сипатта болады және ешқандай жағдайда жария оферта болып табылмайды.

КІРІСПЕ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Өрт, ток соғу қаупін азайту және құрылғыны пайдалану кезінде сенімді болу үшін ұсынылған нұсқаулықты оқыңыз!

- Құрылғыны сатып алғанда, қаптамадағы зақымдардың жоқтығын тексеріңіз. Аппаратты пайдалану осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аппаратқа техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді сертификатталған сервис орталығының маманы жүргізуі тиіс.
- Бұл диспенсерді тек құрылғының тақтасында берілген деректерді ескере отырып қосу және пайдалану керек.
- Құрылғыны өзі және оның желілік сымы зақымдалмаған жағдайда ғана пайдалануға болады.
- Аспапты тек үй-жайлардың ішінде (+10°C төмен емес және +32°C жоғары емес) температура кезінде пайдалануға жол беріледі.
- Аспапты физикалық, психикалық немесе психикалық даму деңгейі төмен немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (8 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда) пайдалануына жол берілмейді. Аппаратты пайдалану олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның (немесе тиісті нұсқамадан кейін) қарауымен жүргізілетін жағдайлар ерекшелік болып табылады.
- Балалардың құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануына жол бермеңіз.
- Құрылғының жоғарғы панеліне бөгде заттарды (мысалы, кофе немесе шай бар шыныаяқтар және т. б.) қоюға болмайды.
- Құрылғыны дезинфекциялау кезінде розеткадан желілік сымды алыңыз. Өрқашан құрылғыны ұзартқыштар мен адаптерлерді пайдаланбай ақ жақсы тұрмыстық электр желісіне тікелей қосыңыз.
- Электр сымдарының тұйықталуын болдырмау үшін штепсельді шанышқыны дербес түрлендіруге немесе желілік бауды ұзартуға болмайды.
- Ешқашан ауыр заттарды электрмен қоректендіру бауына салмаңыз. Ақау туындаған жағдайда бірден розеткадан желілік бау шығарыңыз.
- Назар аударыңыз! Орау материалдары (полиэтилен пленкасы, көбік) балалар мен Үй жануарларына қауіп төндіруі мүмкін: олар тұншығып қалуы мүмкін! Орау материалдарын балалар мен үй жануарларының қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны тегіс және берік бетке орнату керек, қабырға мен аппарат арасындағы қашықтық кемінде 10-20 см болуы керек. құрылғыны жылыту және жылыту құрылғыларының жанына орнатпаңыз.
- Құрылғыны күн сәулесінің тікелей әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны ешқашан дымқыл бөлмеге қоймаңыз.
- Құрылғыны төңкермеңіз және оны 45-тен артық еңкейтпеңіз.
- Аппаратты суық бөлмеде сақтағаннан немесе қысқы жағдайда тасымалдағаннан кейін оны бөлме температурасында 1-2 сағат бойы оралмаған күйде электр желісіне қосар алдында жылыту керек

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қоректендіру көзі	220-240В, 50-60Гц
Қыздыру қуаты	1350Вт
Салқындату қуаты	70Вт
Жылу генераторы	>90°C, 10л/сағ
Салқындату	<15°C, 0,75л/сағ
Орта температурасы	10-32 °C
Салқындатқыштың жиынтығы	Сере, электр шайнек, шайнек

ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ

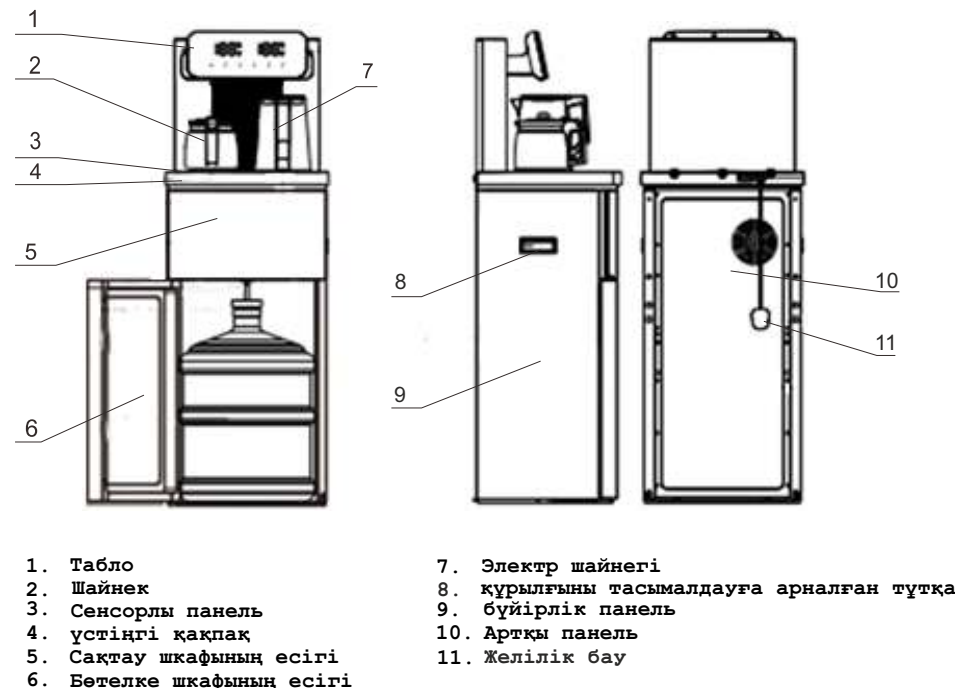


Құрылғы тек бөтелкедегі ауыз суды пайдалануға арналған, Біз суды 18,9 литрлік поликарбонатты бөтелкелерде қолдануды ұсынамыз. Құрылғыны күмәнді сапалы сумен, ағын сумен және табиғи көздерден толтырмаңыз.

АППАРАТТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін келесі ережелерді сақтаңыз!

1. Құрылғыны қаптамадан босатыңыз.
2. Бөтелке шкафының есігін ашыңыз.
3. Толық су бөтелкесін шкафтың алдына қойыңыз
4. Бөтелкенің мойнынан гигиеналық пленканы алыңыз, сифон түтігін бөтелкеге түбіне тиетін етіп салыңыз.
5. Бөтелкені шкафтың ішіне қойып, есікті жабыңыз.
6. Силикон түтіктері мен коннекторды жалғау арқылы табло бірге келетін артқы панельді орнатыңыз. Панельді жинаққа кіретін бұрандалармен мықтап бұраңыз.
7. Электр және шайнекті үстелдің үстіне қойыңыз.
8. Құрылғыны желіге қосыңыз. Артқы жағындағы ауыстырып қосқышты қосыңыз. Дисплейде «--» шамы жанады.
9. «--» құрылғының күту режимінде екенін білдіреді.
10. Аппарат жұмысқа дайын.

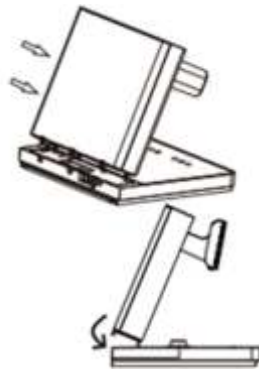

Басқару тақтасы



ҚЫЗДЫРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОСУ

1. Шәйнектің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер шәйнек оған арналған үстелдің үстіне орнатылмаса, краннан су ағып кетпейді.
2. Шәйнектің қақпағын ашыңыз.
3. ВКЛ/ВЫКЛ түймесін екі рет басыңыз, дисплей шәйнектегі судың ағымдағы температурасының мәнін көрсетеді. Аппарат күту режимінен «--» жұмыс режиміне өтеді. Түймесін бір рет басыңыз "Подача воды". Егер шәйнекте су болса, су жиынтығын қолмен реттеуге болады. Су жинауды тоқтату үшін "Подача воды" түймесін тағы бір рет басыңыз.
4. Шәйнек сумен толтырылған кезде оны жылытуды бастауға болады. Ол үшін басқару тақтасындағы "Нагрев воды" түймесін бір рет басыңыз. Қызыл шам жанып, су қыза бастайды. Суды жылыту процесі кезінде дисплейде шәйнектегі судың ағымдағы температурасы көрсетіледі, қыздыру белгішесі жыпылықтайды. Ыстық судың температурасы 100°C-қа жеткенде, жылу сөніп, дыбыстық сигнал шығады.

5. Қыздыру түймесінің шамы сөнеді.
6. Әрі қарай, дисплей шәйнектегі судың ағымдағы температурасын көрсетеді.

Назар аударыңыз! Шәйнек қызып кетуден қорғау жүйесімен жабдықталған. Егер шәйнектегі су болмаса немесе жеткіліксіз болса, жылыту қосылған кезде ол автоматты түрде өшеді. Егер бұл орын алса, шәйнектің салқындауы үшін кем дегенде 10 минут күту керек, содан кейін су құюға болады.

Назар аударыңыз!

Алғаш қосқан кезде шәйнекке су құйып, 50 г лимон қышқылын қосып, жылуды қосу ұсынылады. Қыздыру процесі аяқталғаннан кейін суды суытып, ерітіндіні ағызып, шәйнекті таза сумен шайыңыз.

ҚЫЗДЫРУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН РЕТТЕУ

Сіз судың қыздыру температурасын 40°C-тан 100°C-қа дейін өзіңіз реттей аласыз.

1. «Настройка t°» батырмасын пайдаланып, қажетті температураны таңдаңыз. «Настройка t°» түймесін басыңыз, дисплей сізге қажет температураны көрсеткенше.
2. Үш секундтан кейін Параметрлер режимі белсенді болмайды, «Настройка t°» түймесінің шамдары сөніп, дисплей шәйнектегі судың ағымдағы температурасын қайтадан көрсетеді.
3. Болашақта суды жылыту сіз таңдаған температураға дейін болады.

САЛҚЫНДАТУҒА ФУНКЦИЯСЫН ҚОСУ

Түймесін бір рет басыңыз "Холодная вода". Шәйнек сумен толтырылған кезде. «Холодная вода» түймесін басып, оны 3 секунд ұстап тұрыңыз. «Холодная вода» түймесін тағы бір рет басыңыз.

ШӘЙНЕККЕ СУ ЖИНАУ УАҚЫТЫН ОРНАТУ

Сіз қайнатқышқа су жинау уақытын 10-ден 40 секундқа дейін өзіңіз реттей аласыз. Мұны күту режимінде жасауға болады «--».

Бұл режимге кіру үшін «вкл/выкл» түймесін бір рет басыңыз, дисплейде «--» әрпі жанады.

1. «Холодная вода» түймесін басып, оны 3 секунд ұстап тұрыңыз.
2. «Холодная вода» түймесін тағы бір рет басыңыз. Дисплейде ағымдағы су жинау уақыты жыпылықтай бастайды.

3.«Холодная вода» батырмасын пайдаланып, қажетті уақытты таңдаңыз. Мұны істеу үшін дисплей сізге қажет уақытты көрсеткенше «холодная вода» түймесін басыңыз.

4. Болашақта шайнекке су жинау сіз таңдаған уақыт ішінде болады.

ЖЫЛЫТУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОСУ

«Подогрев» түймесін бір рет басыңыз.«Подогрев» түймесін тағы бір рет басыңыз.

ЖЫЛЫТУ УАҚЫТЫН ОРНАТУ

Сіз шәйнектегі суды жылыту уақытын 1-ден 12 сағатқа дейін өзіңіз реттей аласыз.

Мұны күту режимінде жасауға болады «--».Бұл режимге кіру үшін «вкл/выкл» түймесін басыңыз. Дисплейде «--» әрпі жанады.

1. «Подогрев» түймесін басып, оны 3 секунд ұстап тұрыңыз.

2. «Подогрев» түймесін тағы бір рет басыңыз. Дисплейде суды жылытудың ағымдағы уақыты жыпылықтай бастайды.

3. «Подогрев» батырмасын пайдаланып, қажетті уақытты таңдаңыз.

Мұны істеу үшін дисплей сізге қажет уақытты көрсеткенше «Подогрев» түймесін басыңыз.

4. Болашақта шәйнектегі суды жылыту сіз таңдаған уақыт ішінде болады.

АППАРАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Құрылғыны тазалау және санитарлық тазарту алдында оны электр желісінен ажырату керек.

2. Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.

3. Құрылғыны тазалау және санитарлық тазарту үшін бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз.

4. Құрылғыны тазалау және санитарлық тазарту үшін ешқашан абразивті тазартқыш заттарды, сондай-ақ құрамында белсенді еріткіштер (мысалы, бензин, керосин, ацетон) бар тазартқыш заттарды қолданбаңыз.

5. Құрылғының корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

6. Құрылғының есігін ашып, бөтелкені шығарыңыз. Жуғыш зат ерітіндісі бар жұмсақ, дымқыл губканы пайдаланып, ішіндегі бөтелке шкафын сүртіңіз.

Қолданылған тазалау ерітіндісін беттерден жақсылап шайып, жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз!

7. Сифон түтігі стерильді болуы керек, себебі ол құрылғыдан ішетін суда болады. Түтіктің бітеліп қалмауын қадағалаңыз.

4. Жылына кемінде бір рет құрылғының артқы қабырғасын шаңнан тазалаңыз. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін артқы қабырғаға су тамшыларының түсуіне жол бермеңіз.

5. Шәйнекті мезгіл-мезгіл тазалап отыру ұсынылады. Мұны істеу үшін оған су құйып, 50-100 г лимон қышқылын қосып, жылуды қосыңыз. Қыздыру процесі аяқталғаннан кейін суды суытып, ерітіндіні ағызып, шайнекті таза сумен шайыңыз. Шәйнекті ешқашан ыдыс жуғышта жууға болмайды!

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақаулар	Себептері	Жою тәсілі
Краннан су ақпайды	• Бөтелкедегі су аусылды	• Бөтелкені ауыстырыңыз
Аппарат қосылмайды	• Құрылғы электр желісіне қосылмаған	• Құрылғыны желіге қосыңыз
Бөлмедегі су түймесін басқан кезде шүмектен су ағып кетпейді	• Су таусылды Түтіктің ұшы бөтелкедегі суға тимейді	• Бөтелкені ауыстырыңыз Түтікті бөтелкенің түбіне тиетін етіп реттеңіз
краннан су ақпайды	• Сенсорлық панель-Р күйінде-/	• қосы түймесін басыңыз
Шулы жұмыс	• Құрылғы дұрыс орнатылмаған Шәйнек ұзақ уақыт бойы қақтан тазартылмаған	• Құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз Шәйнекті қақтан тазалаңыз
Су әлсіз ағынмен беріледі	• Сифон түтігі бөгде заттармен бітелген немесе бітелген Бөтелкедегі су аяқталып жатыр	• Сифон түтігін босатыңыз Бөтелкені ауыстырыңыз

ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Жеткізу жиынтығынан алынған шайнекті тек осы құрылғымен бірге пайдалануға болады.

2. Күйіп қалмас үшін шәйнектің металл бөліктеріне қол тигізбеңіз!

3. Шәйнектегі су деңгейін қоспас бұрын міндетті түрде тексеріңіз.

4. Шәйнекке тым көп су құймаңыз: бұл қыздыру процесінде оның төгілуіне әкелуі мүмкін.

5. Құрылғыны бірінші рет қосқан кезде тиісті құю түймелерін пайдаланып 2-3 литр суық су мен бөлме температурасындағы суды ағызу ұсынылады.

6. Егер құрылғы 24 сағаттан артық пайдаланылмаса немесе пайдаланылмаса, оны ажыратыңыз.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Аппаратты ЕАЭО Кеден одағының аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге көдеге жаратуға болмайды. Қалдықтарды бақылаусыз көдеге жарату салдарынан адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін материалдарды қайта өңдеу және қайта пайдалану қажет. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар оны экологиялық өңдеуге жібере алады.